MOSTRADOR

SUZUKI FR80Z

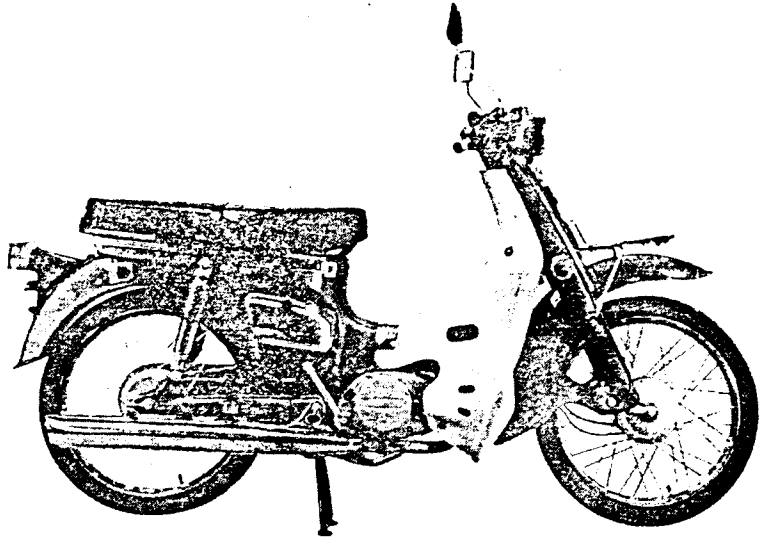

PREFACE

When it becomes necessary to replace parts on SUZUKI MOTORCYCLES, always use SUZUKI GENUINE PARTS which have passed a strict inspection which guarantees quality and performance.

This parts catalogue covers the list of all service parts for SUZUKI FR80Z.

INSTRUCTIONS FOR QUOTING THE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Dimensions of the parts in this catalogue are indicated in unit millimeters.

2. ABBREVIATIONS

Abbreviations used in this catalogue are as follows:

AR	: As required	NT	: Number of teeth
ASSY	: Assembly	OPT	: Optional
E.No.	: Engine number	OS	: Over size
F.No.	: Frame number	STD	: Standard
d	: Diameter of material	T	: Thickness
ID	: Inside diameter	US	: Under size
OD	: Outside diameter	W	: Width
L	: Length		
LH	: Left hand side		
RH	: Right hand side		
~123456	: Up to F.No.FR80-123456		
123456~	: From F.No.FR80-123456		

12 x 34 x 5.6 ·····Figures in the description column show the dimensions of parts.

ID OD T(or W,L)

3. INNER PARTS OF ASSEMBLY

Parts number that have a period (.) mark in front of the part description on a text page are separately serviced parts of the assembly.

4. MODIFICATION NOTICE

A parts bulletin will be sent to you on all occasions when changes in parts occur, including interchangeable modifications between new parts and old ones.

5. NOTE

5-1. There are some different parts from those of production models among spare parts for the administrative reasons and common use of them with other models.

5-2. In respect of rubber hoses and vinyl tubes, please be sure to use them by cutting off according to the length mentioned on parts catalogue or what is actually required on the vehicle.

5-3. Note that the drawings on the illustration page are for ready reference of spare parts number, not to be used as an assembly manual. When assembling, use "SUZUKI SERVICE MANUAL".

6. SPECIFICATION CODE

This catalogue contains the parts for the model designed for the following spec.;

spec. code : E1, E2, E6, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E23, E24, E43, E45, P95.

7. SERIAL FRAME NUMBER

FR80Z : FR80-15D908~

PREFACE

Quand il devient nécessarie de remplacer des pièces sur SUZUKI MOTOCYCLETTES toujours utiliser les PIECES D'ORIGINE SUZUKI qui ont été soumises à des contrôles de qualité sévères leur garantissant qualité et performance impeccables.

Ce catalogue de pièces détachées couvre la liste de toutes les pièces de rechange pour SUZUKI FR80Z.

INSTRUCTIONS POUR UTILISER LE CATALOGUE

1. DIMENSIONS

Les dimensions des pièces dans ce catalogue sont indiquées en unités de millimètres.

2. ABREVIATIONS

Les abréviations utilisées dans ce catalogue sont les suivantes:

AR	: Comme requis	NT	: Nombre de dents
ASSY	: Assemblage	OPT	: Sur option
E.No.	: Numéro du moteur	OS	: Sur-dimensionné
F.No.	: Numéro du châssis	T	: Epaisseur
ID	: Diamètre intérieur	US	: Sous-dimensionné
OD	: Diamètre extérieur	W	: Largeur
L	: Longueur		
LH	: Côté gauche		
RH	: Côte droit		
~123456	: Jusqu'à F.No.FR80-123456		
123456~	: Depuis F.No.FR80-123456		

12 x 34 x 5.6 ·····Les chiffres dans la colonne remarques montrent les dimensions des pieces comme suit.
ID OD T(or W,L)

3. PIECES INTERNES DE L'ASSEMBLAGE

Les numéros de pièces qui comportent un point (.) avant la désignation de pièce détachée indique la pièce interne se rapportant à l'assemblage.

4. AVIS DE MODIFICATION

Un bulletin de pièces détachées vous sera envoyé à tout moment opportun quand des changements de pièces ont lieu, y compris les modifications de pièces interchangeables entre les nouvelles et anciennes pièces.

5. A NOTER

5-1. Il existe certaines pièces différentes de celles de rechange pour les modèles de production vu des rainsons administratives et dont l'usage est commun avec celles d'autres modèles.

5-2. Concernant les durites en caoutchouc et les tuyaux en vinyle, ne pas manquer de les couper à la bonne longueur comme indiqué dans le catalogue des pièces détachées ou selon ce qui est utile pour le véhicule affecté.

5-3. Noter que les dessins à la page d'illustration servent à titre de référence pour les numéros de pièces détachées, et non pas comme référence pour l'assemblage. Pour cette dernière opération, se reporter au "MANUEL D'ENTRETIEN SUZUKI".

6. CODE DE SPECIFICATION

Ce catalogue contient les indications de pièces pour le modèle conçu suivant les spécifications suivantes:

Code de spécifications: E1, E2, E6, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E23, E24, E43, E45, P95.

7. NUMERO DE SERIE DU CADRE

FR80Z : FR80-150908~

Cuando se haga necesario reemplazar las piezas en MOTOCICLETAS de SUZUKI, siravase usar siempre las PIEZAS GENUINAS DE SUZUKI que han pasado una estricta inspección de calidad y rendimiento.

Este catálogo contiene todas las piezas sueltas para FR80Z de SUZUKI.

INSTRUCCIONES SOBRE EL CATALOGO

1. DIMENSIONES

En este catálogo, las dimensiones de las piezas se indican en unidad o milímetros.

2. ABREVIATURAS

Las abreviaturas usadas en este catálogo son como sigue:

AR	: Lo necesario	NT	: Número de dientes
ASSY	: Conjunto	OPT	: Opcional
E.No.	: Número del motor	OS	: Sobremedida
F.No.	: Número del bastidor	STD	: Stándard
d	: Diámetro del material	T	: Espesor
ID	: Diámetro interno	US	: Submedida
OD	: Diámetro externo	W	: Ancho
L	: Longitud		
LH	: Lado izquierdo		
RH	: Lado derecho		
~)123456	: Hasta F.No.FR80-123456		
123456~	: Desde F.No.FR80-123456		

12 x 34 x 5.6 ·····Los números en la columna de "Observaciones" muestran las dimensiones de las piezas como sigue.
ID OD T(or W,L)

3. PIEZAS INTERNAS DEL CONJUNTO

El número de pieza que cuenta con una marca de período (.) antes del nombre de pieza indica pieza con relación al conjunto.

4. NOTICIA DE MODIFICACION

Remitiremos un boletín de pieza en ocasiones de modificación de piezas, incluyendo modificaciones de intercambiabilidad entre las nuevas y viejas piez

5. NOTA

5-1. Hay ciertas piezas diferentes de aquellas de modelos de producción en las piezas de repuesto por razones administrativas y uso común de ell con los otros modelos.

5-2. En cuanto a las mangueras de goma y tubos de vinilo, sírvase usarlas cortando según la longitud mencionada en el catálogo de piezas o segú longitud realmente requerida por el vehiculo.

5-3. Debe observarse que los dibujos dados en la página de illustración so para la rápida referencia del número de pieza de repuesto, y no para usarse como un manual de armado. En el armado, use el "MANUAL DE SERVICIO DE SUZUKI".

6. CONDIGO DE ESPECIFICACION

Este catálogo contiene las piezas para el modelo diseñado para las siguien especificación;

Cóndigo de especificación: E1, E2, E6, E8, E9, E10, E12, E13, E14, E23, E24, E43, E45, P95.

7. NUMERO DE SERIE DEL CUADRO

FR80Z : FR80-150908~

MILLIMETER → INCH CONVERSION CHART
TABLEAU DE CONVERSION DE MILLIMETRES → POUCES
CUADRO DE CONVERSION A UNIDAD DE MILIMETRO → PULGADA
MILLIMETER → ZOLL UMRECHNUNGSTABELLE

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	.000	.039	.079	.118	.157	.197	.236	.276	.315	.354
10	.394	.433	.472	.512	.551	.591	.630	.669	.709	.748
20	.787	.827	.866	.906	.945	.984	1.024	1.063	1.102	1.142
30	1.181	1.220	1.260	1.299	1.339	1.378	1.417	1.457	1.496	1.535
40	1.575	1.614	1.654	1.693	1.732	1.772	1.811	1.850	1.890	1.929
50	1.969	2.008	2.047	2.087	2.126	2.165	2.205	2.214	2.283	2.323
60	2.362	2.402	2.441	2.480	2.520	2.559	2.598	2.638	2.677	2.717
70	2.756	2.795	2.835	2.874	2.913	2.953	2.992	3.031	3.071	3.110
80	3.150	3.189	3.228	3.268	3.307	3.346	3.386	3.425	3.465	3.504
90	3.543	3.583	3.622	3.661	3.701	3.740	3.780	3.819	3.858	3.898

How to read
Mode de lecture
Modo de leer
Anleitung

	0	1	2	3	4
00	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---
20	---	---	---	0.906	---
30	---	---	---	---	---

23 millimeters equal 0.906 inch
23 millimètres égalent 0.906 pouce
23milímetros = 0.906 pulgada
23 millimeter entspricht 0.906 zoll

Contents are subject to change without notice or obligation.

Les matières traitées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis obligation de notre part.

El contenido está sujeto a modificaciones sin previo aviso.

Hnderungen vorbehalten.

Color No. N° de couleur No. de color Farbcode	Color description Description de couleur Descripción de color Farbbeschreibung	Munsell color notation Note de couleur Munsell Notación de color de Munsell Munsell Farbbezeichnung	Models Modèle Modelo Modelle
003	Candy Gypsy Red-3		
019	Black	N1	
04K	Space Black Metallic		
061	Permanent Red	5R 4/14	
064	Pure White	N9.3	
08K	Vivid Blue (Tape)		
10W	Pale Blue (Tape)		
13E	Chrome Yellow (Tape)		
138	Candy Orange		
189	Egret White	5B 8.7/0.3	
48F	Black		
764	Gold (Tape)		
70G	Combination (764+019)		
84E	Combination (064+08K+10W)		
84F	Combination (019+764+13E)		

FIG. 1

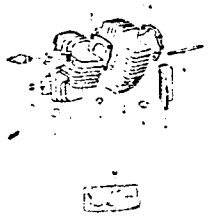

FIG. 2

FIG. 3

FIG. 4

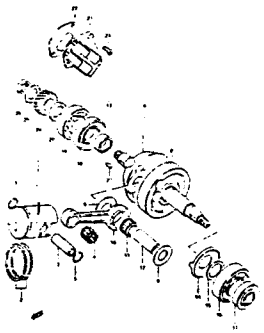

FIG. 5

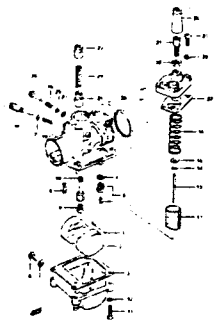

FIG. 6

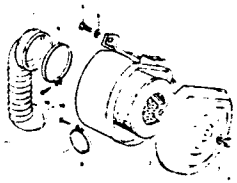

FIG. 7

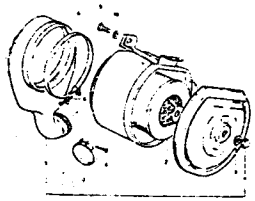

FIG. 8

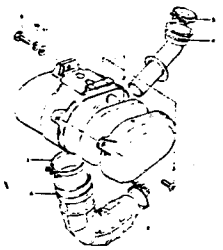

FIG. 9

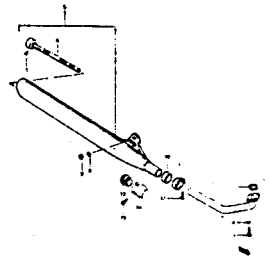

FIG. 10

FIG. 11

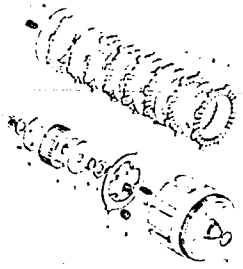

FIG. 12

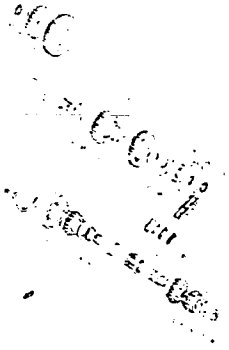

FIG. 13

FIG. 14

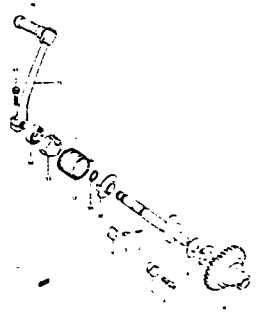

FIG. 15

FIG. 16

FIG. 17

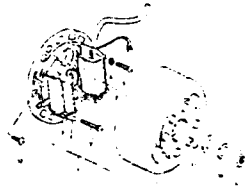

FIG. 18

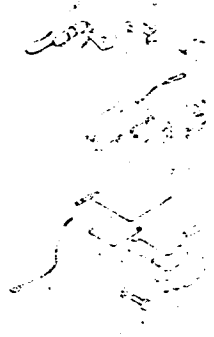

FIG. 19

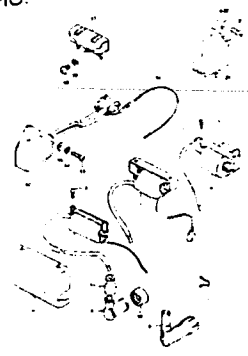

FIG. 20

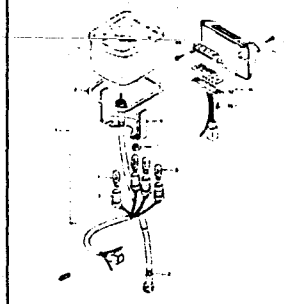

FIG. 21

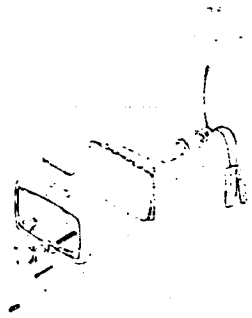

FIG. 22

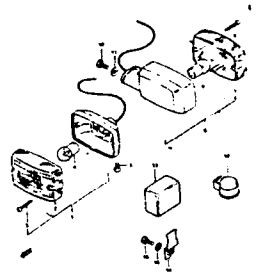

FIG. 23

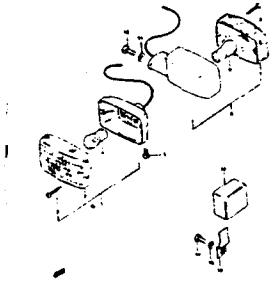

FIG. 24

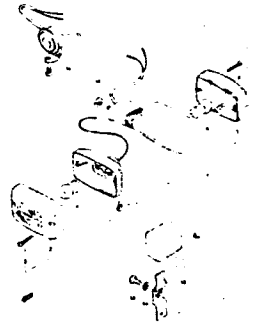

FIG. 25

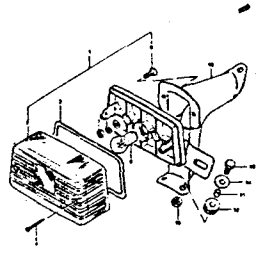

FIG. 26

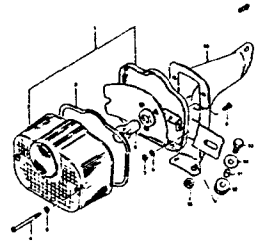

FIG. 27

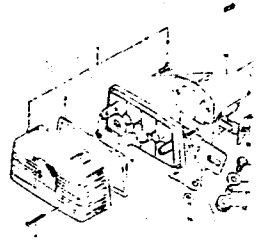

FIG. 28

FIG. 29

FIG. 30

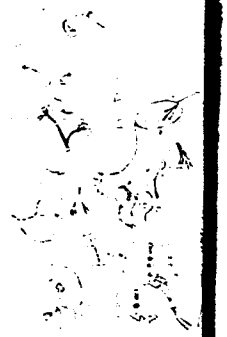

FIG. 31

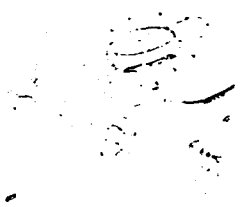

FIG. 32

FIG. 33

FIG. 34

FIG. 35

FIG. 36

FIG. 37

FIG. 38

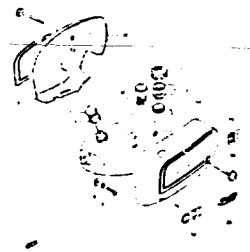

FIG. 39

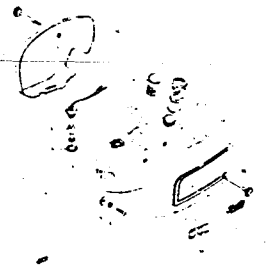

FIG. 40

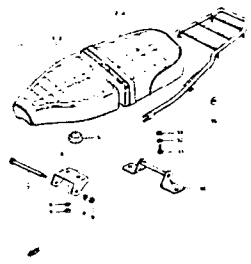

FIG. 41

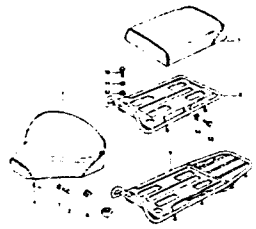

FIG. 42

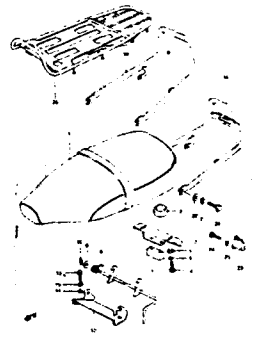

FIG. 43

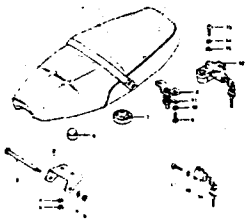

FIG. 44

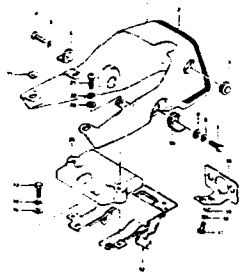

FIG. 45

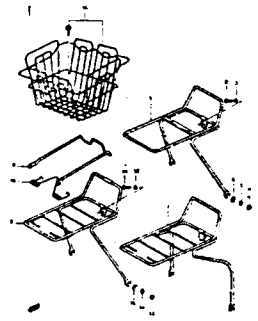

FIG. 46

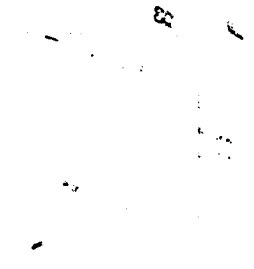

FIG. 47

FIG. 48

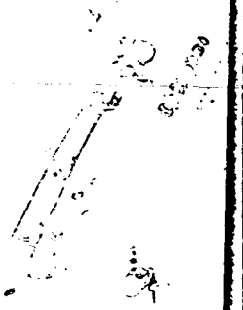

FIG. 49

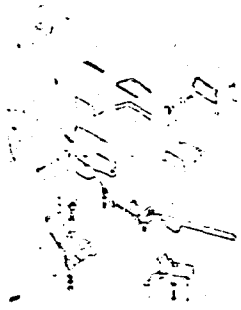

FIG. 50

FIG. 51

FIG. 52

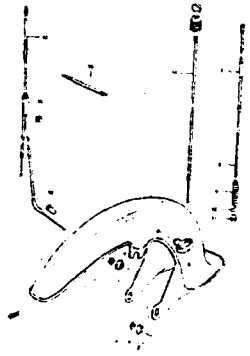

FIG. 53

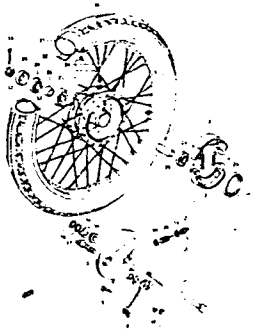

FIG. 54

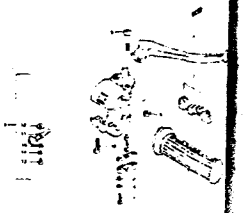

FIG. 55

FIG. 56

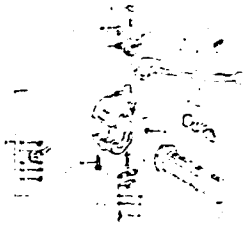

FIG. 57

FIG. 58

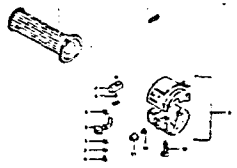

FIG. 59

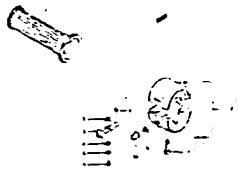

FIG. 60

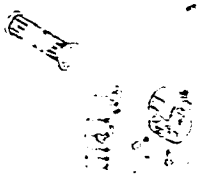

FIG. 61

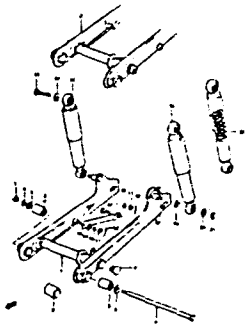

FIG. 62

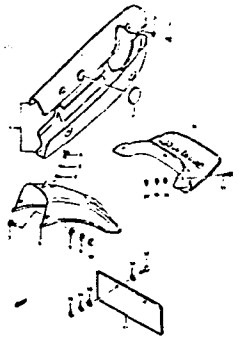

FIG. 63

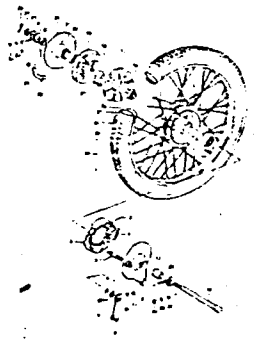

FIG. 64

FIG. 65

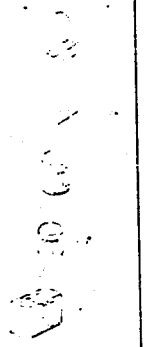

FIG.1

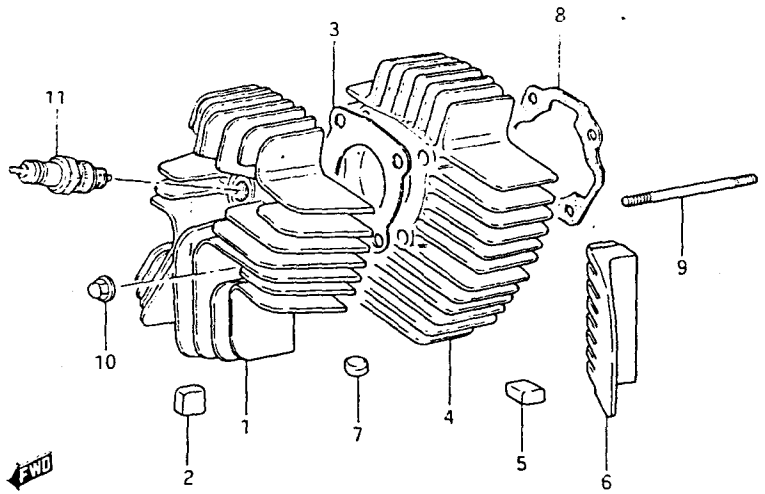

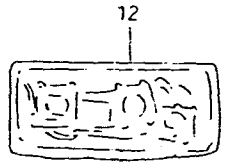

FR80Z E1

FIG.1 (B- 2) CYLINDER

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11111-35602	CYLINDER HEAD	1	
2	11151-08401	RUBBER PAD, head	12	
3	11141-35610	GASKET	1	
4-1	11210-35612	CYLINDER	1	
4-2	11210-35620	CYLINDER	1	E9,E43,P95
5	11151-08401	RUBBER PAD, cylinder	2	
6	11251-35600	RUBBER PAD, cylinder	1	
7-1	11252-02300	RUBBER PAD, cylinder	2	
7-2	11252-28000	RUBBER PAD, cylinder	4	E9,E43,P95
8	11241-35610	GASKET	1	
9	09108-06008	STUD BOLT	4	
10	09159-06023	NUT	4	
11-1	09482-00084	SPARK PLUG (NGK,BP6HS)	1	
11-2	09482-00085	SPARK PLUG (ND,W20FP)	1	
11-3	09482-00141	SPARK PLUG (NGK,BPR6HS)	1	E2,E6
11-4	09482-00243-111	SPARK PLUG (ND,W20FPR)	1	E2,E6
12-1	11400-35842	GASKET SET	1	OPT
12-2	11400-35880	GASKET SET	1	OPT,E9,E43,P95

FR80Z E1

FIG.2

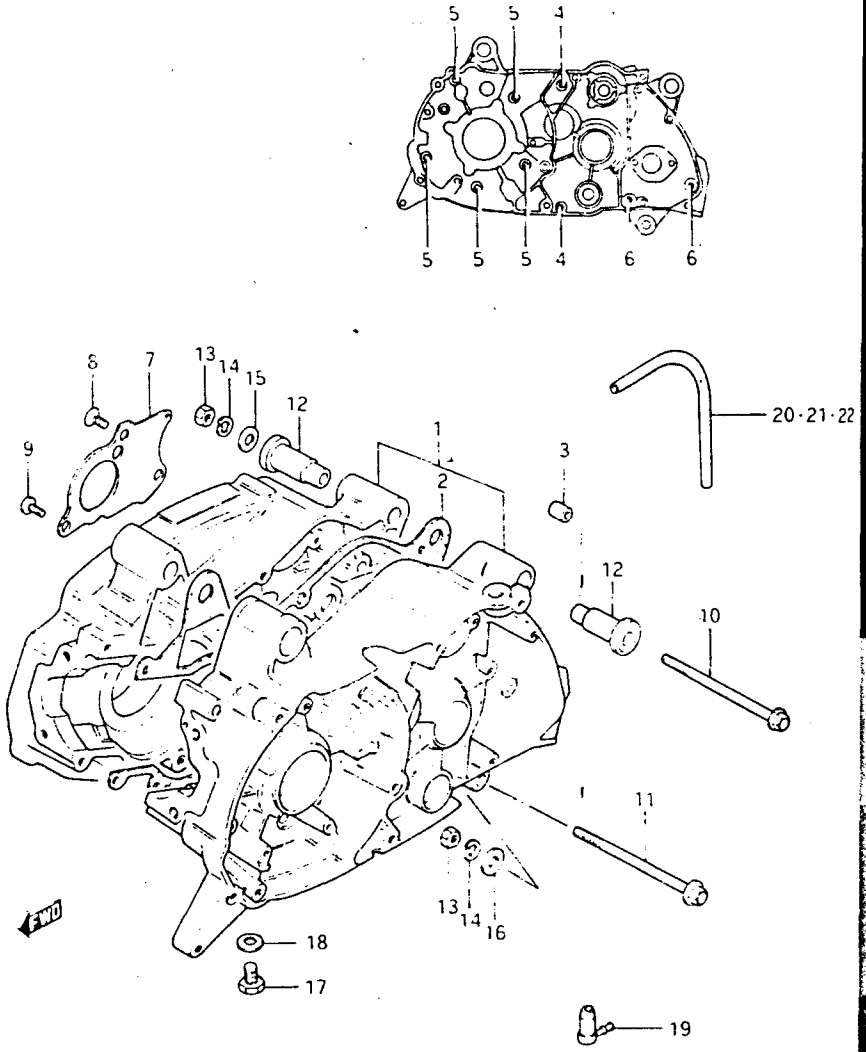

FIG.2 (B- 3) CRANKCASE

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11300-35873	CRANKCASE SET	1	
2	11481-35302	.GASKET	1	
3	09206-13001	.PIN	2	
4	02112-06658	.SCREW	2	
5	02112-06458	.SCREW	5	
6	02112-06308	.SCREW	2	
7	12521-23000	PLATE, oil reserver	1	
8	02122-06128	SCREW	2	
9	02112-06128	SCREW	1	
10	09103-08024	BOLT, engine mount	2	8x110
11	09100-08027	BOLT, engine mount lower	1	8x115,to 09100-08155
12	09319-08010	BUSHING	4	
13	08310-12088	NUT	3	
14	08321-21088	LOCK WASHER	3	
15	08322-11088	WASHER	2	
16	09160-08030	WASHER, lower	2	
17	09247-10001	PLUG, drain	1	
18	09168-10002	GASKET	1	
19	16910-31000	UNION, oil hose	1	
20	09343-05165	HOSE, boost (890+500)	1	
21	09344-03019	HOSE, over flow (300+55)	1	
22	09344-03013	HOSE, air vent (410+290)	1	

FR80Z E1

FIG.3

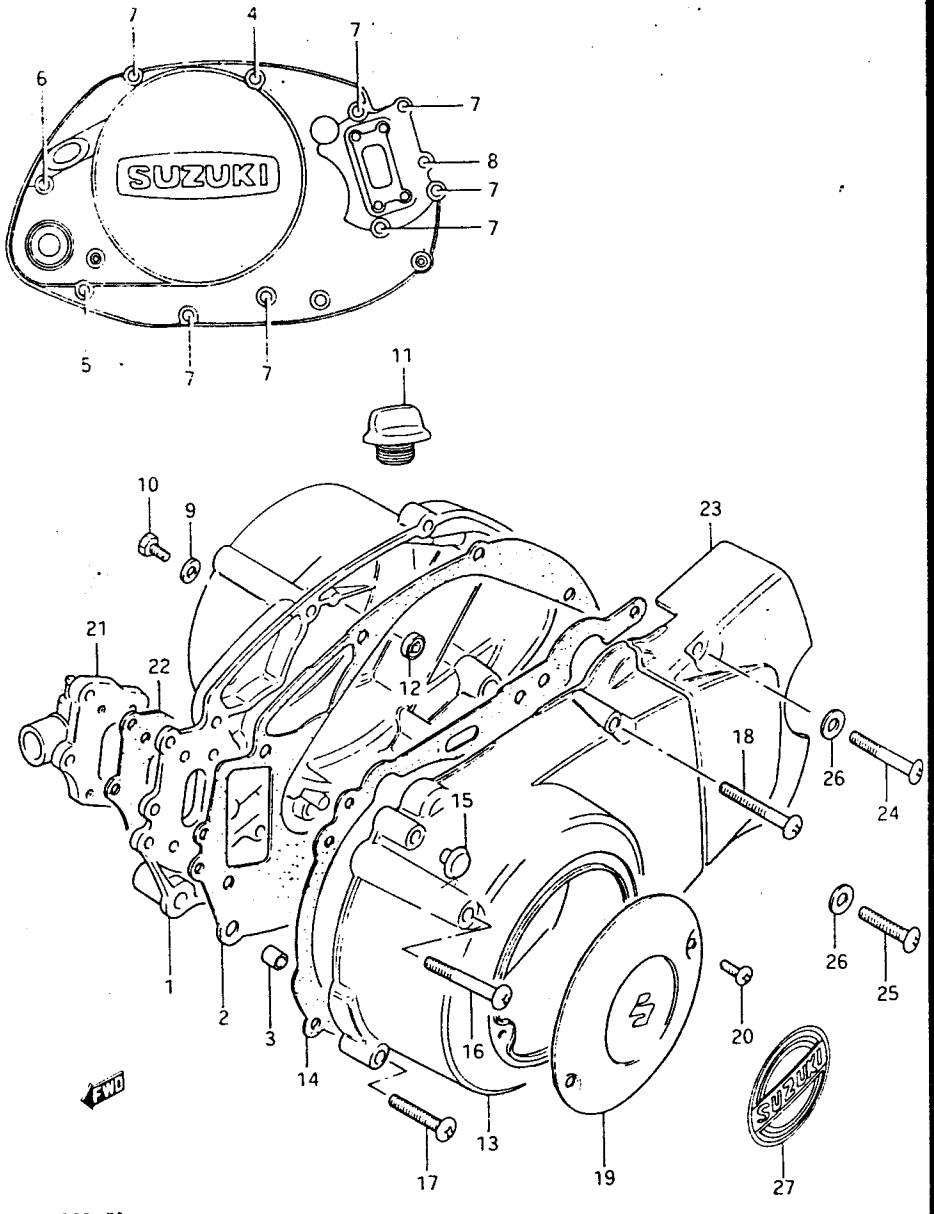

FR80Z E1

FIG.3 (B- 4) CRANKCASE COVER

SEC NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	11341-35302	COVER, clutch	1	
1-2	11341-35310	COVER, clutch	1	E8,E12,E14
2	11482-35301	GASKET	1	
3	09206-13001	PIN	2	
4	02112-06858	SCREW	1	
5	02112-06758	SCREW	1	
6	02112-06608	SCREW	1	
7	02112-06258	SCREW	7	
8	02112-06358	SCREW	1	
9	09168-06001	GASKET	1	
10	09128-06004	PLUG, oil level	1	
11	09200-20810	PLUG, oil filler	1	
12	09319-12013	BUSH, clutch cover	1	
13-1	11351-35201	COVER, magneto	1	
13-2	11351-35211	COVER, magneto	1	E8,E12,E14
14	11483-35000	GASKET	1	
15	09250-06001	PLUG, magneto cover	1	
16	02112-06608	SCREW	1	
17	02112-06308	SCREW	1	
18	02112-06408	SCREW	2	
19	11381-01001	CAP, magneto inspection	1	
20	02112-05088	SCREW	2	
21	13110-35303	PIPE, intake	1	
22	13125-35301	GASKET, intake pipe	1	
23-1	11361-35000	COVER, engine sprocket	1	
23-2	11361-35010	COVER, engine sprocket	1	E8,E12,E14
24	02112-06408	SCREW	1	
25	02112-06308	SCREW	1	
26	08322-21068	WASHER	2	
27	68234-25300	EMBLEM, magneto cap	1	E10

FR80Z E1

FIG.4

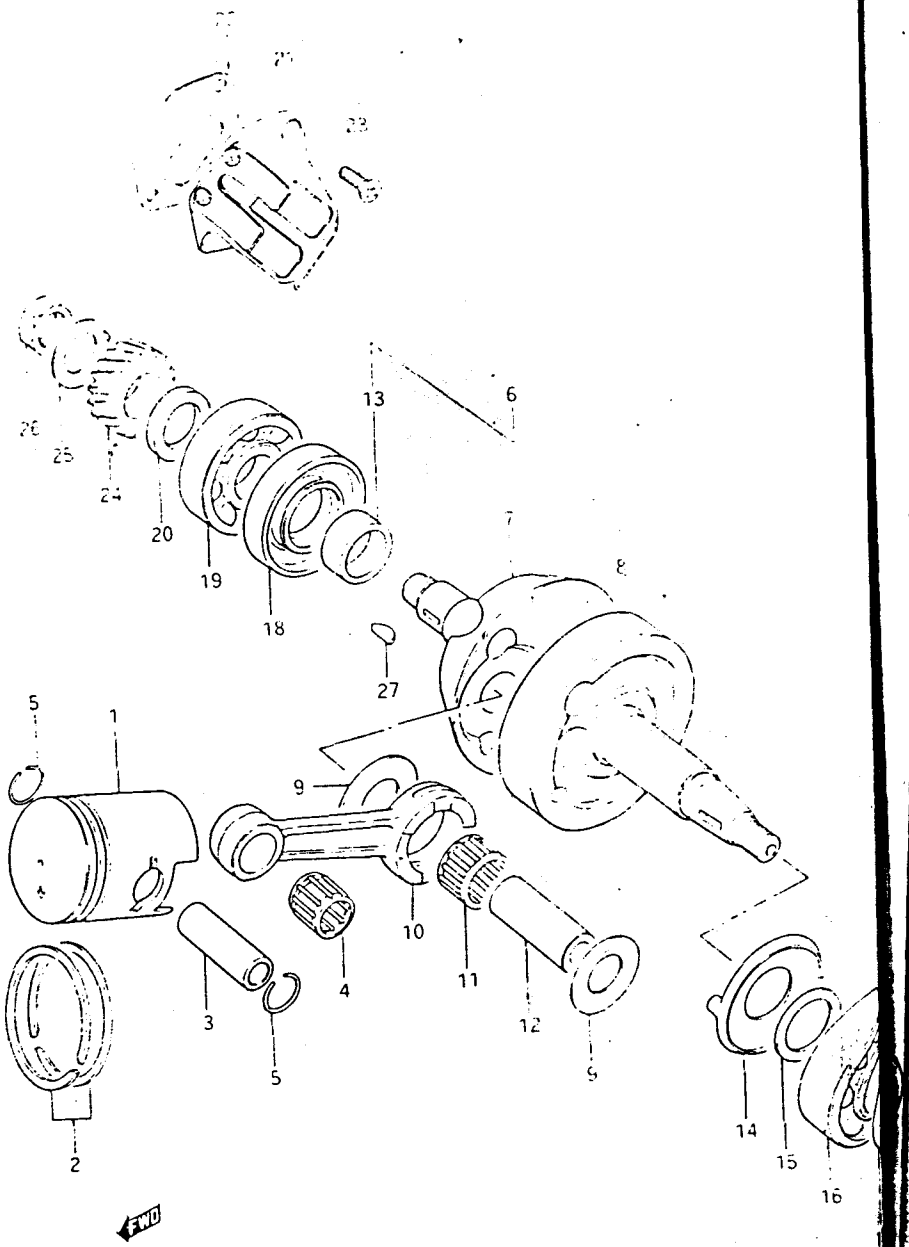

FR80Z E1

FIG.4 (6- 5) CRANKSHAFT

	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
[illegible]	12110-35623	PISTON (STD)	1	
[illegible]	12110-35623-050	PISTON (OS:0.5)	1	OPT
[illegible]	12110-35623-100	PISTON (OS:1.0)	1	OPT
[illegible]	12140-25631	RING SET, piston (STD)	1	
[illegible]	12140-25631-050	RING SET, piston (OS:0.5)	1	OPT
[illegible]	12140-28630	RING SET, piston (OS:1.0)	1	OPT
3	12151-25000	PIN, piston	1	
4	09263-12015	BEARING	1	
5	09381-12001	CIRCLIP	2	
6	12200-19302	CRANKSHAFT ASSY	1	
7	12221-19300	.CRANKSHAFT, RH	1	
8	12261-19301	.CRANKSHAFT, LH	1	
9	09160-19001	.WASHER	2	
10	12161-05001	.ROD, connecting	1	
11	09263-19009	.BEARING	1	
12	12211-19300	.PIN, crank	1	
13	09180-20021	.SPACER, RH	1	
14	12511-05000	PLATE, oil guide	1	
15	08221-20285	SHIM	1	
16	09262-20005	BEARING, LH	1	
17	09283-20034	OIL SEAL, LH	1	
18	09283-26007	OIL SEAL, RH	1	
19	09262-20073	BEARING, RH	1	
20	09180-16012	SPACER	1	
21	13150-35311	VALVE, reed	1	
22	13156-23000	GASKET	1	
23	02122-05208	SCREW	4	
24	21111-35302	GEAR, primary drive (NT:22)	1	
25	09166-14008	WASHER	1	
26	09140-14002	NUT	1	
27	08341-31039	KEY	1	

FR80Z E1

FIG.5

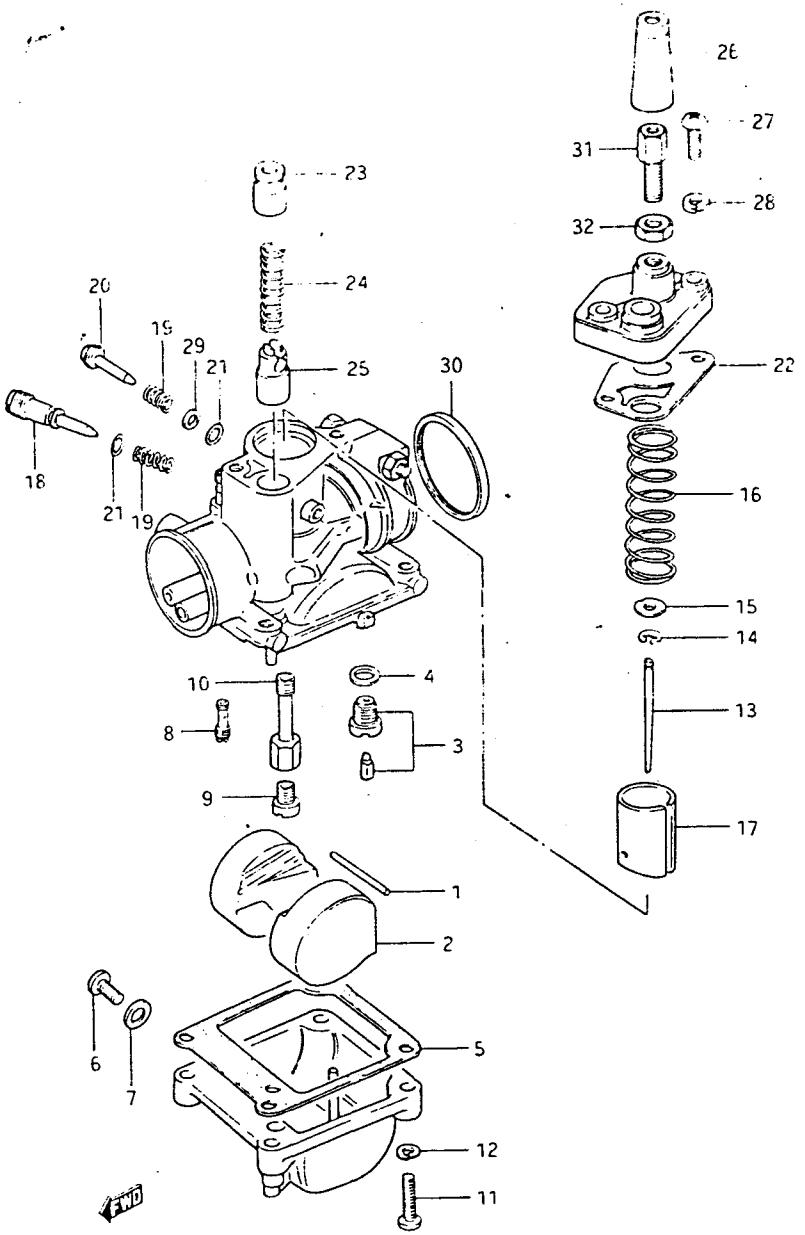

FIG.5 (B- 6) CARBURETOR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	13200-35660	CARBURETOR ASSY	1	
	13200-35650	CARBURETOR ASSY	1	E6,E12,E13,E23,E43,E45
	13200-35670	CARBURETOR ASSY	1	E8,E14
	13200-35050	CARBURETOR ASSY	1	E9,P95
1	13254-01010	.PIN, float	1	from 13254-35013
2	13252-35013	.FLOAT	1	
3	13370-43020	.VALVE, needle	1	
4	13392-01010	.GASKET, valve seat	1	
5	13251-35010	.GASKET, float chamber	1	
6	02112-05088	.SCREW	1	
7	13615-35010	.GASKET	1	
8-1	09492-15003	.JET, pilot (15)	1	
8-2	09492-20002	.JET, pilot (20)	1	E6,E12,E13,E23,E43,E45
8-3	09492-17006	.JET, pilot (17.5)	1	E9,P95
9-1	09491-77005	.JET, main (77.5)	1	
9-2	09491-75007	.JET, main (75)	1	E6,E8,E12,E13,E14,E23,E
10-1	09494-00173	.JET, needle (E-1)	1	
10-2	09494-00374	.JET, needle (E-0)	1	E9,P95
11	02112-04208	.SCREW	4	
12	08321-21048	.LOCK WASHER	4	
13-1	13383-35630	.NEEDLE, jet (3N4-3)	1	
13-2	13383-35690	.NEEDLE, jet (3L13-3)	1	E9,P95
14	13394-12110	.CLIP, needle	1	
15	13581-01010	.SEAT, spring	1	to 13581-07910
16	13573-35010	.SPRING, throttle valve	1	
17	13551-35630	.VALVE, throttle (CA:2.0)	1	
18-1	13269-15011	.SCREW, pilot air	1	
18-2	13269-15010	.SCREW, pilot air	1	E9,P95
19	13268-35010	.SPRING	2	to 13483-16A01
20	13267-35011	.SCREW, throttle stop	1	
21	13295-33010	.O RING	2	
22	13266-35013	.GASKET	1	

FR80Z E1

FIG.5

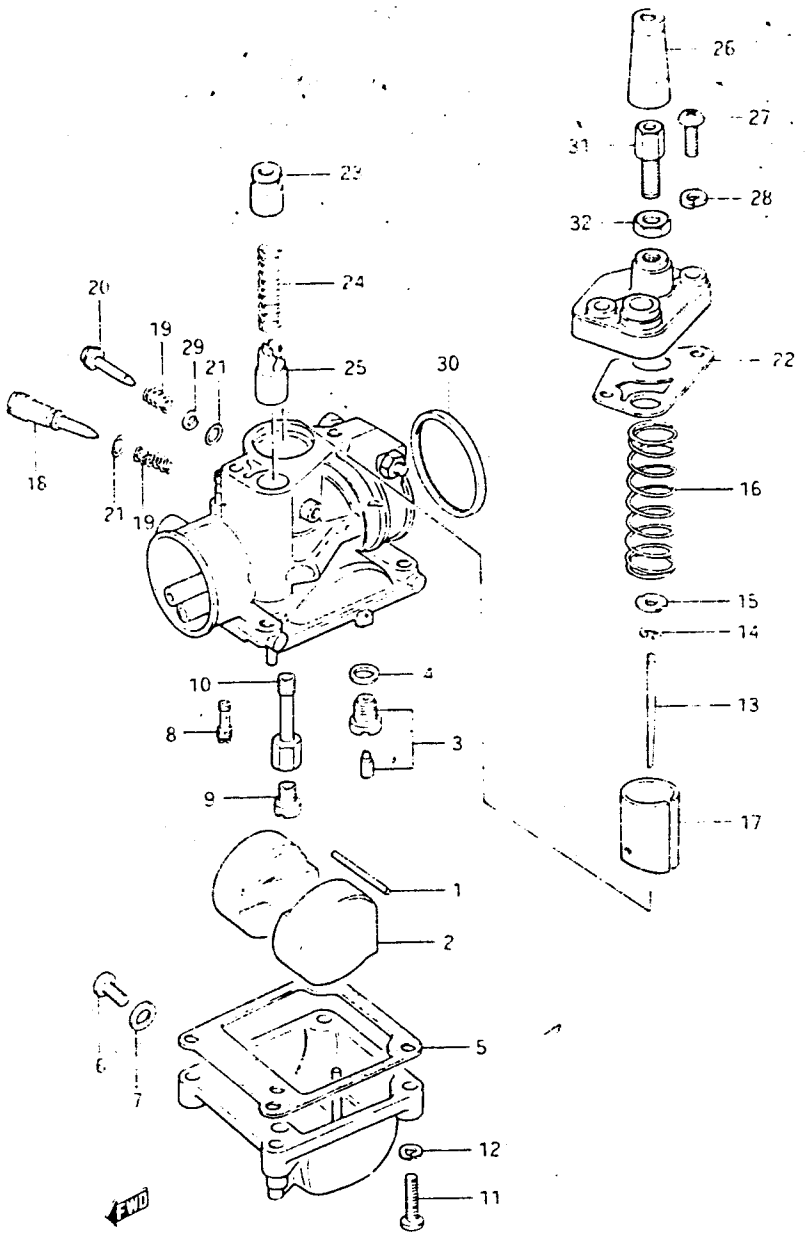

FR80Z E1

FIG.5 (B- 7) CARBURETOR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
23	13681-04010	.CAP, cable adjuster	1	
24-1	13417-01010	.SPRING	1	
24-2	13417-35650	.SPRING	1	E9,P95
25	13411-01010	.VALVE, starter	1	
26	13681-16601	.BOOT, cable adjuster	1	
27	02112-04108	.SCREW	2	
28	08321-21048	.LOCK WASHER	2	
29	13291-35010	.WASHER, throttle valve stop	1	
30	13672-35013	.SEAL, outlet	1	
31	13577-48110	.ADJUSTER, cable	1	
32	13661-16600	.NUT	1	

FR80Z E1

FIG.6

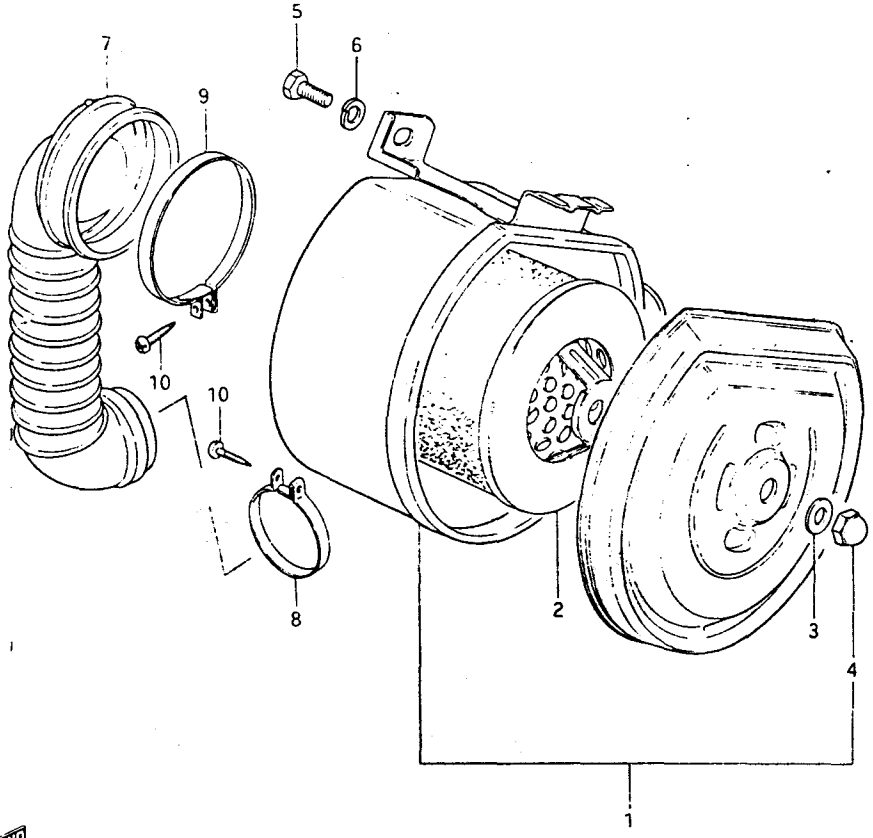

FIG.6 (B- 8) AIR CLEANER

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	13700-35604	CLEANER ASSY, air	1	
2	13780-35012	.FILTER	1	
3	13818-00010	.WASHER	1	
4	08313-11068	.NUT	1	
5	01107-06108	BOLT	1	
6	08321-21068	LOCK WASHER	1	
7	13881-35002	HOSE, carburetor air inlet	1	
8	09402-34306	CLAMP	1	
9	09402-54303	CLAMP	1	
10	03211-04258	.SCREW	2	

Refer to FIG.7 (B-9) for E8, E12, E14
Refer to FIG.8 (B-10) for E9, P95

FR80Z E1

FIG.7

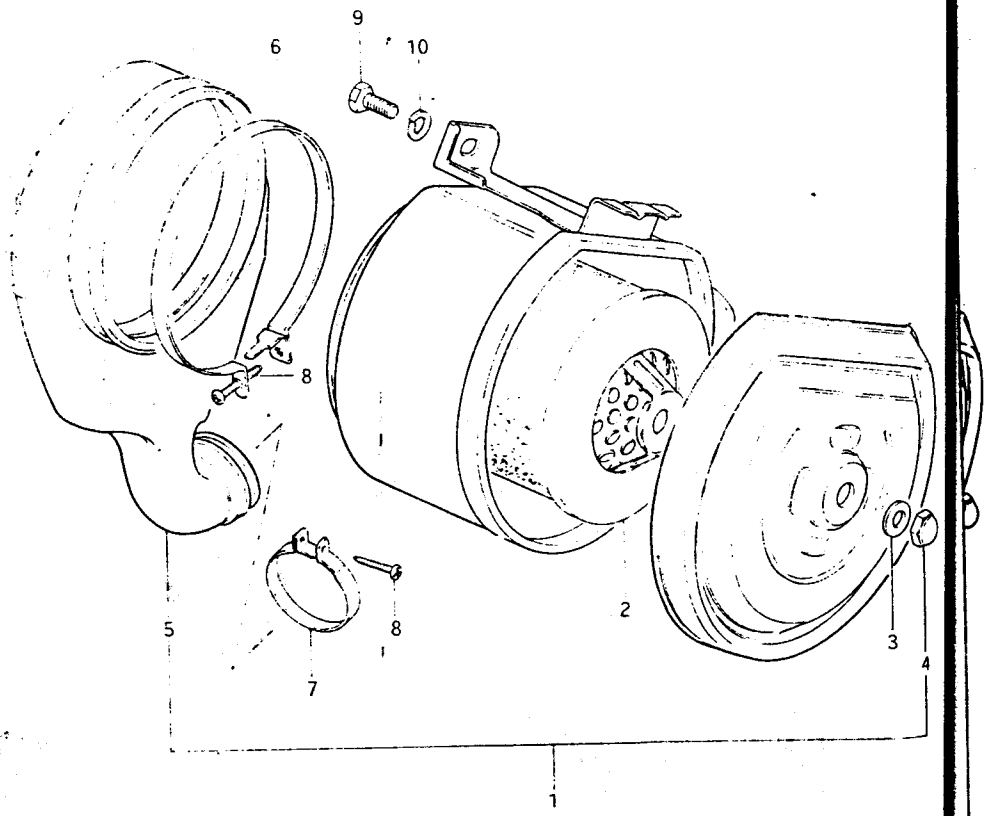

FIG.7 (B-9) AIR CLEANER (E8, E12, E14)

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
13700-35030	CLEANER ASSY, air	1	
13780-35012	.FILTER	1	
13818-00010	.WASHER	1	
08313-11068	.NUT	1	
13881-35030	.TUBE, outlet	1	
09402-92306	.CLAMP	1	
09402-34306	.CLAMP	1	
03211-04258	..SCREW	2	
01107-06108	BOLT	1	
08321-21068	LOCK WASHER	1	

Refer to FIG.8 (B-10) for E9, P95

FR80Z E1

FIG.8

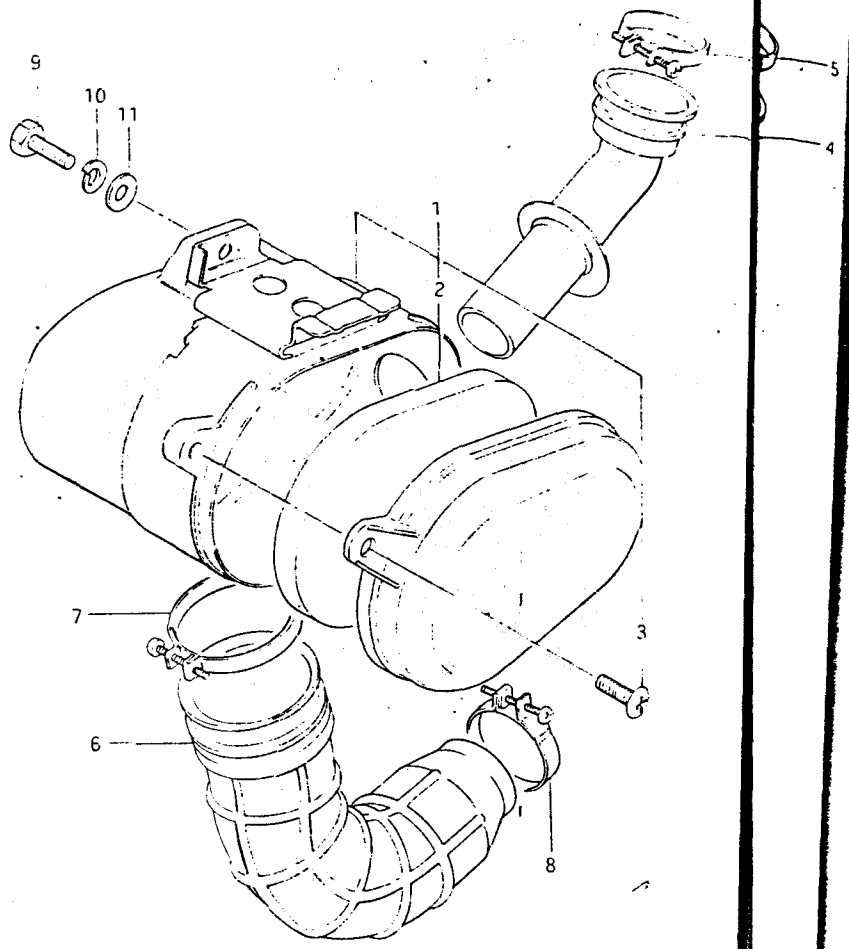

FIG.8 (B-10) AIR CLEANER (E9, P95)

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMAR
1	13700-35050	CLEANER ASSY, air	1	
2	13781-35050	.FILTER	1	
3	02142-05167	.SCREW	2	
4	13891-35050	.HOSE, inlet	1	
5	09402-40305	.CLAMP	1	
6	13881-35050	.HOSE, outlet	1	
7	09402-58306	.CLAMP, cleaner side	1	
8	09402-34306	.CLAMP, carburetor side	1	
9	01107-06168	BOLT	1	
10	08321-21068	LOCK WASHER	1	
11	08322-21068	WASHER	1	

FR80Z E1

FIG.9

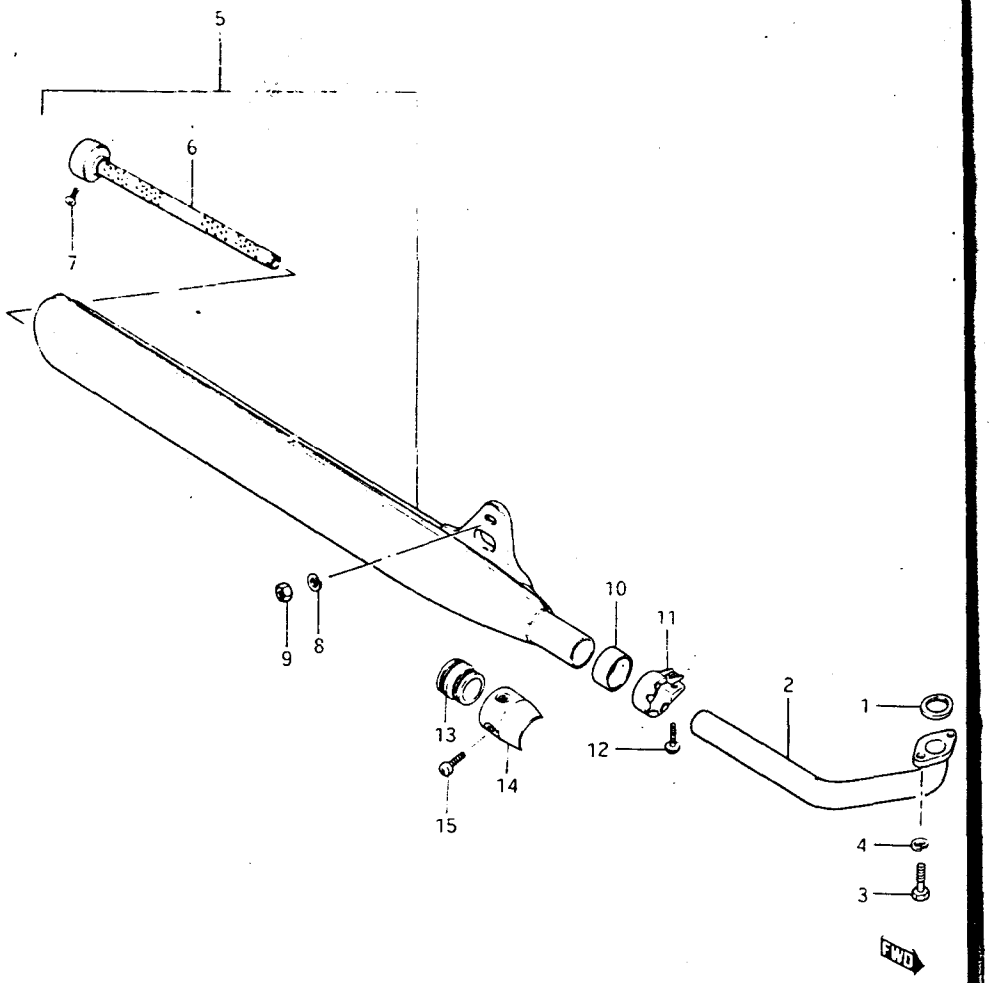

FIG.9 (B-11) MUFFLER

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	14181-05020	GASKET, exhaust pipe	1	
1-2	14181-35600	GASKET, exhaust pipe	1	E9,E43,P95
2-1	14150-35600	PIPE, exhaust	1	
2-2	14150-35620	PIPE, exhaust	1	E9,E43,P95
3	09128-08002	SCREW	2	
4	08321-21088	LOCK WASHER	2	
5-1	14301-35612	MUFFLER ASSY	1	
5-2	14301-35621	MUFFLER ASSY	1	E8,E9,E12,E14,E43,P95
6	14510-06104	.PIPE, buffle	1	
7	02112-05068	.SCREW	1	
8	08321-21088	LOCK WASHER	1	
9	08310-12088	NUT	1	
10	14771-23090	CONNECTOR, muffler	1	
11	09402-33701	CLAMP	1	
12	01517-06258	BOLT	1	
13	14771-35301	CONNECTOR	1	E8,E9,E12,E14,E43,P95
14	14781-35300	COVER	1	E8,E9,E12,E14,E43,P95
15	02112-05068	SCREW	2	E8,E9,E12,E14,E43,P95

FR80Z E1

FIG.10

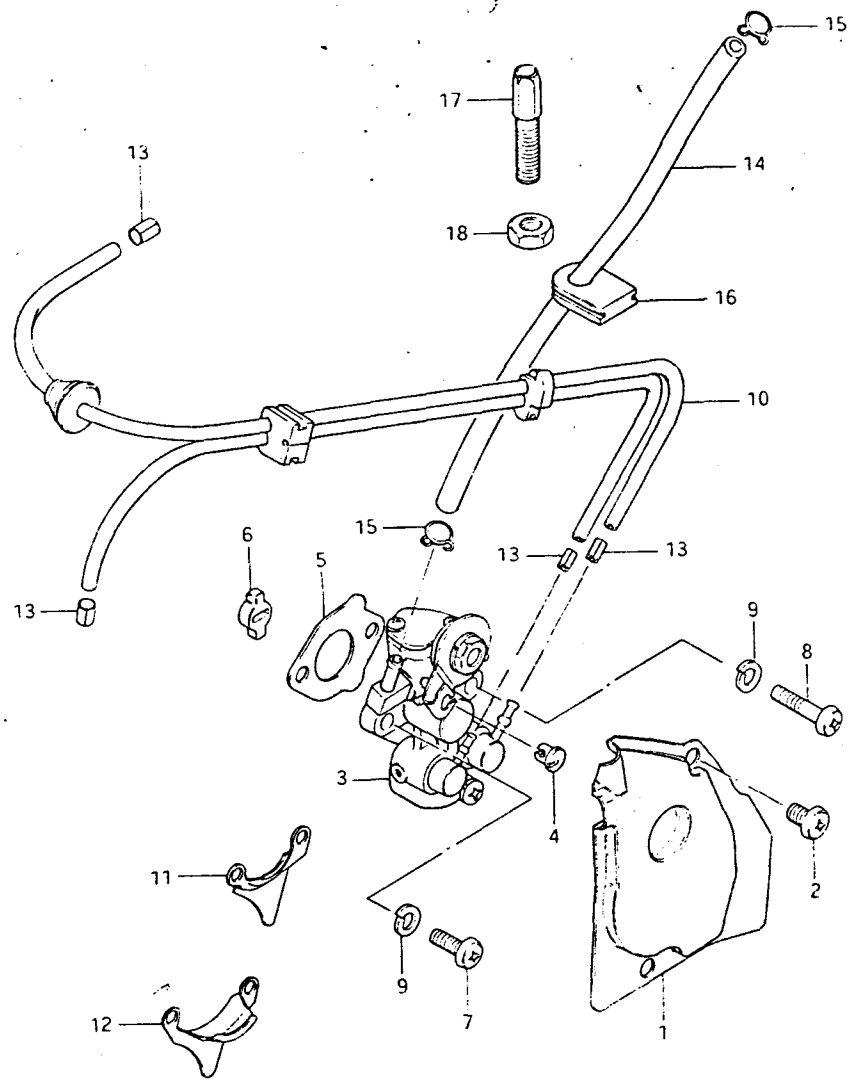

FIG.10 (B-12) OIL PUMP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	11385-19300	COVER	1	
2	02112-06108	SCREW	1	
3	16100-35320	PUMP, oil	1	
4	16292-03112	TERMINAL, cable	1	
5	16731-03101	GASKET	1	
6	16391-05031	PIECE, drive	1	
7	02112-05168	SCREW	1	
8	09125-05109	SCREW	1	
9	08321-21058	LOCK WASHER	2	
10	16820-35002	HOSE, outlet (L:450)	1	
11	16816-35301	CLAMP	1	
12	16816-35310	CLAMP	1	E8,E12,E14
13	09401-04401	CLIP	4	
14	09343-04045	HOSE, inlet (L:320+190)	1	
15	09401-08401	CLAMP	2	
16	09309-08002	GROMMET	1	
17	09119-08014	ADJUSTER	1	
18	08310-12088	NUT	1	

FR80Z E1

FIG.11

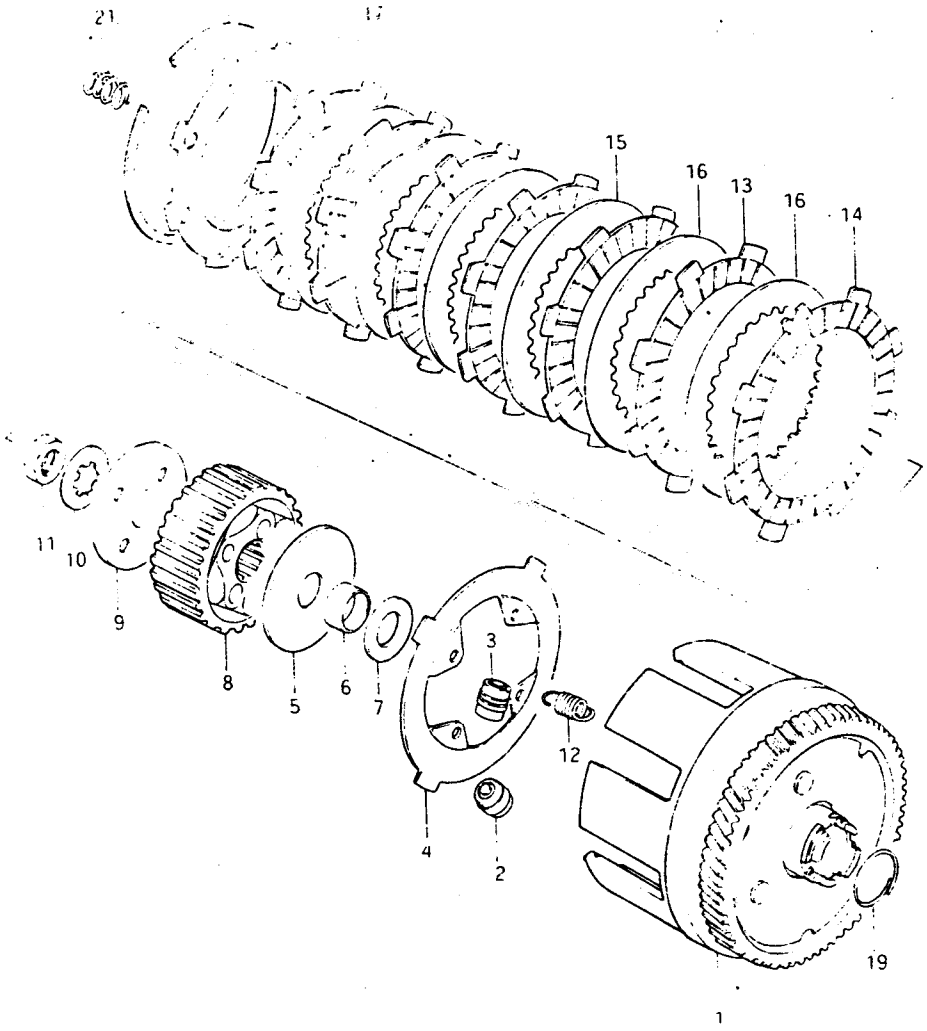

FWD

FR80Z E1

FIG.11 (C- 2) CLUTCH

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	21200-35302	GEAR, primary drive	1	
	21650-19000	ROLLER	4	
	21650-19200	ROLLER	8	
	21465-19001	PLATE, inner	1	
	21541-24000	PLATE, sleeve hub	1	
	09180-17030	SPACER	1	
	08211-17282	WASHER	1	
	21530-06012	HUB, sleeve	1	
	21542-02000	STOPPER, outer	1	
	09167-17002	WASHER	1	
	09140-16001	NUT	1	
	09443-06041	SPRING	4	
13	21441-35000	PLATE, drive	5	
	21442-24000	PLATE, drive inner	1	
15-1	21452-24000	PLATE, drive adjust	0-3	T:1.2
15-2	21453-24000	PLATE, drive adjust	0-3	T:1.4
16	21451-24000	PLATE, driven	3-6	T:1.6
17	21443-24000	PLATE, drive outer	1	
18	09381-00002	CIRCLIP	1	
19	09380-30005	CLIP	1	
20	21466-24000	PLATE, outer	1	
21	09440-10003	SPRING	8	

FR80Z E1

FIG.12

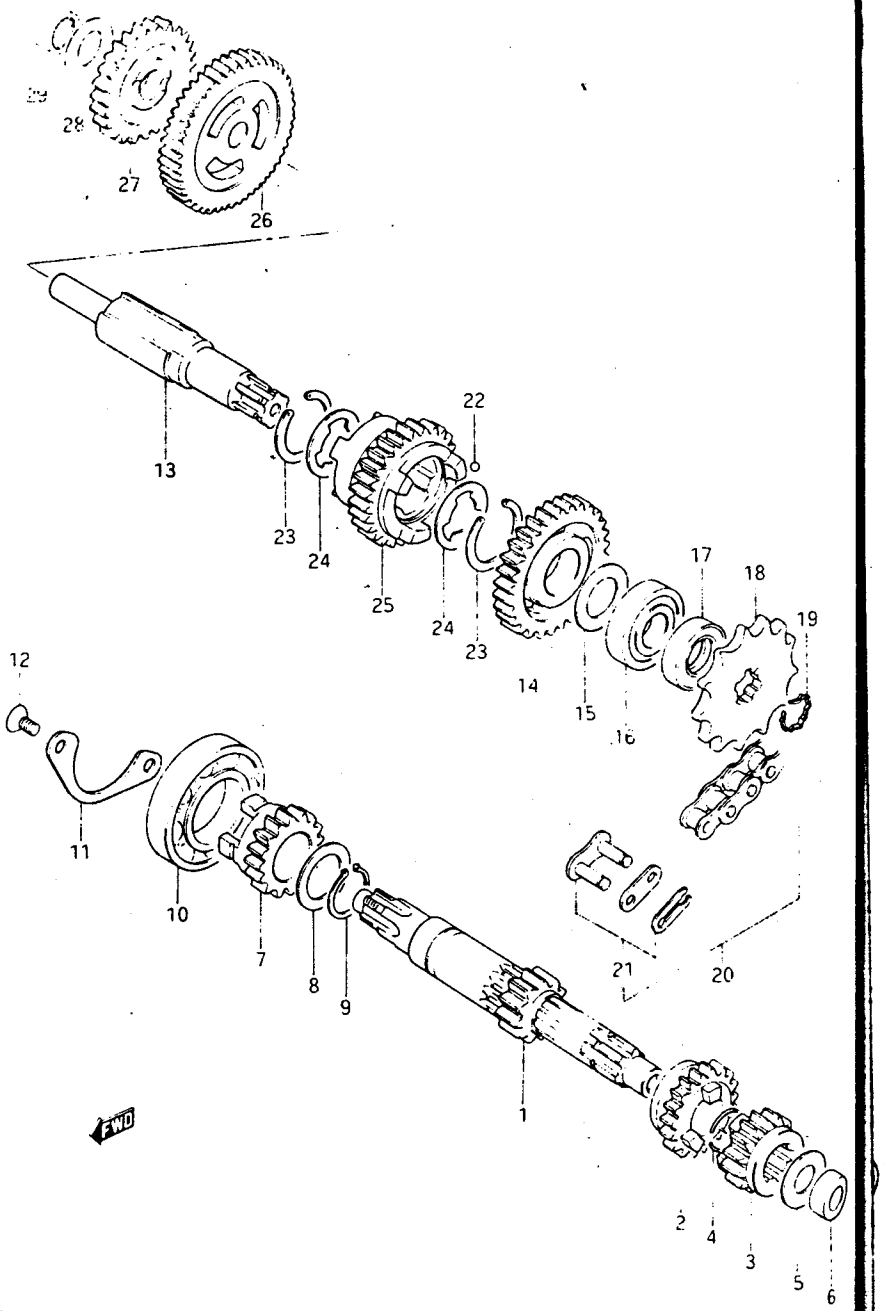

FR80Z E1

FIG.12 (C- 3) TRANSMISSION

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	24121-35300	COUNTERSHAFT (NT:12)	1	
2	24231-35300	GEAR, 3rd drive (NT:23)	1	
3	24221-19300	GEAR, 2nd drive (NT:18)	1	
4	09380-17005	CIRCLIP	1	
5	08211-12261	WASHER	1	
6	09263-12001	BEARING, LH	1	
7	26280-35300	GEAR, kick driven (NT:16)	1	
8	09160-21005	WASHER	1	
9	08331-31218	CIRCLIP	1	
10	08113-60060	BEARING, RH	1	
11	24741-23001	RETAINER, bearing	1	
12	02112-06108	SCREW	2	
13	24131-19301	DRIVESHAFT	1	
14	24321-35301	GEAR, 2nd driven (NT:38)	1	
15	08211-17282	WASHER	1	
16	08113-63030	BEARING	1	
17	09283-17006	OIL SEAL	1	
18-1	27511-19700	SPROCKET, engine (NT:14)	1	
18-2	27511-19000	SPROCKET, engine (NT:13)	1	E43
19	27513-35000	RING	1	
20-1	27600-46730	CHAIN, drive (420x118+104L)	1	from 27600-19010
20-2	27600-46730	CHAIN, drive (420x118+102L)	1	E43,from 27600-19010
21-1	27620-01012	.JOINT (DID)	1	
21-2	27620-01022	.JOINT (RK)	1	
22	06111-05004	STEEL BALL	30	
23	09381-30001	CIRCLIP	2	
24	09167-26001	WASHER	2	
25	24331-35300	GEAR, 3rd driven (NT:33)	1	
26	24310-35301	GEAR, 1st driven (NT:44)	1	
27	26260-19002	GEAR, kick idler (NT:26)	1	
28	08211-12261	WASHER	1	
29	09300-12008	BUSH	1	

FR80Z E1

FIG.13

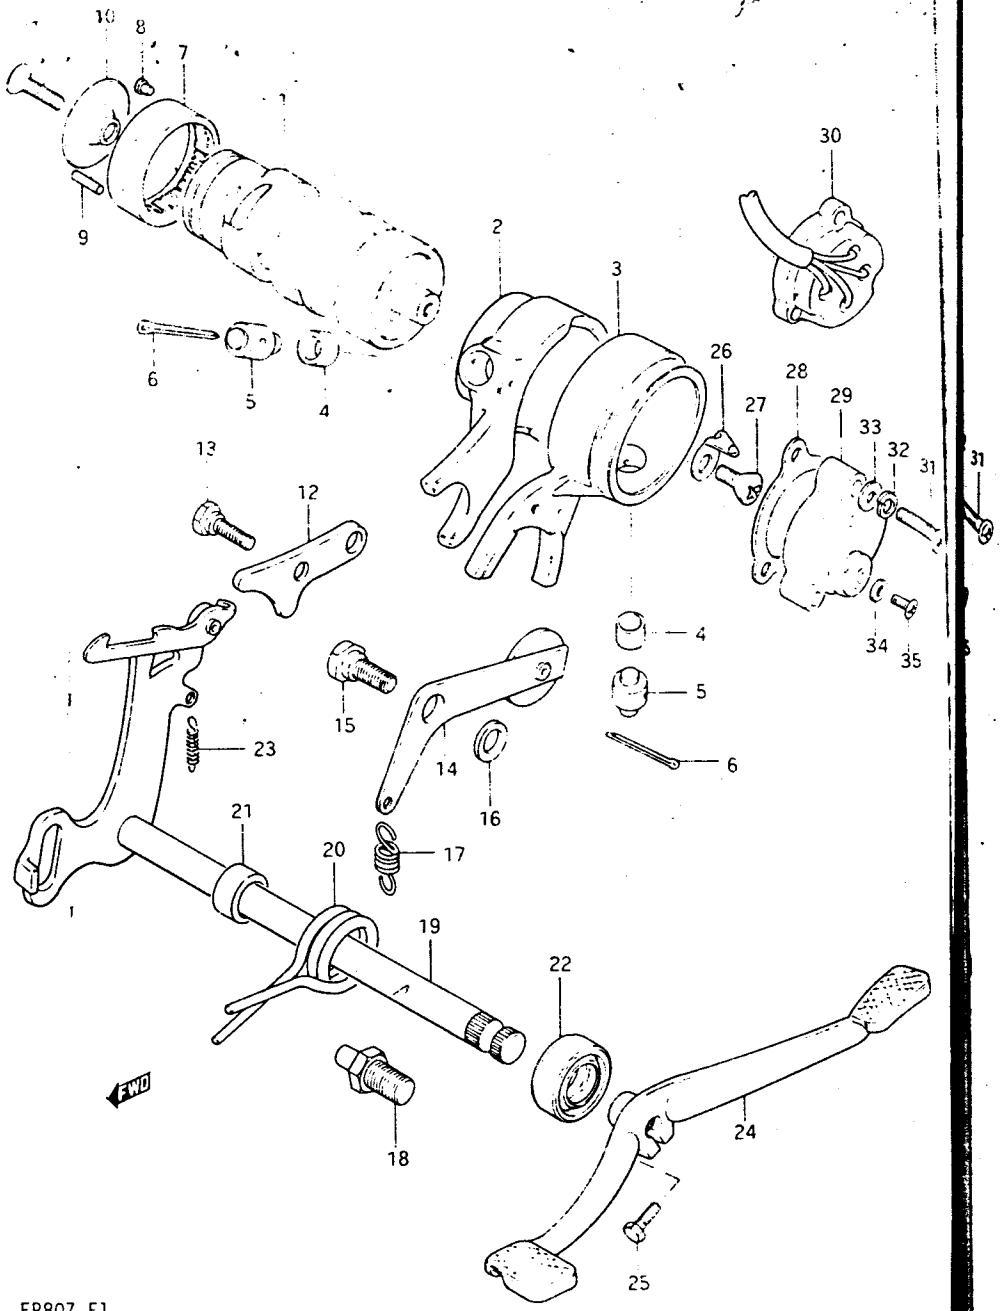

FR80Z E1

FIG.13 (0- 4) GEAR SHIFTING

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	25311-06604	CAM	1	
2	25221-06001	FORK, high speed	1	
3	25211-24002	FORK, low speed	1	
4	09180-06086	SPACER	2	
5	09209-10002	PIN	2	
6	04111-25208	COTTER PIN	2	
7	09263-36001	BEARING	1	
8	09201-04003	PIN, (1)	1	
9	09261-04002	PIN, (2)	3	
10	25322-35000	RETAINER, pin	1	
11	02122-06208	SCREW	1	
12	25341-02000	GUIDE, cam	1	
13	01107-06168	BOLT	2	
14	25350-35000	STOPPER, cam	1	
15	09111-06003	BOLT	1	
16	08322-21068	WASHER	1	
17	09443-07014	SPRING	1	
18	25671-19000	STOPPER, arm	1	
19	25510-35302	SHAFT	1	
20	09444-26005	SPRING	1	
21	09180-12068	SPACER	1	
22	09285-12002	OIL SEAL	1	
23	09443-07013	SPRING	1	
24	25610-35500	LEVER	1	from 25610-07501
25	09100-06091	BOLT	1	
26	37711-05101	CONTACT, switch	1	
27	02122-06128	SCREW	1	
28	37712-01000	GASKET	1	
29	37721-05100	SWITCH, gear shifting	1	
30	37720-35301	SWITCH, gear shifting	1	E12,E14
31	02112-04208	SCREW	3	
32	08321-21048	LOCK WASHER	3	
33	08322-21048	WASHER	1	
34	08322-21038	WASHER	1	
35	02112-03048	SCREW	1	

FR80Z E1

FIG. 14

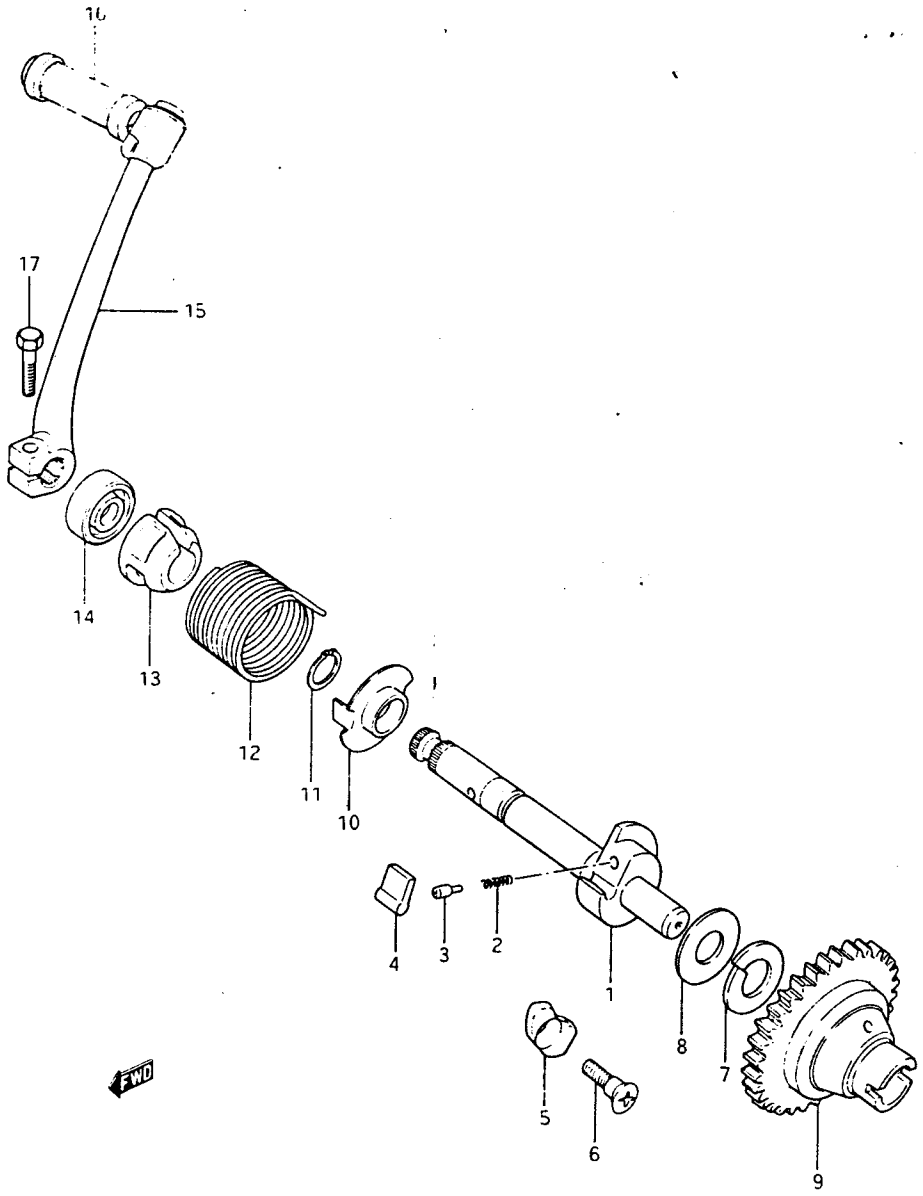

FR80Z E1

FIG.14 (C- 5) KICK STARTER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	26211-35001	SHAFT	1	
2	09440-04010	SPRING	1	
3	09209-05012	PIN	1	
4	26231-01000	PAWL	1	
5	26232-06000	LIFTER, pawl	1	
6	09139-06002	SCREW	1	
7	09162-12003	WASHER	1	
8	09181-12005	WASHER	1	
9	26241-35000	GEAR, drive (NT:33)	1	
10	26222-01001	HOLDER, spring	1	
11	08331-11149	CIRCLIP	1	
12	09448-38002	SPRING	1	
13	26221-01030	GUIDE, spring	1	
14	09285-14001	OIL SEAL	1	
15	26300-35300	LEVER ASSY	1	
16	26352-01000	.COVER	1	
17	01107-06208	BOLT	1	

FR80Z E1

FIG. 15

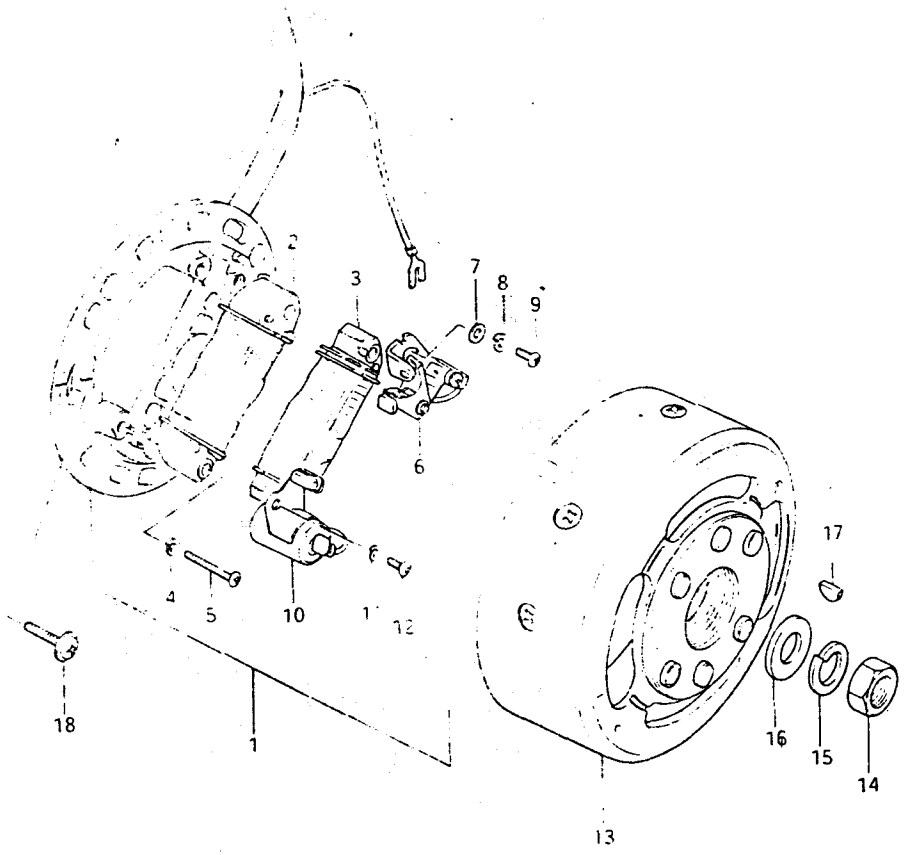

FIG.15 (D- 2) MAGNETO

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	32101-48620	STATOR ASSY	1	
2	32120-48620	.COIL, lighting	1	
3	32140-48010	.COIL, primary	1	
4	08321-21048	.LOCK WASHER	4	
5	02112-04308	.SCREW	4	
6	32240-43012	.POINT ASSY, contact	1	
7	08322-21048	.WASHER	1	
8	08321-21048	.LOCK WASHER	1	
9	09125-04001	.SCREW	1	
10	32341-43012	.CONDENSER	1	
11	08321-21048	.LOCK WASHER	1	
12	02112-04088	.SCREW	1	
13	32102-39131	ROTOR, flywheel	1	
14	09140-10003	NUT	1	
15	08321-21108	LOCK WASHER	1	
16	08322-21108	WASHER	1	
17	08341-31039	KEY	1	
18	09139-05011	SCREW	3	

Refer to FIG.16 (D-3) for E2, E9, P95
Refer to FIG.17 (D-4) for E8, E14

FR80Z E1

FIG.16

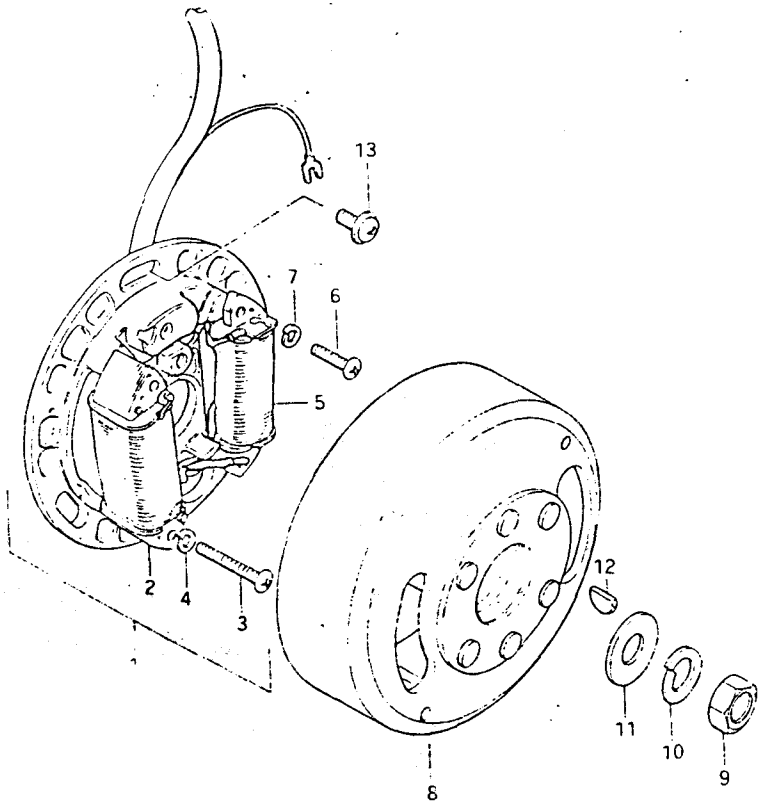

FIG.16 (D- 3) MAGNETO (E2, E9, P95)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	32101-35330	STATOR ASSY	1	
2	32120-23012	.COIL, lighting	1	
3	02112-04308	.SCREW	2	
4	08321-21047	.LOCK WASHER	2	
5	32140-35410	.COIL, primary	1	
6	02112-04167	.SCREW	2	
7	08321-21047	.LOCK WASHER	2	
8	32102-35330	ROTOR, flywheel	1	
9	09140-10003	NUT	1	
10	08321-21108	LOCK WASHER	1	
11	08322-21108	WASHER	1	
12	08341-31039	KEY	1	
13	09139-05011	SCREW	3	

FR80Z E1

FIG.17

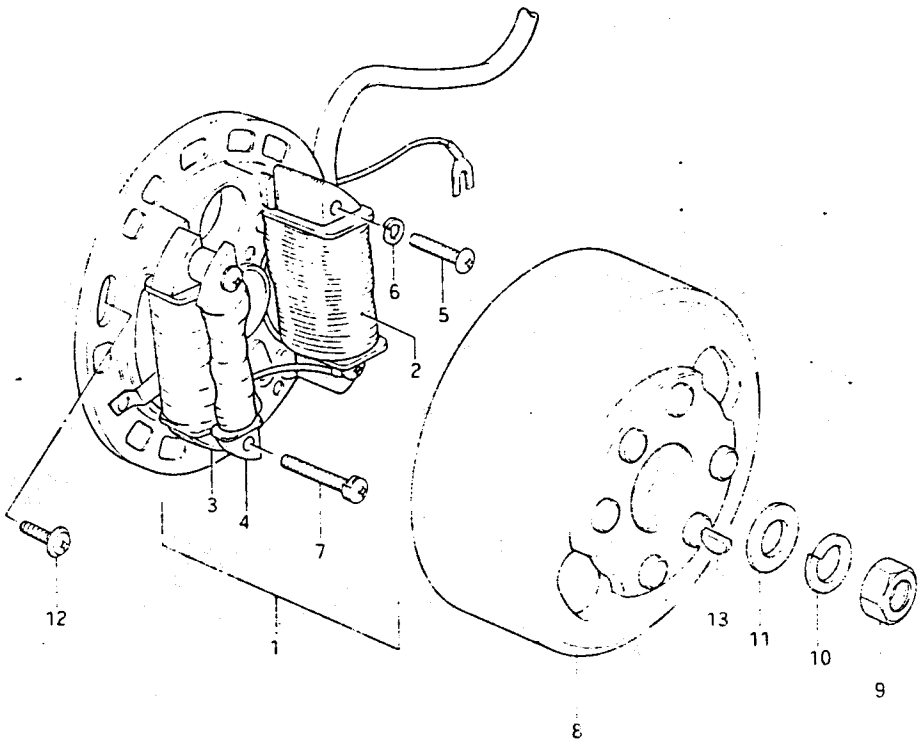

FR80Z E1

FIG.17 (D- 4) MAGNETO (E8, E14)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	32101-35040	STATOR ASSY	1	
2	32120-48620	.COIL, lighting	1	
3	32140-39230	.COIL, primary	1	
4	32150-39230	.COIL, pulser	1	
5	02112-04258	.SCREW	2	
6	08321-21048	.LOCK WASHER	2	
7	32351-39210	.SCREW	2	
8	32102-35040	ROTOR	1	
9	09140-10003	NUT	1	
10	08321-21108	LOCK WASHER	1	
11	08322-21108	WASHER	1	
12	09139-05011	SCREW	3	
13	08341-31039	KEY	1	

FR80Z E1

FIG. 18

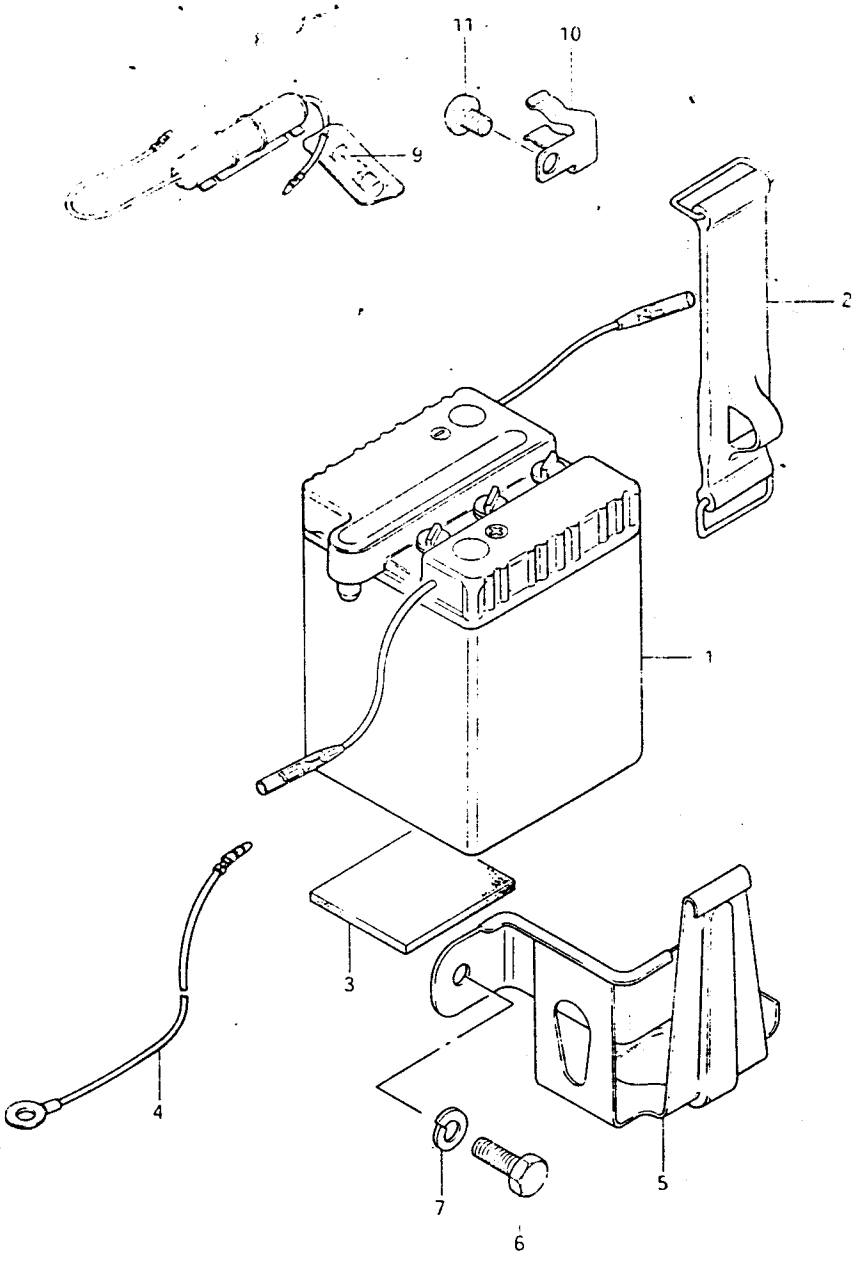

FIG.18 (D- 5) BATTERY

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	33610-03010	BATTERY (6V,4Ah)	1	
1	33651-43200	BAND, battery	1	
2	33651-37000	PROTECTOR, battery	1	Cut as required profile
3	36862-27690	READ WIRE, battery (-)	1	
4	41540-35010	HOLDER, battery	1	
5	09128-06004	SCREW	1	
6	08321-21068	LOCK WASHER	1	
7	36740-35012	CASE ASSY, fuse	1	
8	09481-10001	.FUSE (10A)	1	
9	36791-25001	HOLDER, fuse case	1	E14
10	02112-06088	SCREW	1	
11				

FR80Z E1

FIG. 19

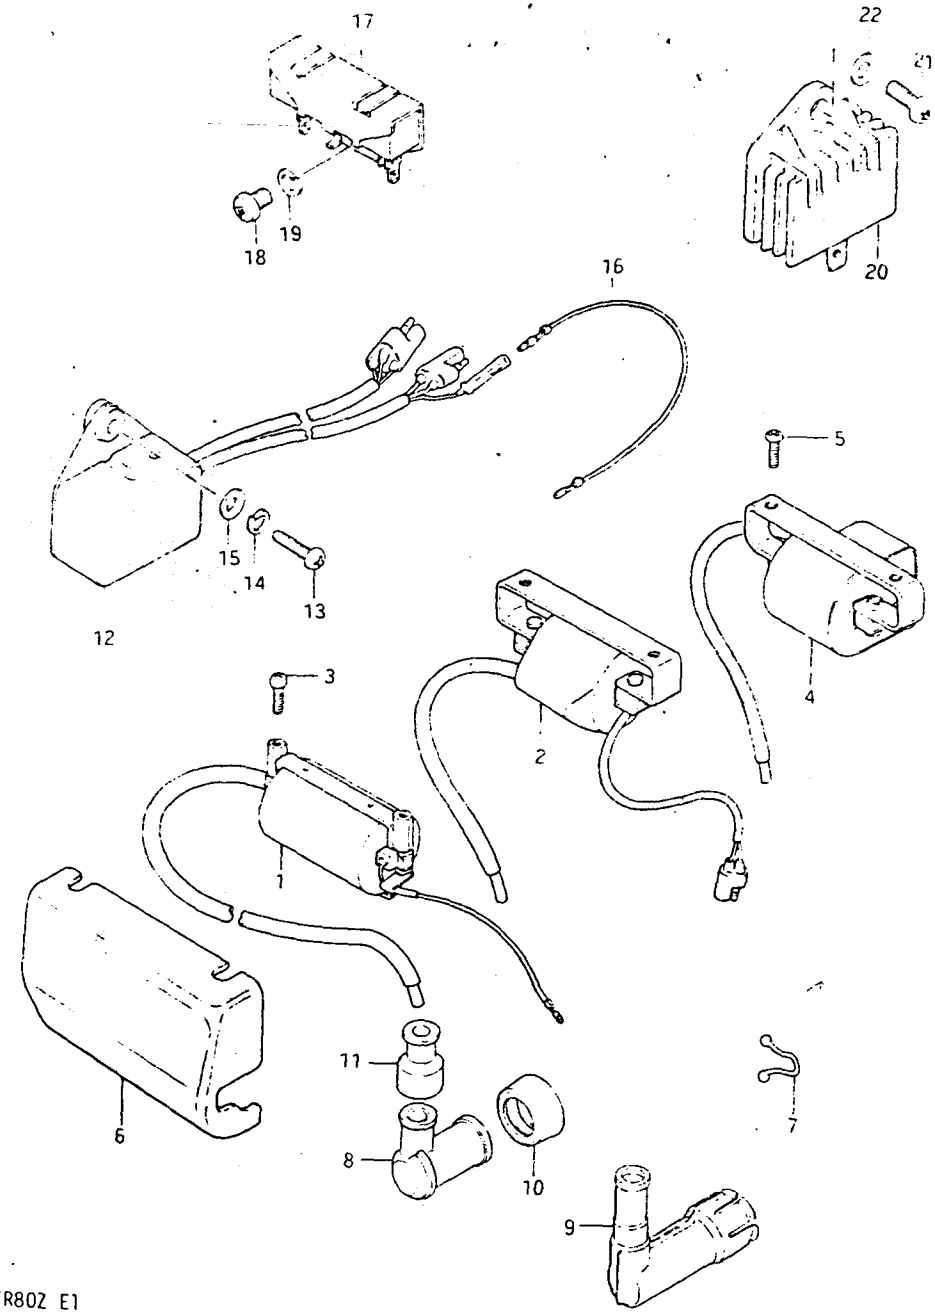

FR80Z E1

FIG.19 (D- 6) ELECTRICAL

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	33410-19011	COIL ASSY, ignition	1	
2	33410-35030	COIL ASSY, ignition	1	E8,E14
3	02112-05168	SCREW	2	
4	33410-35330	UNIT & COIL ASSY, ignition	1	E2,E9,P95
5	02112-05108	SCREW	2	
6	33444-35001	COVER, ignition coil	1	
7	09408-00012	CLAMP	1	
8	33510-22010	CAP, spark plug	1	
9	33510-39110	CAP, spark plug	1	E2
10	33541-69010	SEAL, spark plug	1	
11	33542-98000	SEAL, hightension cord	1	
12	32900-39231	C.D.I UNIT	1	E8,E14
13	02112-06168	SCREW	1	E8,E14
14	08321-21068	LOCK WASHER	1	E8,E14
15	08322-21068	WASHER	1	E8,E14
16	36851-35300	LEAD WIRE, CDI	1	E8,E14
17	36510-30600	RESISTOR, safety	1	
18	02112-06108	SCREW	1	
19	08321-21068	LOCK WASHER	1	
20	32500-02111	REGULATOR ASSY, voltage	1	E2,E9,P95 from 32500-02110
21	02112-05128	SCREW	1	E2,E9,P95
22	08322-21058	WASHER	1	E2,E9,P95

FR80Z E1

FIG. 20

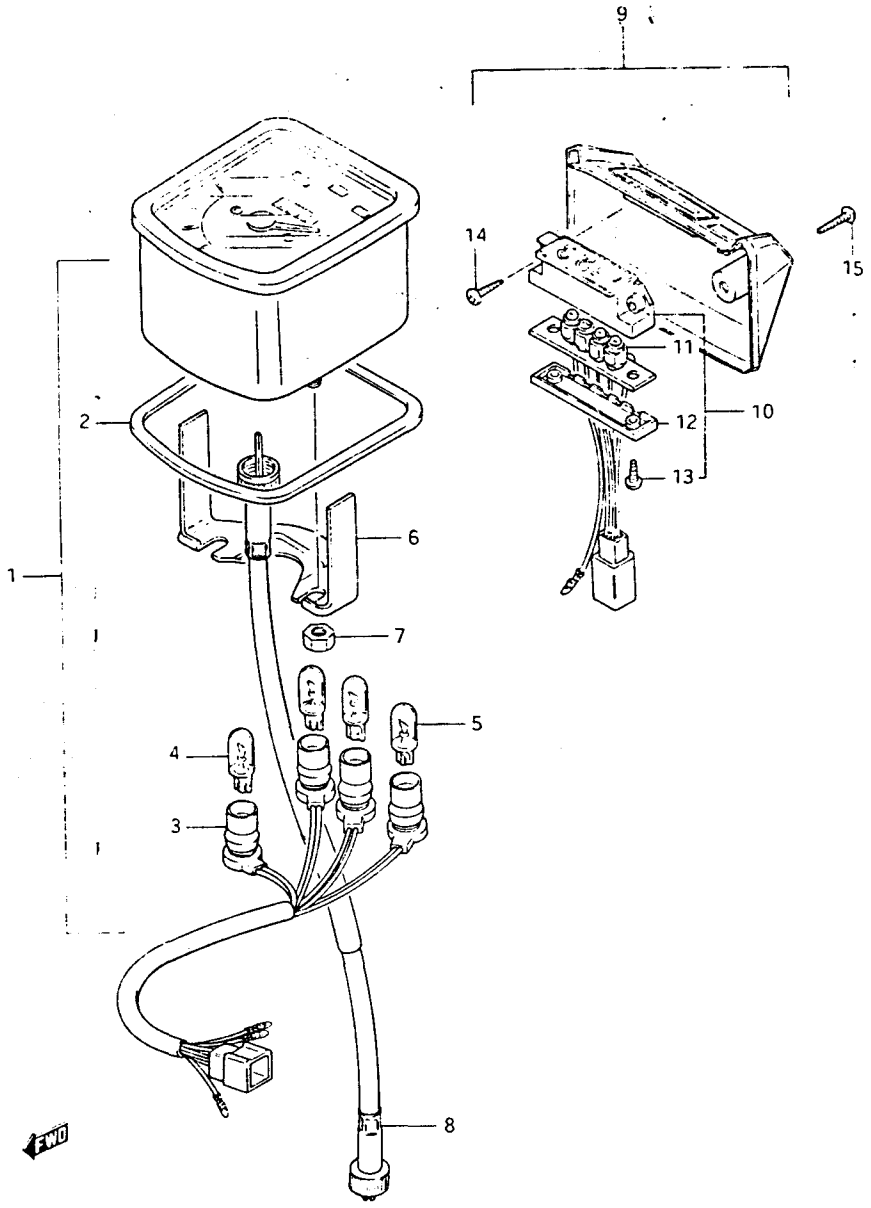

FR80Z E1

FIG.20 (D- 7) SPEEDOMETER - GEAR INDICATOR

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	34100-35334	SPEEDOMETER ASSY (mile/kilo)	1	
1-2	34100-35344	SPEEDOMETER ASSY (kilo)	1	
1-3	34100-35304	SPEEDOMETER ASSY (Kilo)	1	E8,E12
2	34189-35600	.CUSHION	1	
3-1	34173-35601	.SOCKET	1	
3-2	34173-35301	.SOCKET	1	E8,E12 to 34173-35601
4	09471-06053	BULB (6V,3W)	3	
5	09471-06052	BULB (6V,1.7W)	1	
6	34951-35012	BRACKET, meter support	1	
7	08310-11058	NUT	2	
8	34910-06034	CABLE, speedometer	1	
9	36390-35300	INDICATOR ASSY, gear position	1	E12,E14
10	36450-35300	.GEAR INDICATOR	1	E12,E14
11	09471-06051	..BULB	4	E12,E14
12	36454-35300	..COVER	1	E12,E14
13	36456-35300	..SCREW	2	E12,E14
14	36456-35300	.SCREW	2	E12,E14
15	03211-04165	SCREW	1	E12,E14

FR80Z E1

FIG. 21

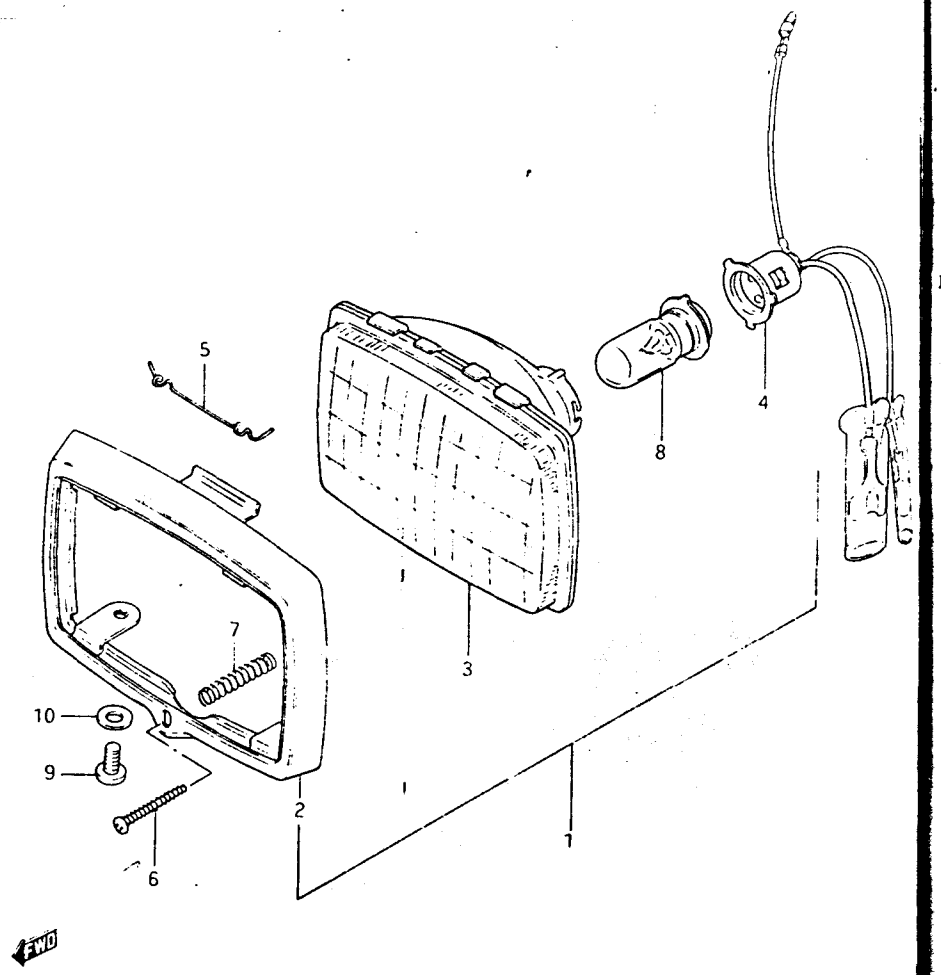

FR80Z E1

FIG. 21 (D- 8) HEADLAMP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	35100-35310-999	HEADLAMP ASSY	1	
1-2	35100-35060-999	HEADLAMP ASSY	1	E23
2	35111-35301	.RIM	1	
3-1	35121-35300	.UNIT	1	
3-2	35121-35060	.UNIT	1	E23
4	35171-35300	.SOCKET	1	
5	35128-35301	.SPRING, unit support	1	
6	35151-35302	.SCREW, adjuster	1	
7	35154-35300	.SPRING, adjuster	1	
8-1	09471-06015	BULB (6V,25/25W)	1	
8-2	09471-06056	BULB (6V,25/25W)	1	E23 Executed locally
9	02112-05128	SCREW	2	
10	08322-21058	WASHER	2	

FR80Z E1

FIG. 22

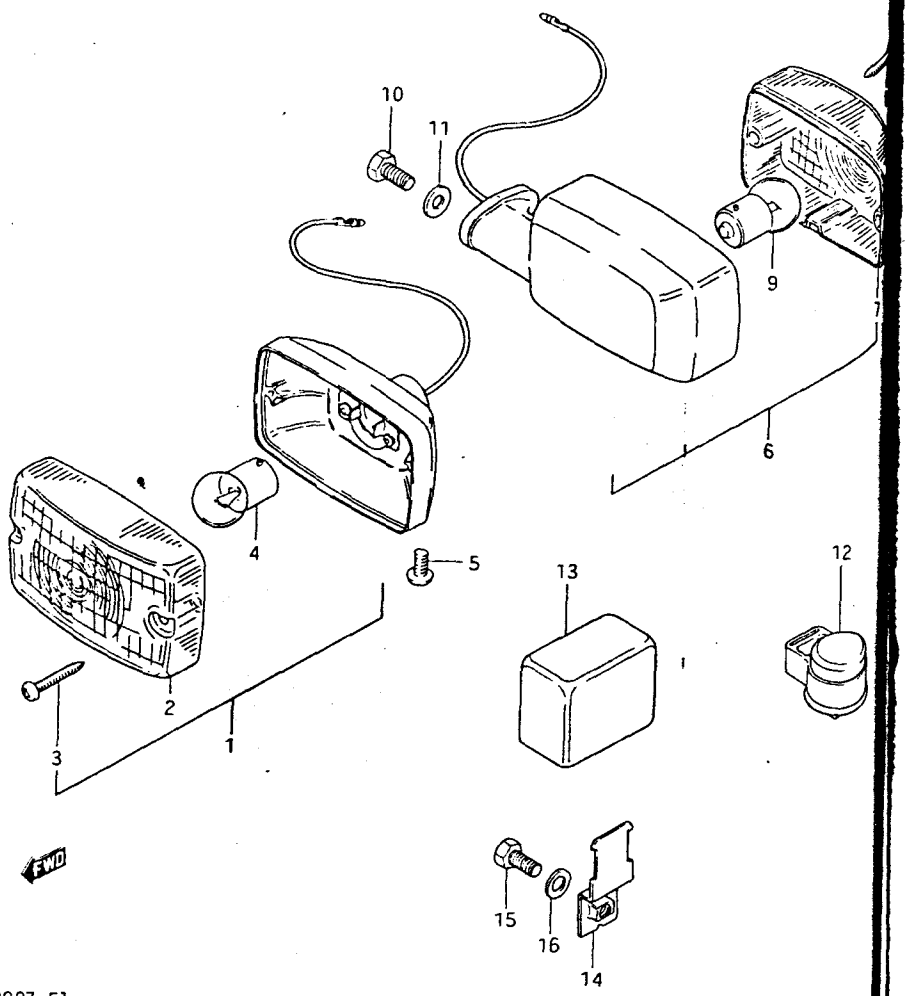

FR80Z E1

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION		REMARKS
1	35601-35310-999	LAMP, front turn signal	2	
2	35612-35300	.LENS	2	
3	35623-35300	.SCREW	4	
4	09471-06021	BULB (6V,8W)	2	
5	02152-05088	SCREW	4	
6	35603-39200-999	LAMP, rear turn signal	2	from 35603-26410-999
7	35612-35300	.LENS	2	
8	02112-03258	.SCREW	4	
9	09471-06021	BULB (6V,8W)	2	
10	01107-08168	BOLT	2	
11	08321-21088	WASHER	2	
12	38610-02411	RELAY, turn signal	1	
13	38610-06400	RELAY, turn signal	1	E8,E12 from 38610-29510
14	38620-35301	BRACKET, relay	1	
15	01107-06108	BOLT	1	
16	08322-21068	WASHER	1	

Refer to FIG.23 (D-10) for E2
Refer to FIG.24 (D-11) for E14

FR80Z E1

FIG. 23

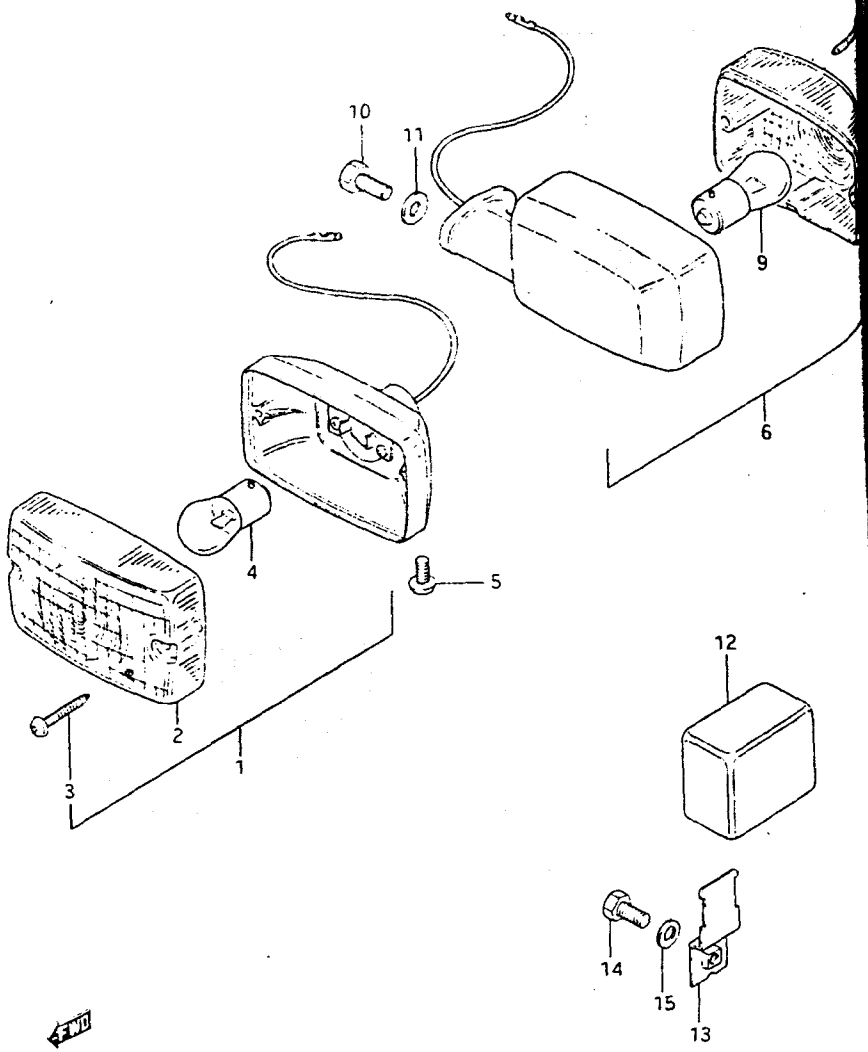

FIG. 23 (D-10) TURN SIGNAL LAMP (E2)

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	35601-35320	LAMP, front turn signal	2	
2	35612-35300	.LENS	2	
3	35623-35300	.SCREW	4	
4	09471-06048	.BULB (6V,18W)	2	
5	02152-05088	SCREW	4	
6	35603-36510-999	LAMP, rear turn signal	2	
7	35612-35300	.LENS	2	
8	02112-03258	.SCREW	4	
9	09471-06048	BULB (6V,18W)	2	
10	01107-08168	BOLT	2	
11	08321-21088	WASHER	2	
12	38610-05200	RELAY, turn signal	1	from 38610-48600
13	38620-35301	BRACKET, relay	1	
14	01107-06108	BOLT	1	
15	08322-21068	WASHER	1	

FR80Z E1

FIG. 24

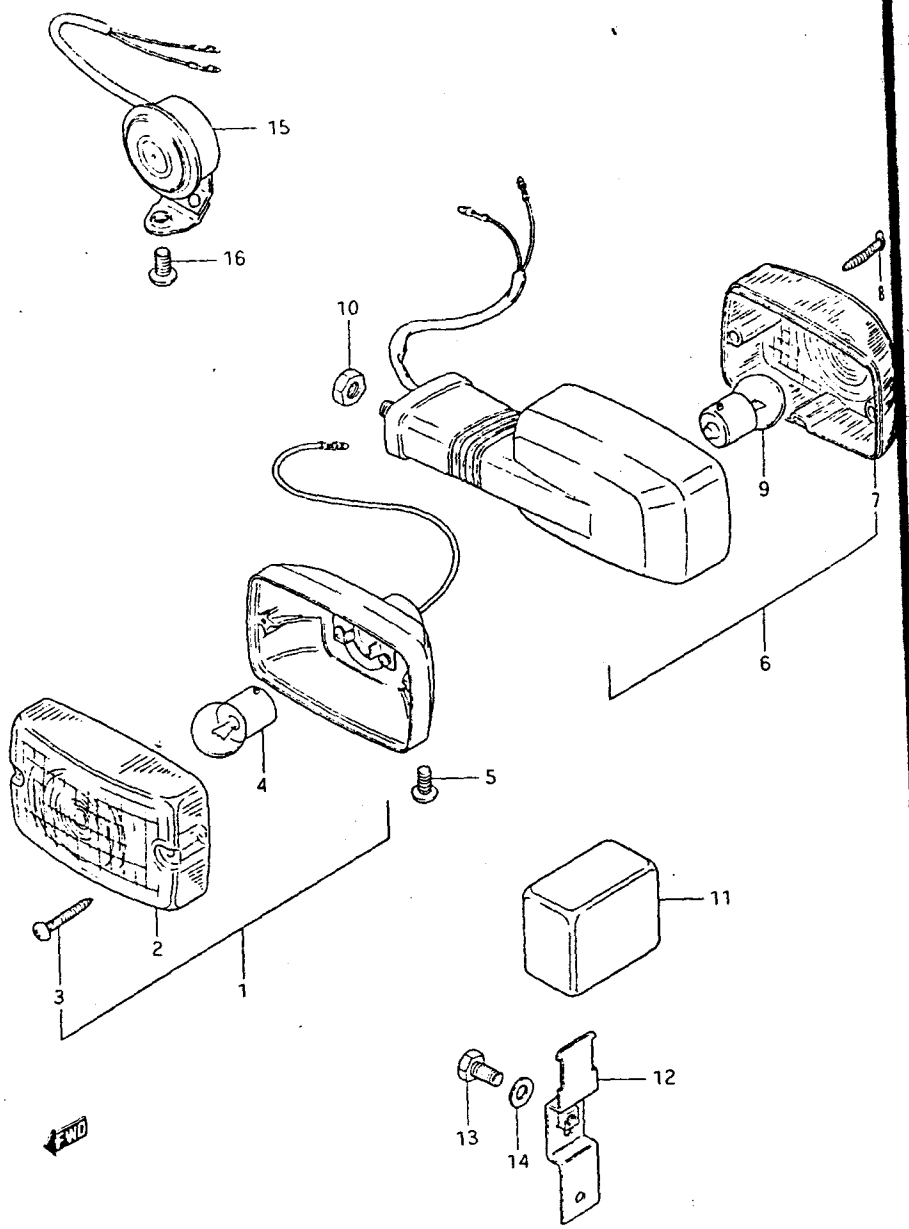

FIG. 24 (D-11) TURN SIGNAL LAMP (E14)

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	35601-35310-999	LAMP, front turn signal	2	
2	35612-35300	.LENS	2	
3	35623-35300	.SCREW	4	
4	09471-06021	BULB (6V,8W)	2	
5	02152-05088	SCREW	4	
6	35603-35330	LAMP, rear turn signal	2	
7	35612-35300	.LENS	2	
8	02112-03258	.SCREW	4	
9	09471-06021	.BULB (6V,8W)	2	
10	08316-26088	NUT	2	
11	38610-09400	RELAY, turn signal	1	from 38610-39110
12	38620-35311	BRACKET, relay	1	
13	01107-06108	BOLT	1	
14	08322-21068	WASHER	1	
15	38790-02300	BUZZER, turn signla	1	
16	02112-06088	SCREW	1	

FR80Z E1

FIG. 25

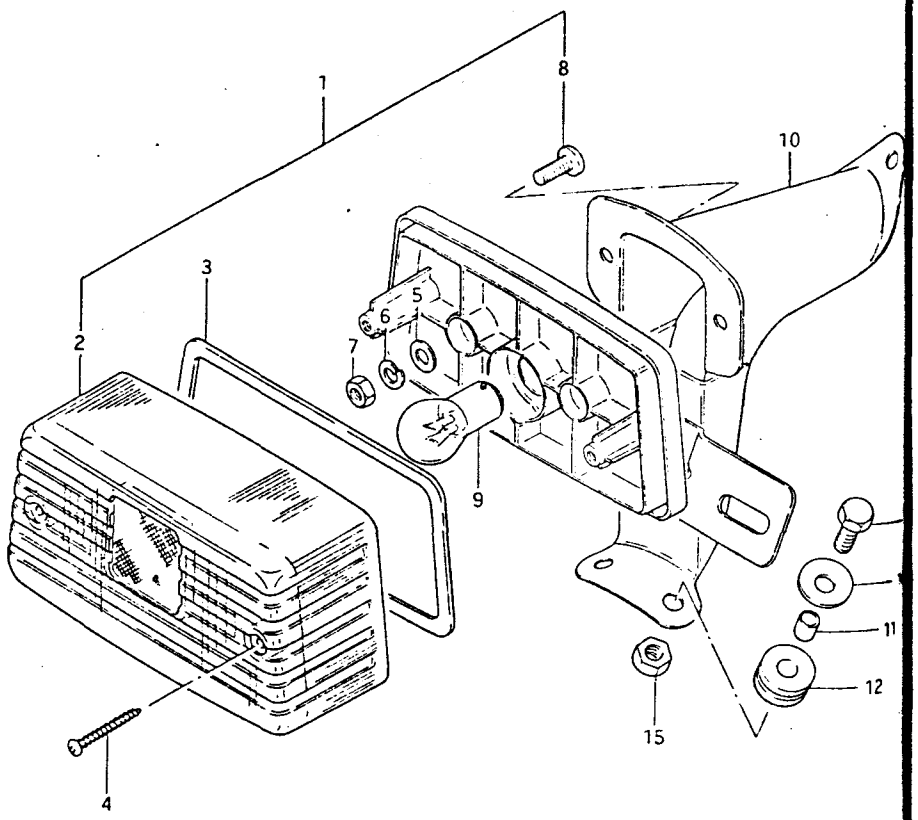

FIG.25 (E- 2) REAR COMBINATION LAMP

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	35720-35330	LAMP UNIT, tail	1	
2	35712-35330	.LENS	1	
3	35713-35300	.GASKET	1	
4	03211-04358	.SCREW	2	
5	08322-21056	.WASHER	2	
6	08321-21058	.LOCK WASHER	2	
7	08310-11058	.NUT	2	
8	02112-05168	.SCREW	2	
9	09471-06008	.BULB (6V,10/3W)	1	
10	35730-35300	BRACKET ASSY	1	
11	35766-35300	.SPACER	3	
12	35765-35300	.CUSHION	3	
13	01107-06208	BOLT	3	
14	09160-06027	WASHER	3	
15	08316-16068	NUT	2	

Refer to FIG.26 (E-3) for E2
Refer to FIG.27 (E-4) for E8, E12
Refer to FIG.28 (E-5) for E14

FR80Z E1

FIG. 26

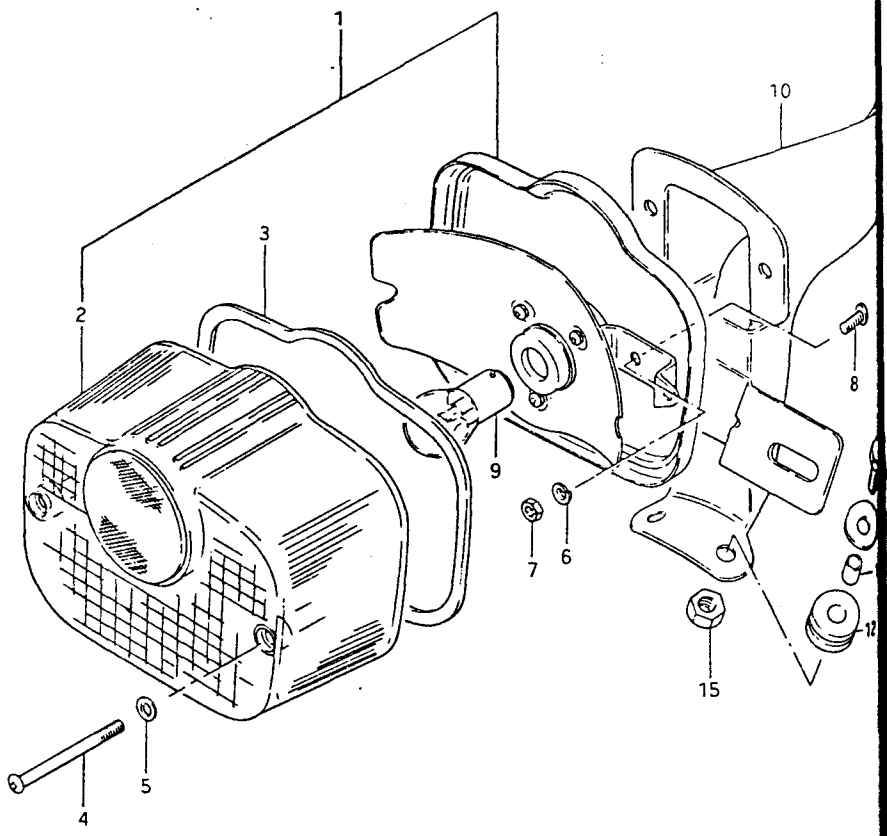

FIG. 26 (E- 3) REAR COMBINATION LAMP

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY
1	35720-35322	LAMP UNIT, TAIL	1
2	35712-23011	.LENS	1
3	35713-27630	.GASKET	1
4	09125-04002	.SCREW	2
5	35627-43010	.GASKET	2
6	08321-21058	.LOCK WASHER	2
7	08310-11058	.NUT	2
8	02112-05128	.SCREW	2
9	09471-06042	.BULB (6V,21 3)	1
10	35730-35320	BRACKET ASSY	1
11	35766-35300	.SPACER	3
12	35765-35300	.CUSHION	3
13	01107-06208	BOLT	3
14	09160-06027	WASHER	3
15	08316-16068	NUT	2

FR80Z E1

FIG. 27

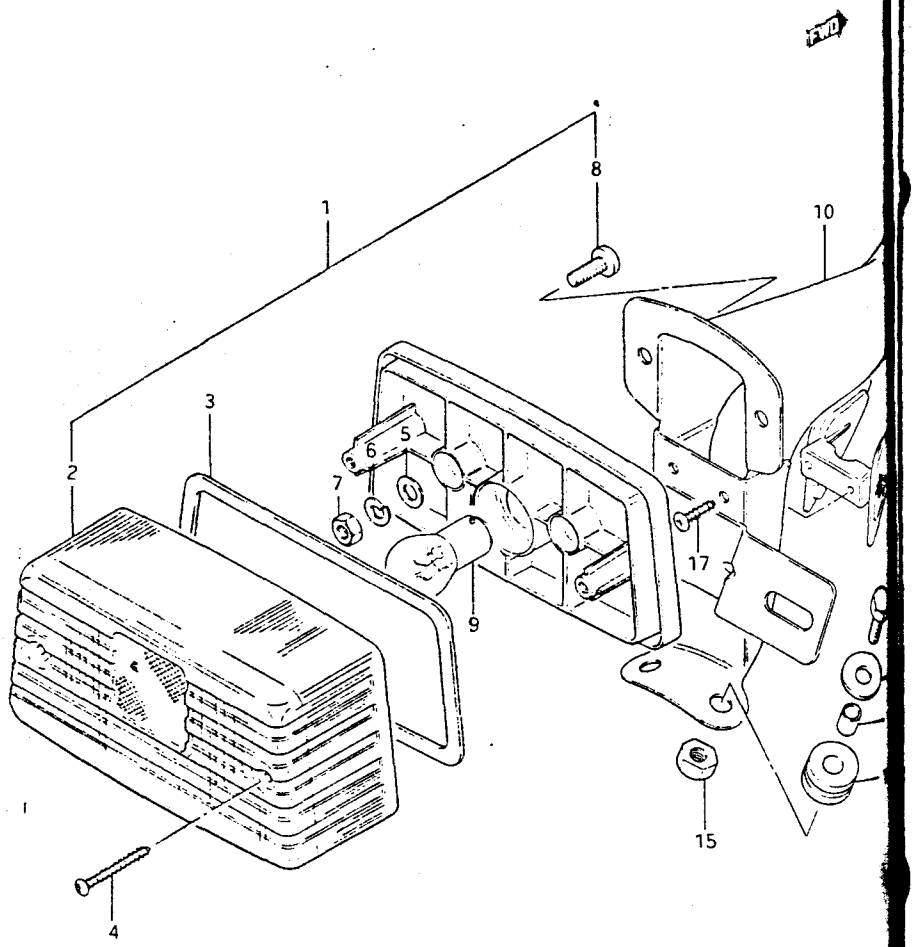

FIG. 27 (E- 4) REAR COMBINATION LAMP (E8, E12)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	35720-35350	LAMP UNIT, tail	1	to 35720-35330
2	35712-35330	.LENS	1	
3	35713-35300	.GASKET	1	
4	03211-04358	.SCREW	2	
5	08322-21058	.WASHER	2	
6	08321-21058	.LOCK WASHER	2	
7	08310-11058	.NUT	2	
8	02112-05168	.SCREW	2	
9	09471-06008	.BULB (6V,10/3W)	1	
10	35730-35350	BRACKET ASSY	1	
11	35766-35300	.SPACER	3	
12	35765-35300	.CUSHION	3	
13	01107-06208	BOLT	3	
14	09160-06027	WASHER	3	
15	08316-16068	NUT	2	
16	35970-35351	FEFLEX REFLECTOR, rear	1	from 35970-35350
17	03211-05168	SCREW	2	

FR80Z E1

FIG. 28

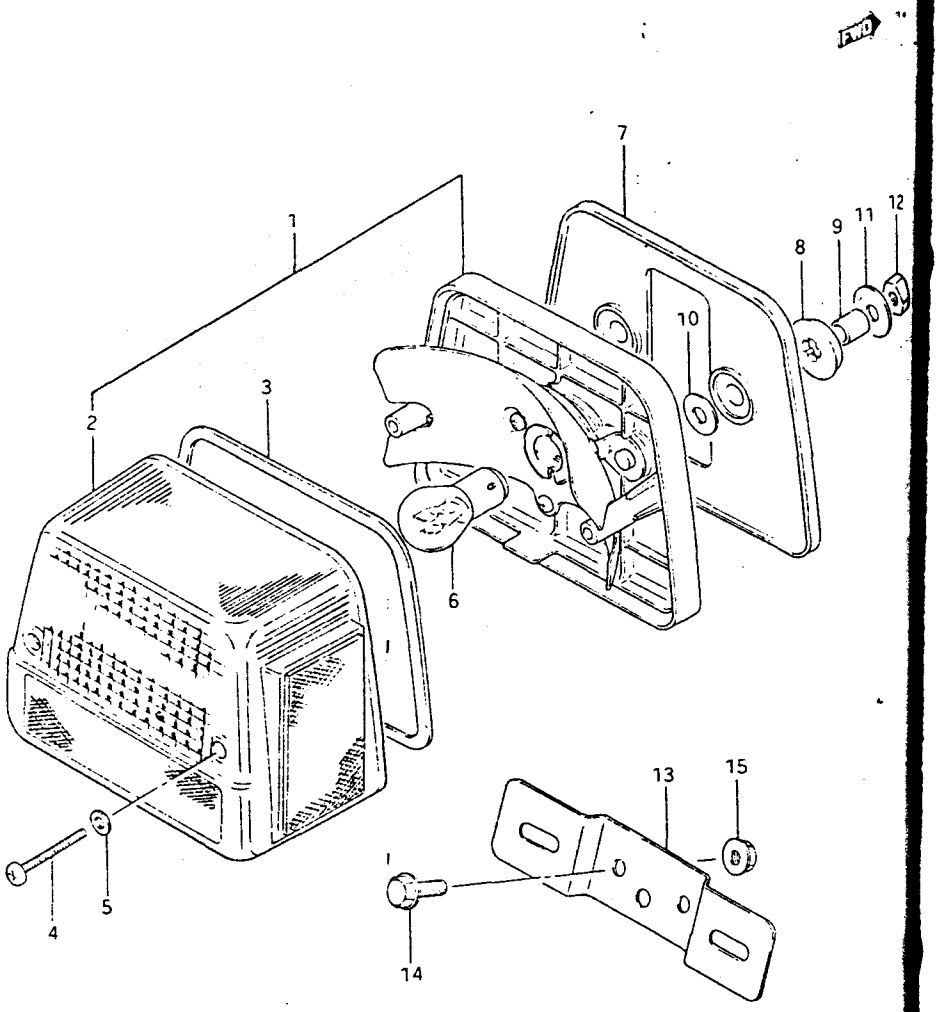

FIG. 28 (E- 5) REAR COMBINATION LAMP (E14)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	35710-35370	LAMP ASSY, tail	1	
2	35712-35370	.LENS	1	
3	35713-49130	.GASKET	1	
4	35723-44130	.SCREW	2	
5	35627-43010	.GASKET	2	
6	09471-06008	.BULB (6V,10/3W)	1	
7	35765-35370	CUSHION	1	
8	35764-26451	CUSHION	2	
9	09180-05018	SPACER	2	
10	09160-05013	WASHER	2	
11	09160-05011	WASHER	2	
12	08310-11058	NUT	2	
13	35927-36510	BRACKET, licence plate	1	
14	01517-06128	BOLT	2	
15	08316-16068	NUT	2	

FR80Z E1

FIG. 29

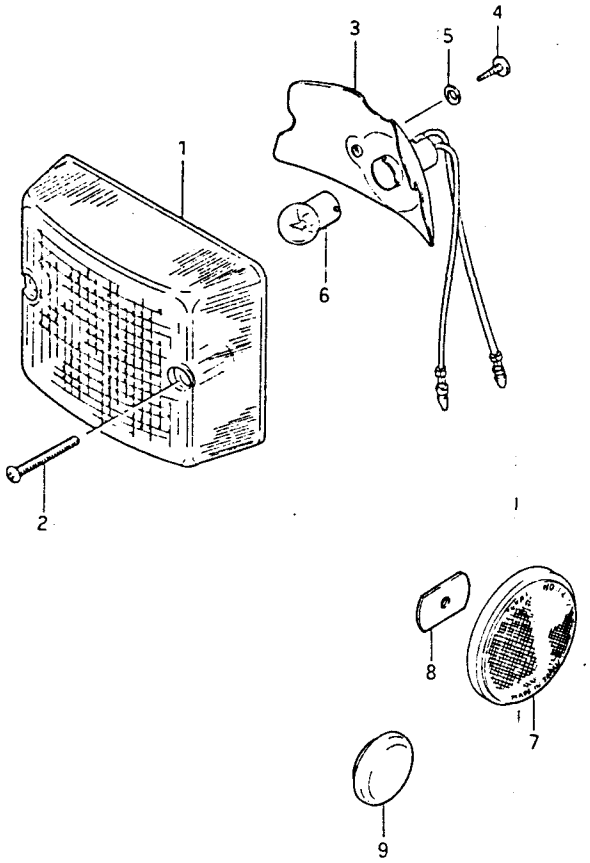

FIG. 29 (E- 6) SAFETY LAMP

REF. NO.	PART. NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	36112-35310	LENS, front safety	1	
1-2	36112-35301	LENS, front safety	1	E2,E8,E24
2	03111-04258	SCREW	2	
3	36115-35300	SOCKET & REFLECTOR	1	
4	35623-35000	SCREW	2	
5	08322-21038	WASHER	2	
6	09471-06037	BULB (6V,5W)	1	
7	35950-49080	REFLEX REFLECTOR, front	2	E8,E12,E14
8	35998-35000	PLATE	2	E8,E12,E14
9	09250-26003	CAP, front R.R.	2	

FR80Z E1

FIG. 30

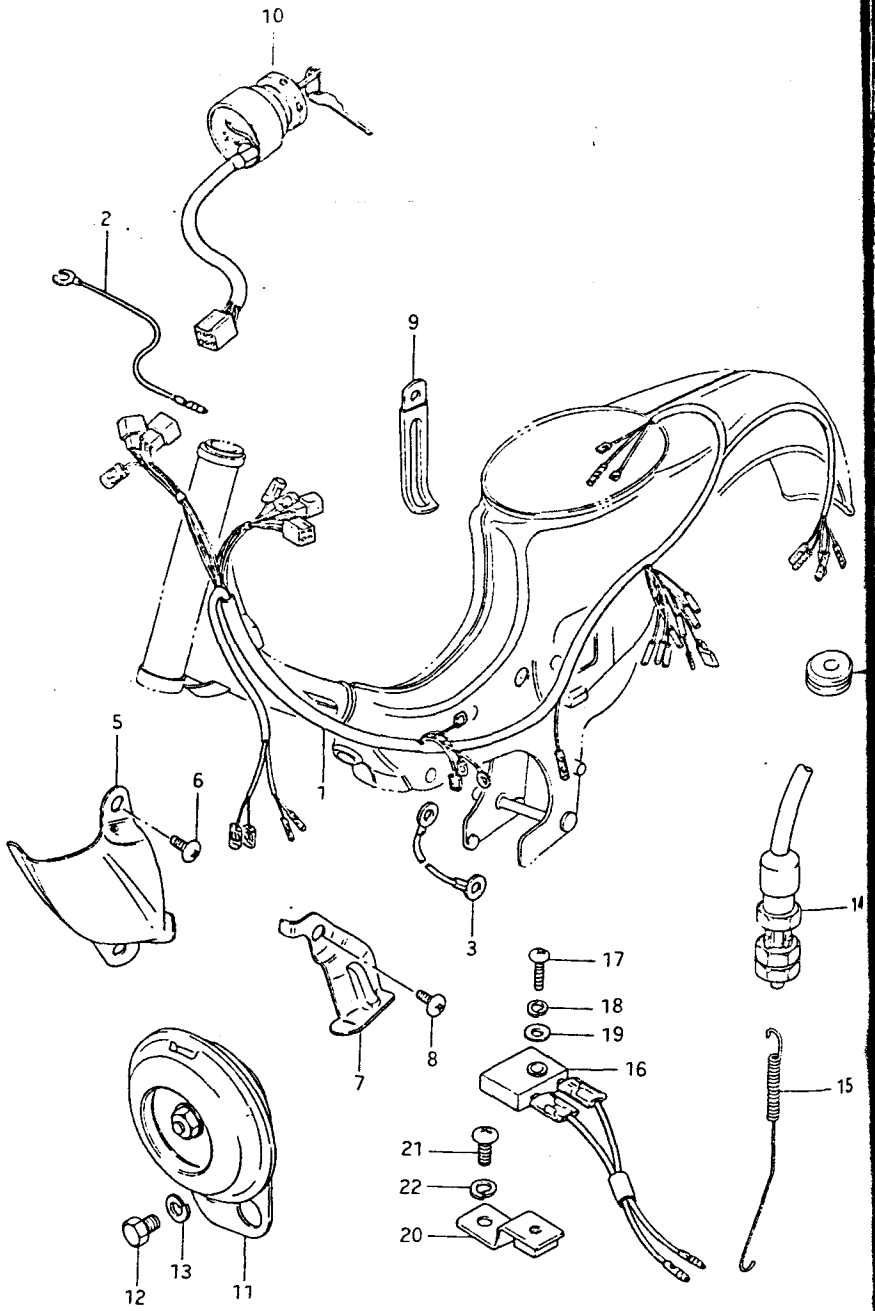

FR80Z E1

FIG.30 (E- 7) WIRING HARNESS

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	36610-35604	WIRING HARNESS	1	
1-2	36610-35616	WIRING HARNESS	1	E2
1-3	36610-35330	WIRING HARNESS	1	E6,E12
1-4	36610-35640	WIRING HARNESS	1	E9,P95
1-5	36610-35340	WIRING HARNESS	1	E14
2	36851-46200	LEAD WIRE, handle earth	1	
3	36851-35600	LEAD WIRE, engine earth	1	
4	09308-05011	GROMMET, wiring harness	1	
5	36652-35003	CLAMP, wiring harness	1	
6	02112-06068	SCREW	2	
7	36653-35002	CLAMP, wiring harness	1	
8	02112-06108	SCREW	1	
9	09404-06412	CLAMP	2	
10-1	37110-35032	SWITCH ASSY, ignition	1	from 37110-35031
10-2	37110-35061	SWITCH ASSY, ignition	1	E2 from 37110-35060
10-3	37110-35051	SWITCH ASSY, ignition	1	E9,P95
11	38500-35071	HORN	1	
12	09100-06011	BOLT	1	
13	08321-21068	LOCK WASHER	1	
14	37740-48071	SWITCH, brake lamp	1	from 37740-04571
15	09443-06031	SPRING	1	
16	32800-19063	RECTIFIER	1	
17	02112-05208	SCREW	1	
18	08321-21058	LOCK WASHER	1	
19	08322-21058	WASHER	1	
20	32831-35000	BRACKET, rectifier	1	E2,E8,E9,E14,P95
21	02112-06108	SCREW	1	E2,E8,E9,E14,P95
22	08321-21068	LOCK WASHER	1	E2,E8,E9,E14,P95

FR80Z E1

FIG.31

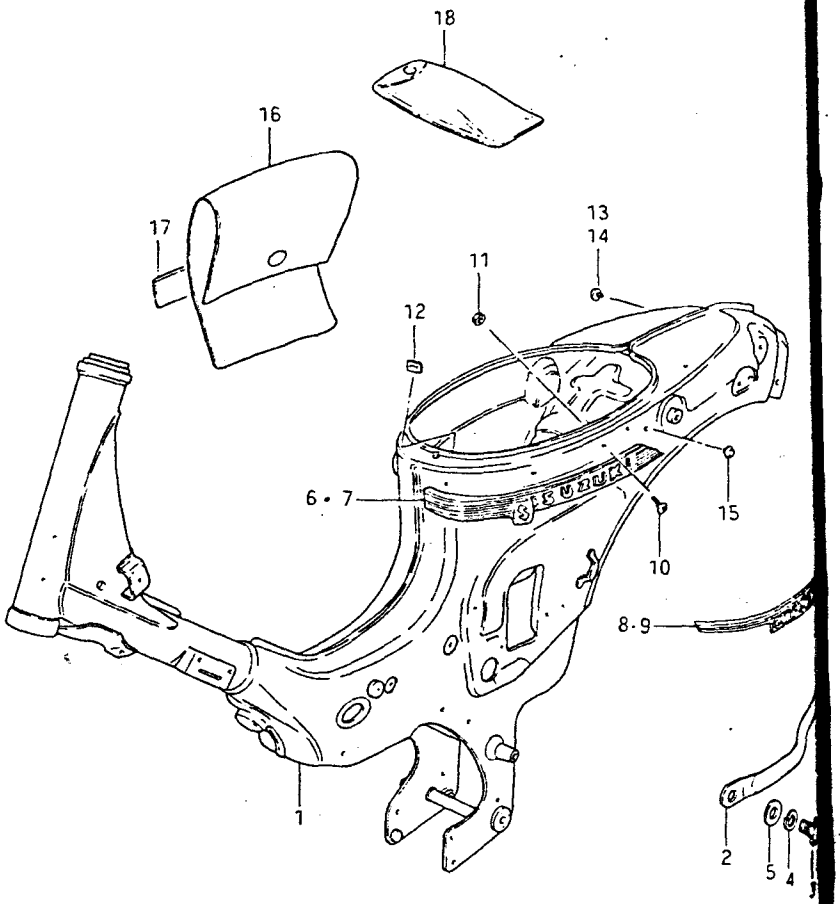

FIG.31 (F- 2) FRAME

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	41100-35020-06	FRAME (Red)	1	
1-2	41100-35020-04Y	FRAME (Blue)	1	
1-3	41100-35390	FRAME	1	E..Executed locally
1-4	41100-35020-138	FRAME (Red)	1	E-E
2-1	41411-35600	GRIP, stand	1	
2-2	41411-35610	GRIP, stand	1	E..Executed locally
3-1	01107-08208	BOLT	1	
3-2	01107-08606	BOLT	2	E-
4	08321-21088	LOCK WASHER	1	
5	08322-21088	WASHER	1	
6	68131-35022	EMBLEM, RH	1	
7	68141-35022	EMBLEM, LH	1	
8	68131-35620	EMBLEM, RH	1	E-
9	68141-35620	EMBLEM, LH	1	E-
10	02132-03105	SCREW	4	
11	08316-26038	NUT	4	
12	09148-03002	NUT	2	
13	09250-05003	PLUG, rear	4	
14	09250-05003	PLUG, upper	2	E- E12,E14
15	09250-06001	PLUG, side	1	E- E12,E14
16	94980-19002	BAG	1	
17	94981-19001	TAPE, adhesive	1	
18-1	09800-03800	TOOL SET	1	
18-2	09800-00234	TOOL SET	1	E- E14

FR80Z E1

FIG. 32

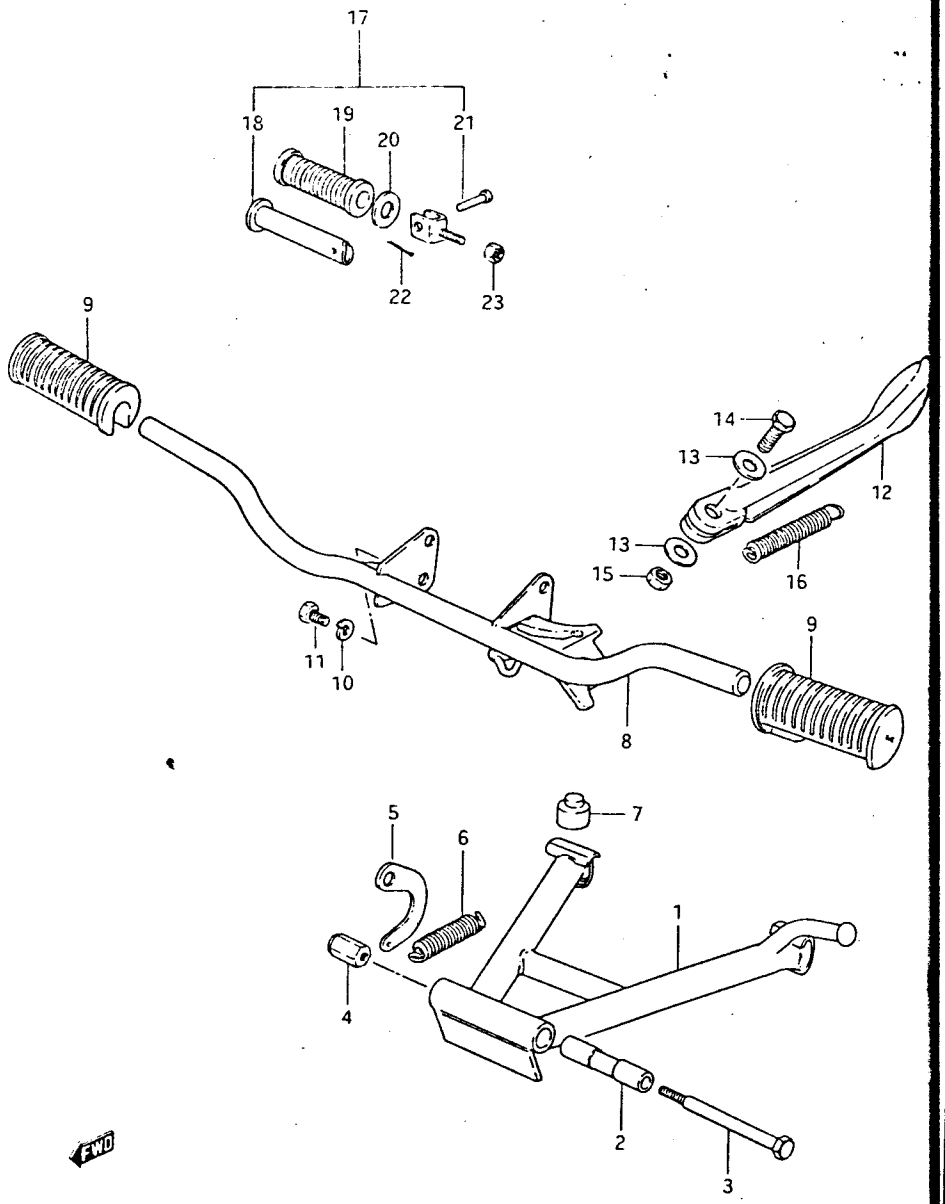

FIG.32 (F- 3) STAND - FOOTREST

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	42100-19011	STAND, center	1	
2	42211-03001	SPACER, center stand	1	
3	42221-03001	BOLT, center stand	1	
4	42231-09000	NUT	1	
5	42251-03003	HOOK, center stand	1	
6	09443-16007	SPRING	1	
7	09321-10001	CUSHION	1	
8	43510-35004	BAR, front footrest	1	
9	43551-03001	RUBBER, front footrest	2	
10	08321-21088	LOCK WASHER	2	
11	01107-08168	BOLT	2	
12	42310-35702	STAND, prop	1	
13	09160-10047	WASHER	2	
14	09100-10007	BOLT	1	
15	08310-22108	NUT	1	
16	09443-14017	SPRING	1	
17	43600-03001	FOOTREST ASSY, pillion	2	
18	43610-03001	.BAR	2	
19	43612-03001	.RUBBER	2	
20	09160-19006	.WASHER	2	
21	09200-06010	.PIN	2	
22	04111-20208	.COTTER PIN	2	
23	08310-22108	.NUT	2	

Refer to FIG.33 (F-4) for E6
Refer to FIG.34 (F-5) for E8, E12

FR80Z E1

FIG. 33

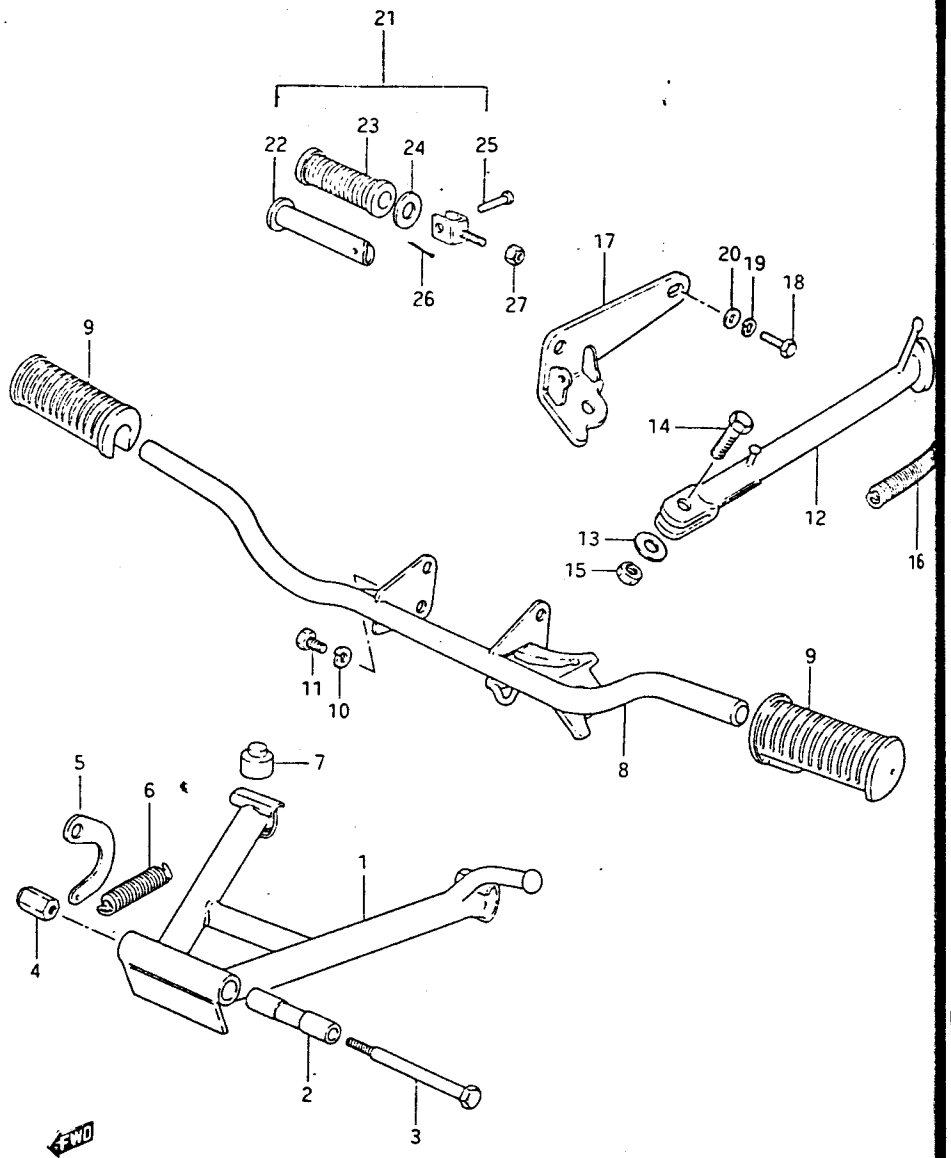

FR80Z E1

FIG. 33 (F- 4) STAND - FOOTREST (E6)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	42100-19011	STAND, center	1	
2	42211-03001	SPACER, center stand	1	
3	42221-03001	BOLT, center stand	1	
4	42231-09000	NUT	1	
5	42251-03003	HOOK, center stand	1	
6	09443-16007	SPRING	1	
7	09321-10001	CUSHION	1	
8	43510-35004	BAR, front footrest	1	
9	43551-03001	RUBBER, front footrest	2	
10	08321-21088	LOCK WASHER	2	
11	01107-08168	BOLT	2	
12	42310-20202	STAND, prop	1	
13	09160-10047	WASHER	2	
14	09100-10067	BOLT	1	
15	08310-22108	NUT	1	
16	09443-14017	SPRING	1	
17	42330-35701	BRACKET	1	
18	01107-10258	BOLT	2	
19	08321-21108	LOCK WASHER	2	
20	08322-11108	WASHER	1	
21-1	43600-03001	FOOTREST, pillion RH	1	
21-2	43600-36000	FOOTREST, pillion LH	1	
22	43610-03001	.BAR	1	
23	43612-03001	.RUBBER	1	
24	09160-19006	.WASHER	1	
25	09200-06010	.PIN	1	
26	04111-20208	.COTTER PIN	1	
27	08310-22108	.NUT	1	

FR80Z E1

FIG. 34

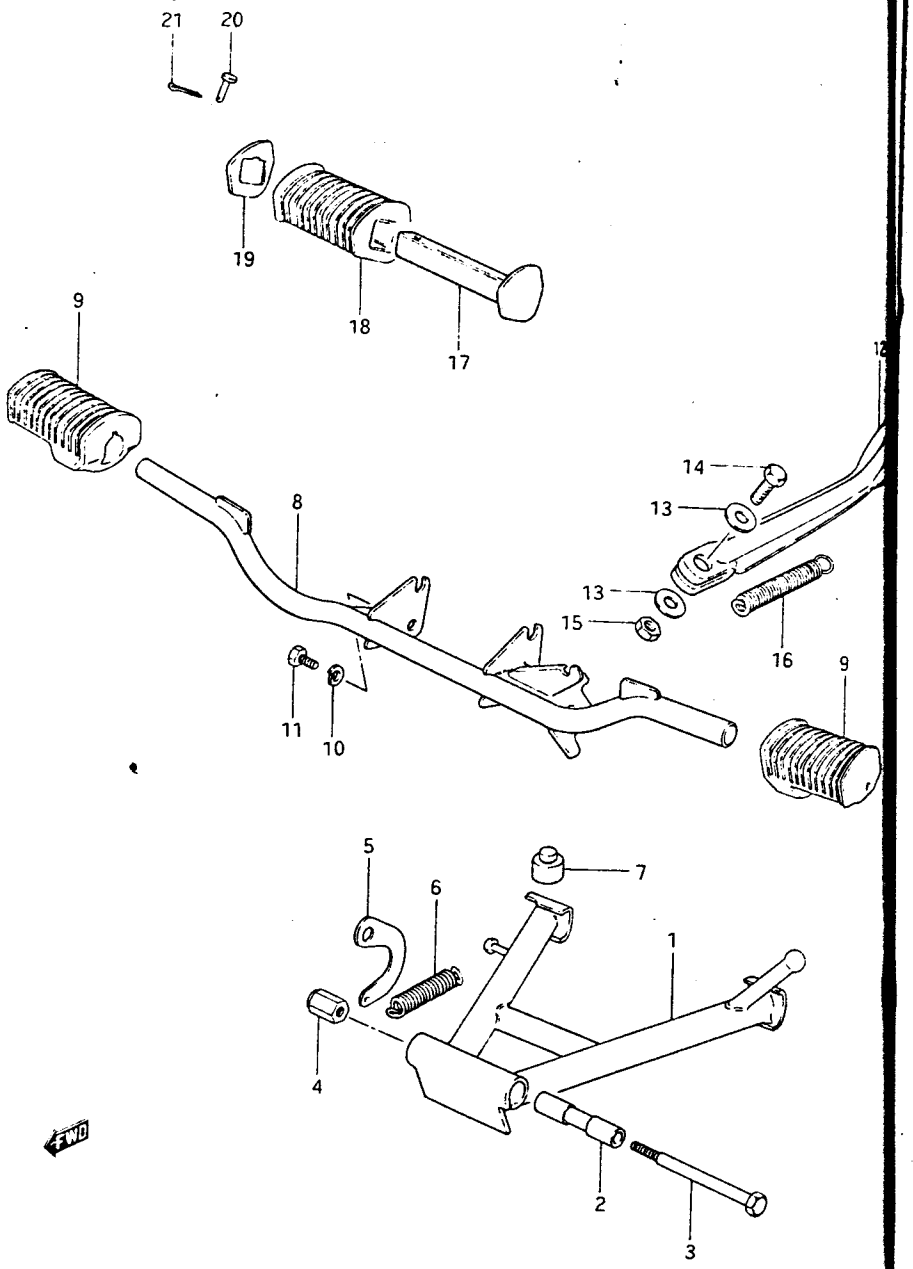

FR80Z E1

FIG.34 (F- 5) STAND - FOOTREST [illegible]

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
-	42100-19011	STAND, center	1	
2	42211-03001	SPACER, center [illegible]	1	
3	42221-03001	BOLT, center [illegible]	1	
4	42231-09000	NUT	1	
5	42251-03003	HOOK, center [illegible]	1	
6	09443-16007	SPRING	1	
7	09321-10001	CUSHION	1	
8	43510-35010	BAR, front footrest	1	
9	43551-39110	RUBBER, front footrest	2	Executed locally
10	08321-21088	LOCK WASHER	2	
11	01107-08168	BOLT	2	
12	42310-35702	STAND, proc	1	
13	09160-10047	WASHER	2	
14	09100-10007	BOLT	1	
15	08310-22108	NUT	1	
16	09443-14017	SPRING	1	
17-1	43610-39310	BAR, pillion [illegible]	1	
17-2	43620-39310	BAR, pillion [illegible]	1	
18	43612-39310	RUBBER	2	
19	43631-39310	WASHER	2	
20	09200-06010	PIN	2	
21	04111-20208	COTTER PIN	2	

FR80Z E1

FIG.35

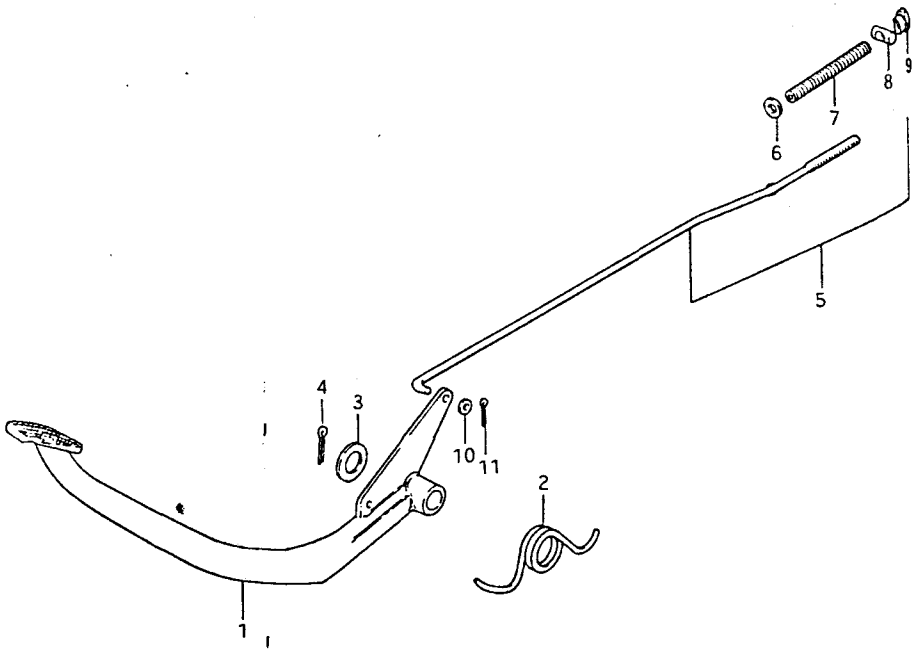

FWD

FR80Z E1

FIG.35 (F- 6) REAR BRAKE

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	43110-35003	PEDAL, brake	1	
2	09448-31016	SPRING	1	
3	09160-15002	WASHER (15.5x26x2.3)	1	
4	04111-30308	COTTER PIN	1	
5	43300-25000	ROD ASSY, brake	1	
6	08322-21067	.WASHER	1	
7	09440-09004	.SPRING	1	
8	09209-11002	.PIN	1	
9	09150-06009	.NUT	1	
10	08322-21058	.WASHER	1	
11	04111-20208	.COTTER PIN	1	

FR80Z E1

FIG.36

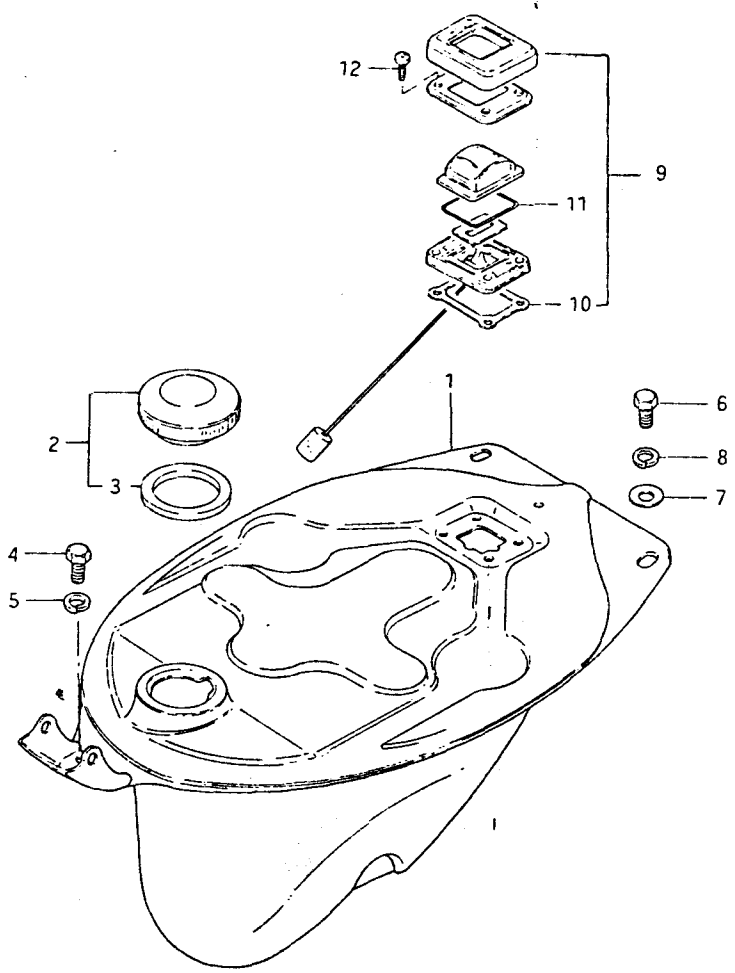

FWD

FIG.36 (F- 7) FUEL TANK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	44110-35006-061	TANK, fuel (Red)	1	
1-2	44110-35006-04Y	TANK, fuel (Blue)	1	
1-3	44110-35006-138	TANK, fuel (Red)	1	E45
2	44200-35822	CAP, fuel tank	1	
3	44248-35000	.GASKET, cap	1	
4	09100-06067	BOLT, front	2	
5	08321-21067	LOCK WASHER	2	
6-1	01107-08208	BOLT	2	
6-2	01107-08168	BOLT	2	E12
7	08322-11088	WASHER	2	
8	08321-21088	LOCK WASHER	2	
9	44580-35604	GAUGE ASSY, fuel	1	
10	44583-35600	.GASKET	1	
11	44596-35600	.O RING	1	
12	02112-05168	SCREW	4	

FR80Z E1

FIG. 37

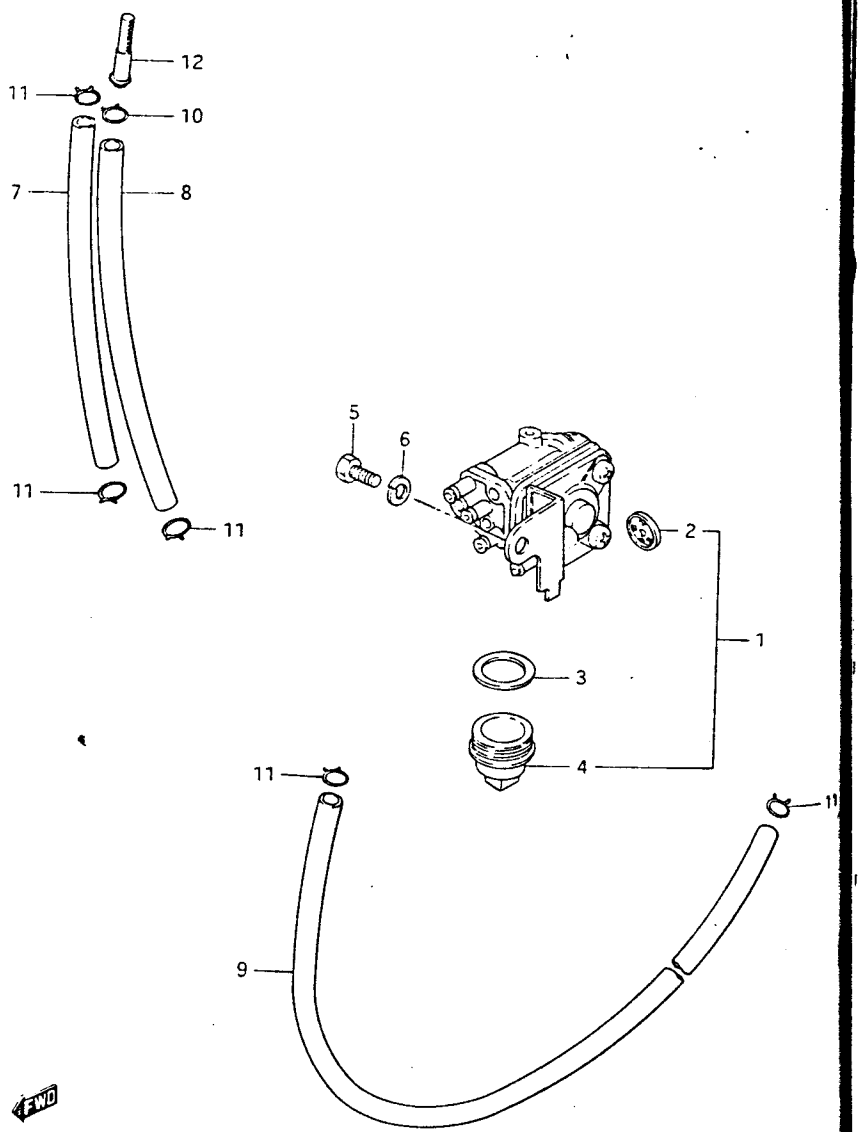

FIG. 37 (F- 8) FUEL COCK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	44300-35052	COCK ASSY, fuel	1	
2	44341-19050	.GASKET, lever	1	
3	44346-20050	.GASKET, filter cup	1	
4	44347-20050	.CUP, fuel cock	1	
5	01107-06168	BOLT	1	
6	08321-21067	LOCK WASHER	1	
7	09343-05129	HOSE, fuel main (L:240+200)	1	
8	09343-05124	HOSE, fuel reserve (L:220)	1	
9	09343-05165	HOSE, fuel (L:890+580)	1	
10	09401-10401	CLIP, fuel hose & reserve	1	
11	09401-08402	CLIP, fuel hose	5	
12	44322-27001	FILTER, fuel reserve	1	

FR80Z E1

FIG. 38

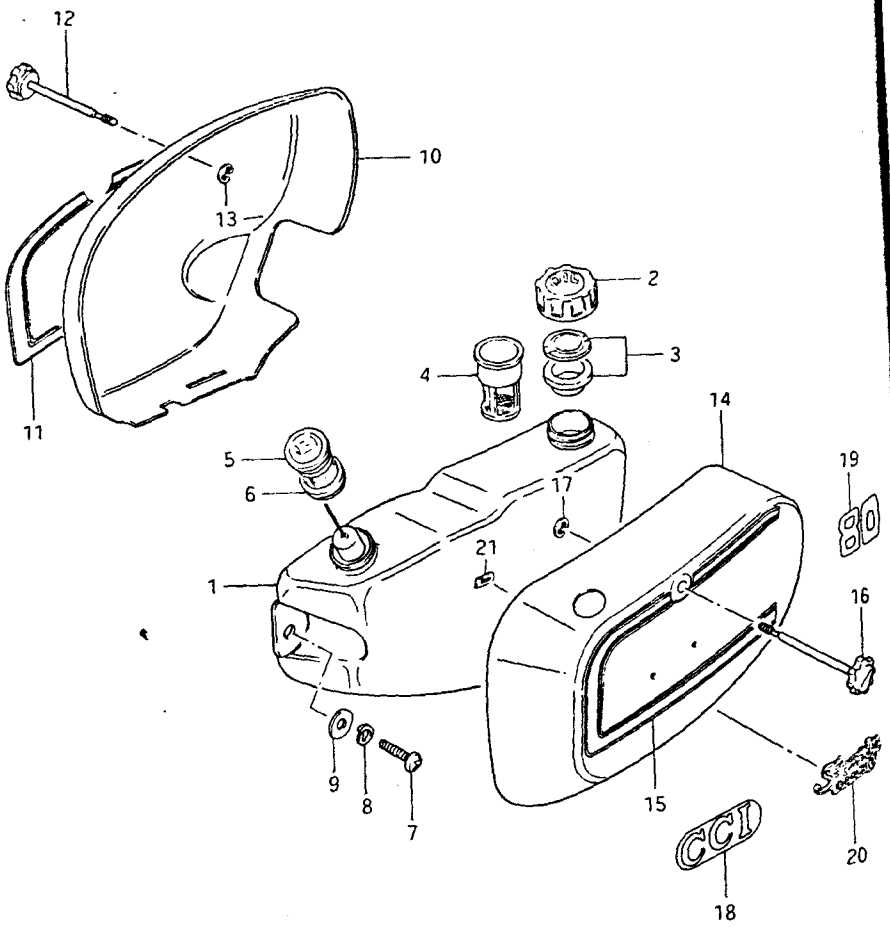

FIG. 38 (F- 9) OIL TANK - FRAME COVER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARKS
1	44611-35010	TANK, oil	1	
2	44651-05003	CAP, oil tank	1	
3	44600-30832	GASKET SET, oil tank cap	1	
4	44665-35000	FILTER	1	OPT
5	44670-35001	GAUGE ASSY, oil level	1	
6	44675-35000	GASKET	1	
7	02112-06208	SCREW	1	
8	08321-21067	LOCK WASHER	1	
9	09160-06007	WASHER (6.5x15x1.6)	1	
10-1	47111-35200-061	COVER, frame RH (Red)	1	
10-2	47111-35200-04Y	COVER, frame RH (Blue)	1	
10-3	47111-35200-138	COVER, frame RH (Red)	1	E45
10-4	47111-35210	COVER, frame RH	1	E14,Executed locally
11-1	68130-35020-84F	TAPE, RH	1	E14
11-2	68130-35020-84E	TAPE, RH	1	E14
12	47130-35002	KNOB, frame cover	1	
13	08332-11058	E RING	1	
14-1	47211-35020-061	COVER, frame LH (Red)	1	
14-2	47211-35020-04Y	COVER, frame LH (Blue)	1	
14-3	47211-35020-138	COVER, frame LH (Red)	1	E45
14-4	47211-35090	COVER, frame LH	1	E14,Executed locally
15-1	68140-35020-84F	TAPE, LH	1	E14
15-2	68140-35020-84E	TAPE, LH	1	E14
16	47230-35011	KNOB, frame cover	1	
17	08332-11058	E RING	1	
18	68171-26000	EMBLEM, CCI	1	
19	68131-35010	EMBLEM, 80	2	
20	68131-35310	EMBLEM	2	E14
21	09148-03002	NUT	4	E14

Refer to FIG.39 (F-10) for E8, E12

FIG.39

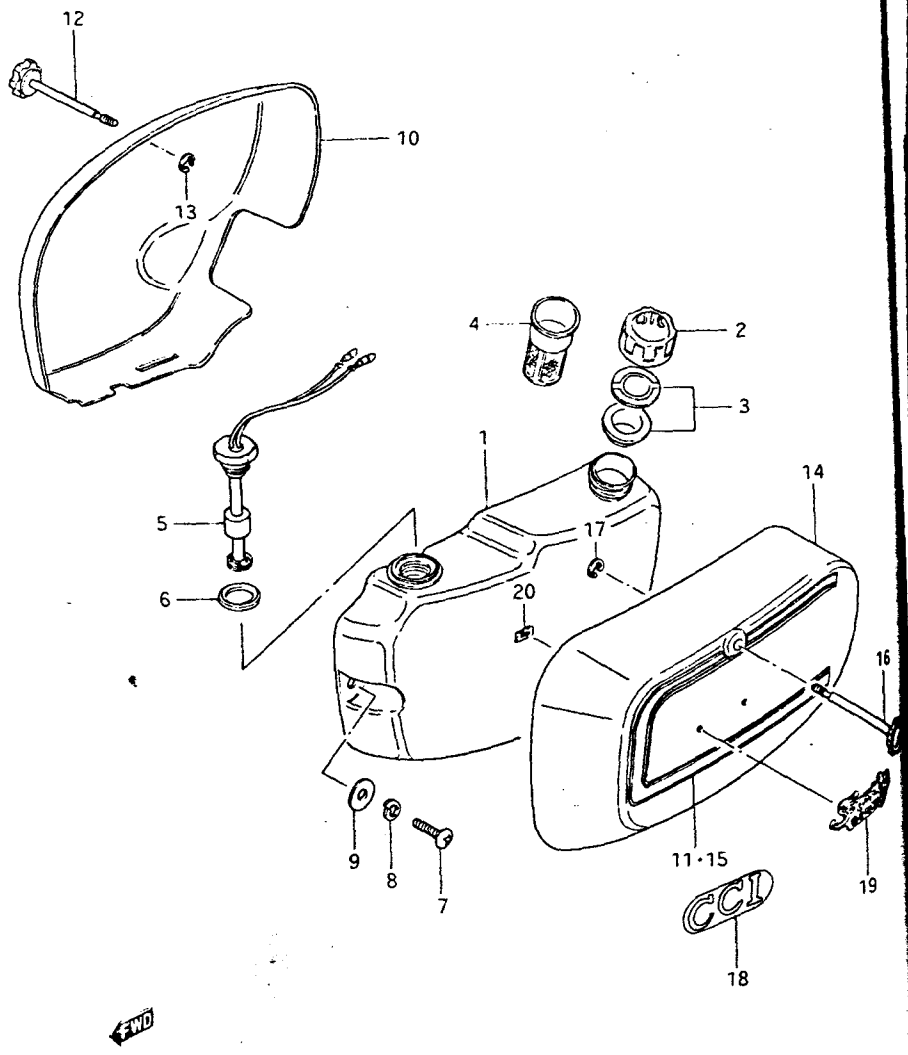

FIG.39 (F-10) OIL TANK - FRAME COVER (E8, E12)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	44611-35020	TANK, oil	1	E8
1-2	44611-35030	TANK, oil	1	E12
2	44651-05003	CAP, oil tank	1	
3	44600-30832	GASKET SET, oil tank	1	
4	44665-35000	FILTER	1	OPT
5	37880-35000	GAUGE ASSY, oil level	1	
6	44643-31000	GASKET	1	
7	02112-06208	SCREW	1	
8	08321-21067	LOCK WASHER	1	
9	09160-06007	WASHER (6.5x18x16)	1	
10	47111-35210	COVER, frame RH	1	Executed locally
11-1	68130-35020-84F	TAPE, RH	1	
11-2	68130-35020-84E	TAPE, RH	1	
12	47130-35002	KNOB, frame cover	1	
13	08332-11058	E RING	1	
14-1	47211-35080	COVER, frame LH	1	E8 Executed locally
14-2	47211-35070	COVER, frame LH	1	E12 Executed locally
15-1	68140-35020-84F	TAPE, LH	1	E8
15-2	68140-35020-84E	TAPE, LH	1	E8
15-3	68140-35030-84F	TAPE, LH	1	E12
15-4	68140-35030-84E	TAPE, LH	1	E12
16-1	47230-35011	KNOB, frame cover	1	E8
16-2	47230-35001	KNOB, frame cover	1	E12
17	08332-11058	E RING	1	
18	68171-26000	EMBLEM, CCI	1	
19	68131-35310	EMBLEM	2	
20	09148-03002	NUT	4	

FR80Z E1

FIG. 40

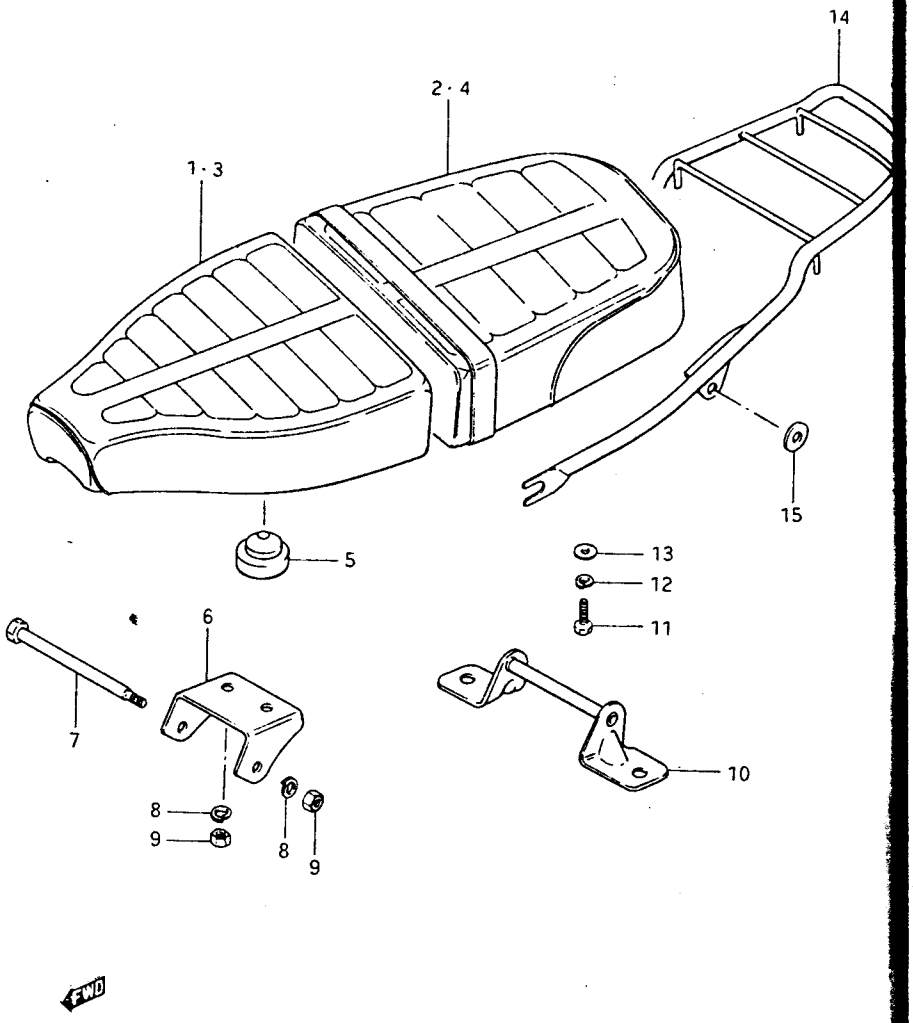

FIG. 40 (G- 2) DOUBLE SEAT

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	45100-35040-48F	SEAT ASSY (Black)	1	
2	45300-35041-48F	SEAT ASSY, pillion (Black)	1	
3	45100-35090-48F	SEAT ASSY (Black)	1	E43
4	45300-35090-866	SEAT ASSY, pillion (Black)	1	E43
5	09321-14005	CUSHION, seat	2	
6	45211-02000	BRACKET, seat front	1	
7	09111-06001	BOLT	1	
8	08321-21067	LOCK WASHER	3	
9	08310-11068	NUT	3	
10	45325-35040	BAR, pillion seat	1	
11	01107-08168	BOLT	1	
12	08321-21088	LOCK WASHER	1	
13	08322-11088	WASHER	1	
14-1	46310-35610	CARRIER, sports	1	OPT
14-2	46310-35610	CARRIER, sports	1	E43,E45
15	08322-21108	WASHER	2	

Refer to FIG. 41 (G-3) for SINGLE SEAT
Refer to FIG. 42 (G-4) for E8,E9,E12
Refer to FIG. 44 (G-5) for E14

FR80Z E1

FIG.41

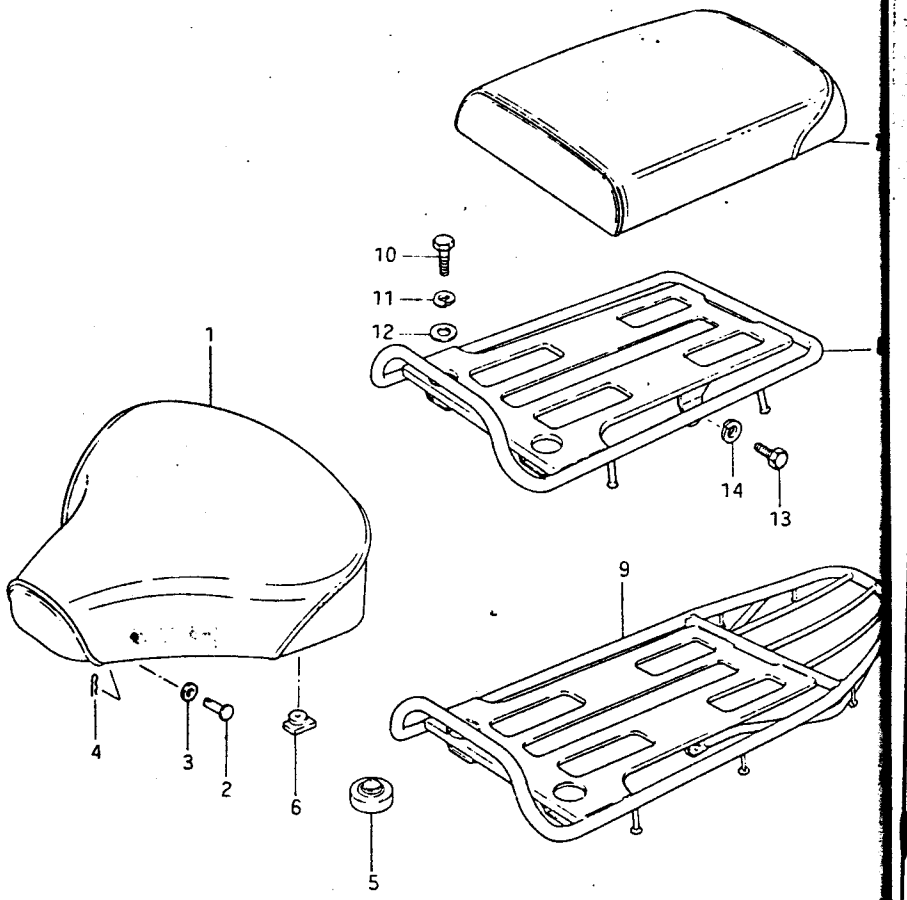

FWD

FR80Z E1

FIG.41 (G- 3) SINGLE SEAT

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	45100-35011-48F	SEAT ASSY (Black)	1	
2	09700-08006	PIN	2	
3	08322-11088	WASHER	2	
4	09385-06001	CLIP	2	
5	09321-14005	CUSHION, No.1	2	
6	09329-10001	CUSHION, No.2	2	
7	45300-06310-48H	SEAT, pillion (Black)	1	
8	46110-35001	CARRIER, luggage	1	
9	46110-35300	CARRIER, luggage	1	P95
10	01107-08208	BOLT, front	2	
11	08321-21088	LOCK WASHER	2	
12	08322-21088	WASHER	2	
13	01107-08208	BOLT, rear	2	
14	08321-21088	LOCK WASHER	2	

FR80Z E1

FIG.42

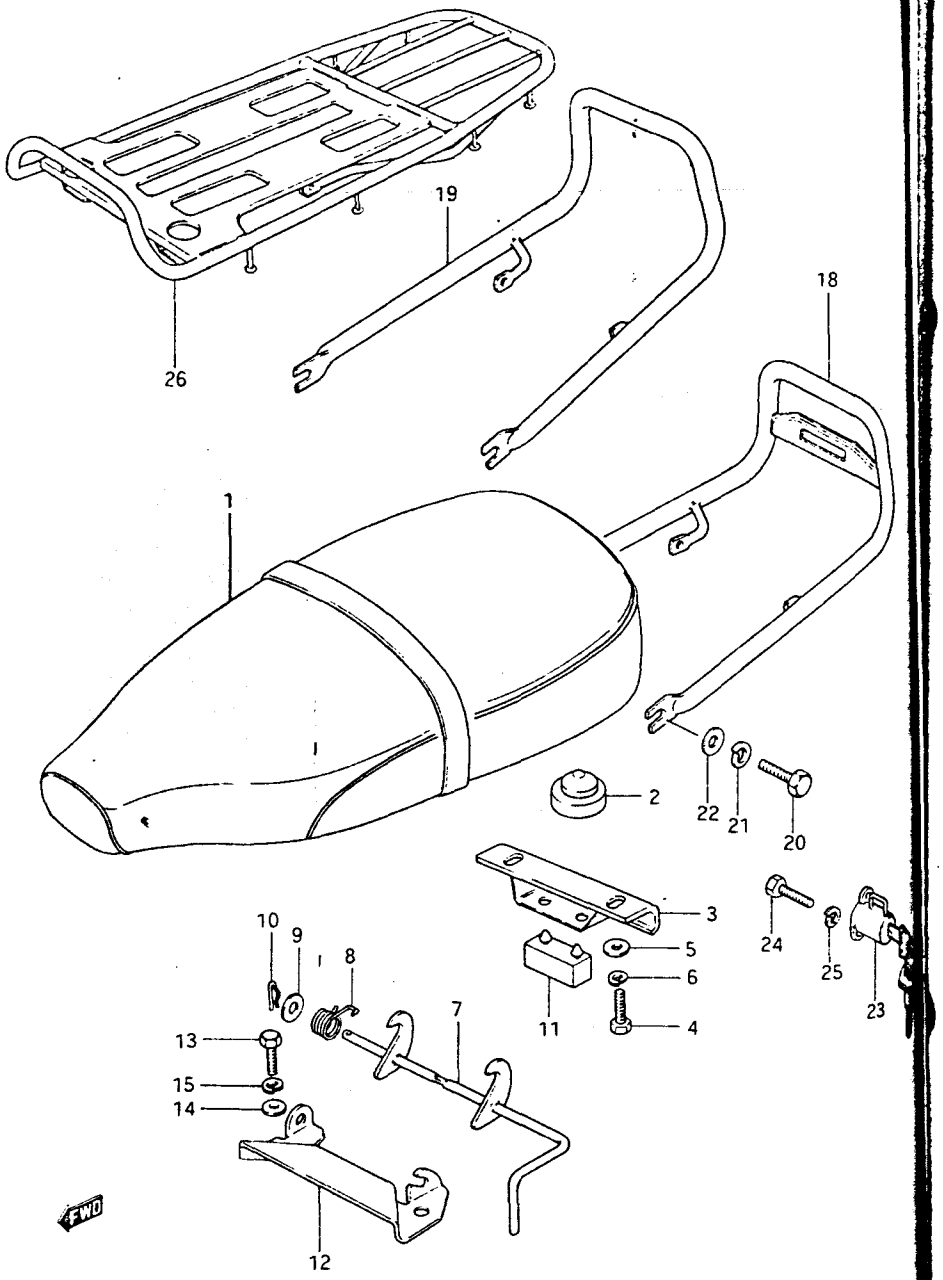

FR80Z E1

FIG.42 (G- 4) DOUBLE SEAT (E8, E9, E12)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	45100-35610	SEAT ASSY	1	E8 Executed locally
1-2	45100-35601-48F	SEAT ASSY (Black)	1	E9
1-3	45100-35620	SEAT ASSY	1	E12 Executed locally
2	09321-14001	CUSHION, seat	2	
3	45230-27200	BRACKET, seat clamp	1	
4	01107-06168	BOLT	2	
5	08322-21067	WASHER	2	
6	08321-21067	LOCK WASHER	2	
7	45210-27201	CLAMP, seat	1	
8	09448-12004	SPRING	1	
9	08322-21088	WASHER	1	
10	09385-06001	CLIP	1	
11	09321-08006	CUSHION, seat	1	
12	45221-27201	BRACKET, seat rear	1	
13	01107-06168	BOLT	2	
14	08322-21067	WASHER	2	
15	08321-21067	LOCK WASHER	2	
16	45511-35600	COVER, seat under	1	E8,E12 Executed locally,Not show
17	45512-35600	PLATE, seat under	1	E8,E12 Executed locally,Not show
18	46210-35600	HANDLE, pillion rider	1	E8
19	46210-35610	HANDLE, pillion rider	1	E12 Executed locally
20	01107-08208	BOLT	2	
21	08321-21088	LOCK WASHER	2	
22	08322-21088	WASHER	2	
23	95700-35821	LOCK SET, helmet	1	E8
24	01107-06108	BOLT	2	E8
25	08321-21067	LOCK WASHER	2	E8
26	46110-35300	CARRIER, luggage	1	E9

FR80Z E1

FIG.43

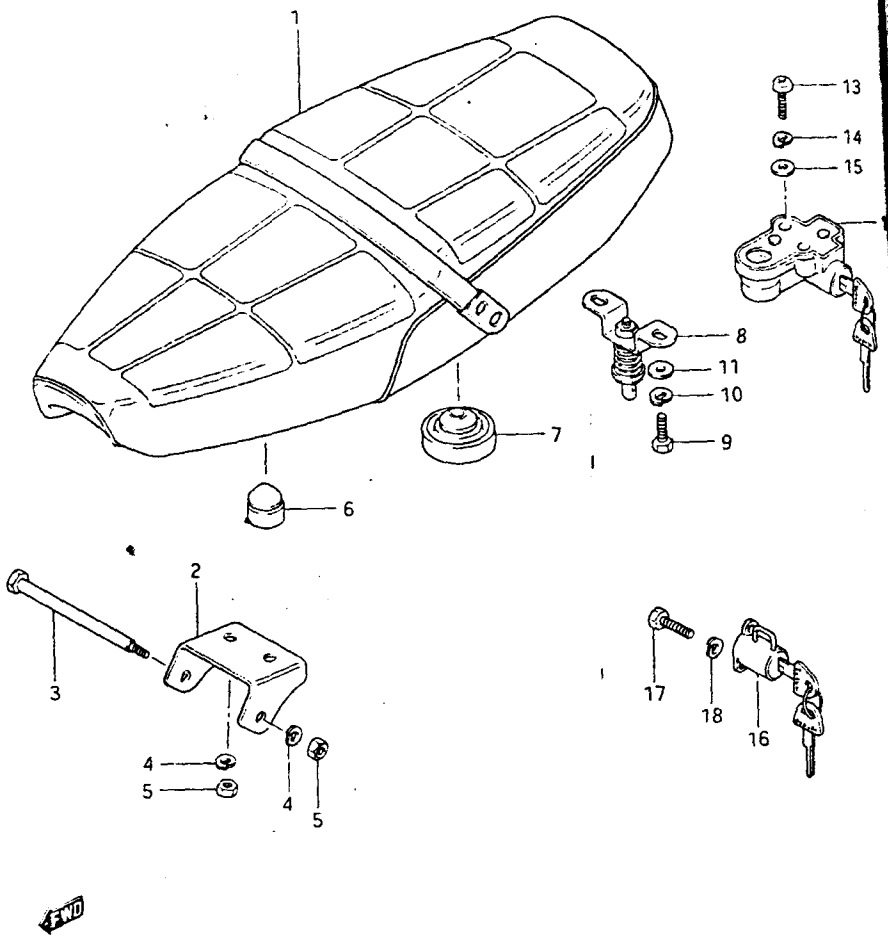

FIG.43 (G- 5) DOUBLE SEAT (E14)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	45100-35630	SEAT ASSY	1	Executed locally
2	45211-02000	BRACKET, seat front	1	
3	09111-06001	BOLT	1	
4	08321-21067	LOCK WASHER	3	
5	08310-11068	NUT	3	
6	09321-14001	CUSHION	4	
7	09321-14005	CUSHION, rear	2	
8	45210-35632	STRIKER, seat lock	1	
9	01107-06128	BOLT	2	
10	08321-21067	LOCK WASHER	2	
11	08322-21067	WASHER	2	
12	45700-35600-KEY	LOCK, seat	1	
13	02112-06128	SCREW	2	
14	08321-21067	LOCK WASHER	2	
15	08322-21067	WASHER	2	
16	95700-35821	LOCK SET, helmet	1	
17	01107-06108	BOLT	2	
18	08321-21067	LOCK WASHER	2	

FR80Z E1

FIG. 44

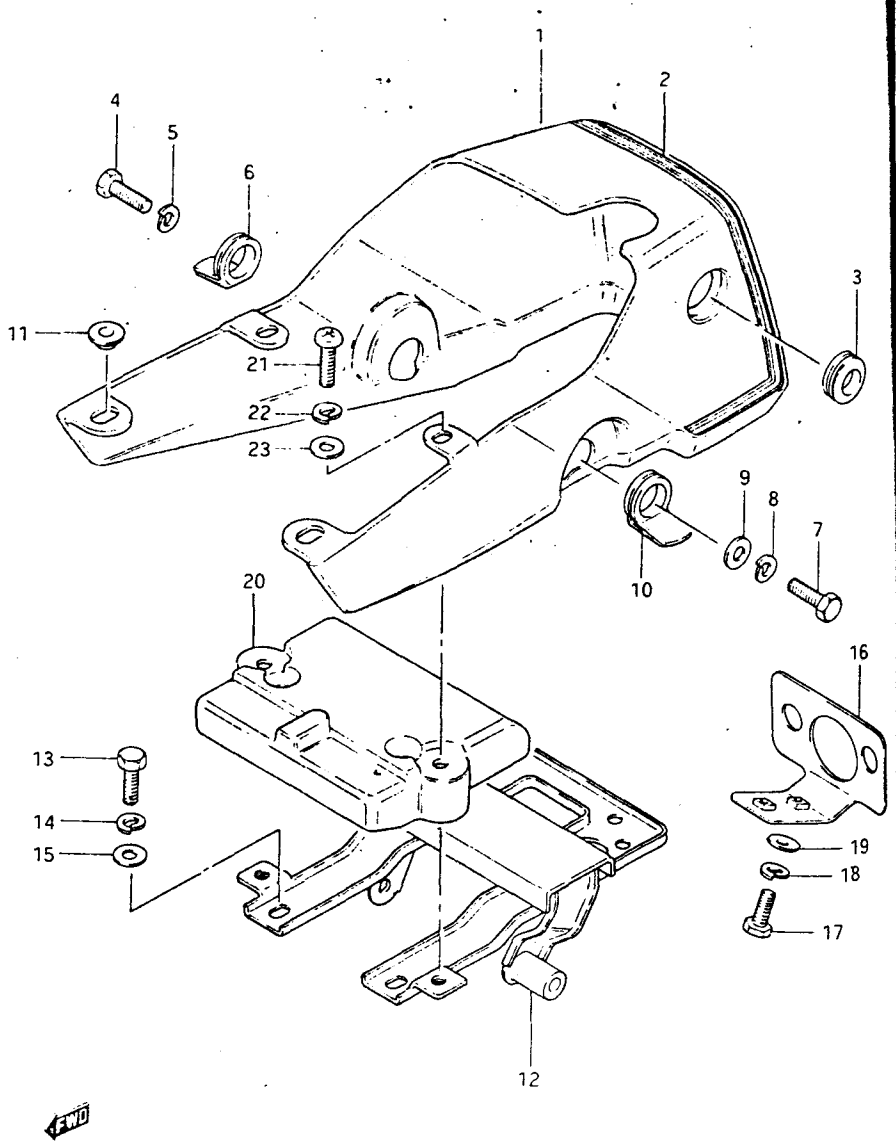

FR80Z E1

FIG. 44 (G- 6) SEAT TAIL COVER (E14)

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	45510-35630-061	TAIL COVER, seat (Red)	1	
1-2	45510-35630-04Y	TAIL COVER, seat (Blue)	1	
2-1	68160-35630-84F	TAPE SET	1	for 061
2-2	68160-35630-84E	TAPE SET	1	for 04Y
3	45522-02100	GROMMET, seat lock	1	
4	01107-08128	BOLT, RH	1	
5	08321-21088	LOCK WASHER	1	
6	45523-35631	GROMMET, RH	1	
7	01204-08457	BOLT, LH	1	
8	08321-21088	LOCK WASHER	1	
9	08322-11088	WASHER	1	
10	45522-35631	GROMMET, LH	1	
11	09169-09007	WASHER, front	2	
12	45530-35630	BRACKET, seat tail	1	
13	01107-06128	BOLT	2	
14	08321-21067	LOCK WASHER	2	
15	08322-21067	WASHER	2	
16	45540-35630	PLATE, rear combination	1	
17	01107-06128	BOLT	2	
18	08321-21067	LOCK WASHER	2	
19	08322-11068	WASHER	2	
20	94991-35630	BOX, seat tail	1	
21	02112-06168	SCREW	2	
22	08321-21067	LOCK WASHER	2	
23	09160-06020	WASHER	2	

FR80Z E1

FIG.45

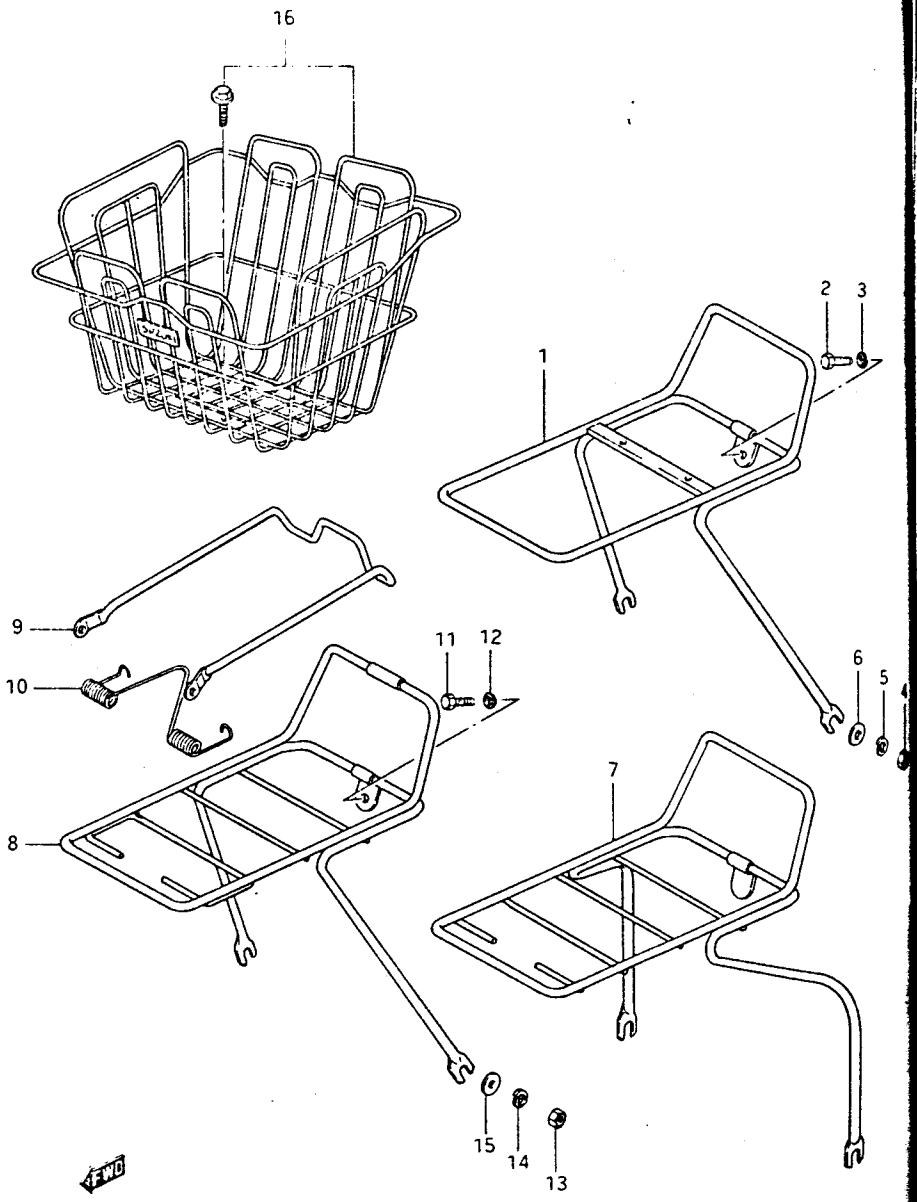

FIG.45 (G- 7) FRONT CARRIER (E6, E8, E12, P95)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	46410-35600	CARRIER, front	1	E6
2	01107-06308	BOLT	1	E6
3	08321-21067	LOCK WASHER	1	E6
4	08313-11088	NUT	2	E6
5	08321-21088	LOCK WASHER	2	E6
6	08322-11088	WASHER	2	E6
7	46410-35610	CARRIER, front	1	E8,Executed locally
8-1	46410-35620	CARRIER, front	1	E12,Executed locally
8-2	46410-35202	CARRIER, front	1	P95
9	46416-35200	LOD, upper	1	E12
10	09448-11003	SPRING	1	E8,E12
11	01107-06308	BOLT	1	E8,E12,P95
12	08321-21067	LOCK WASHER	1	E8,E12,P95
13	08313-11088	NUT	2	E8,E12,P95
14	08321-21088	LOCK WASHER	2	E8,E12,P95
15	08322-11088	WASHER	2	E8,E12,P95
16	46500-43811	BASKET, front	1	E6

FR80Z E1

FIG.46

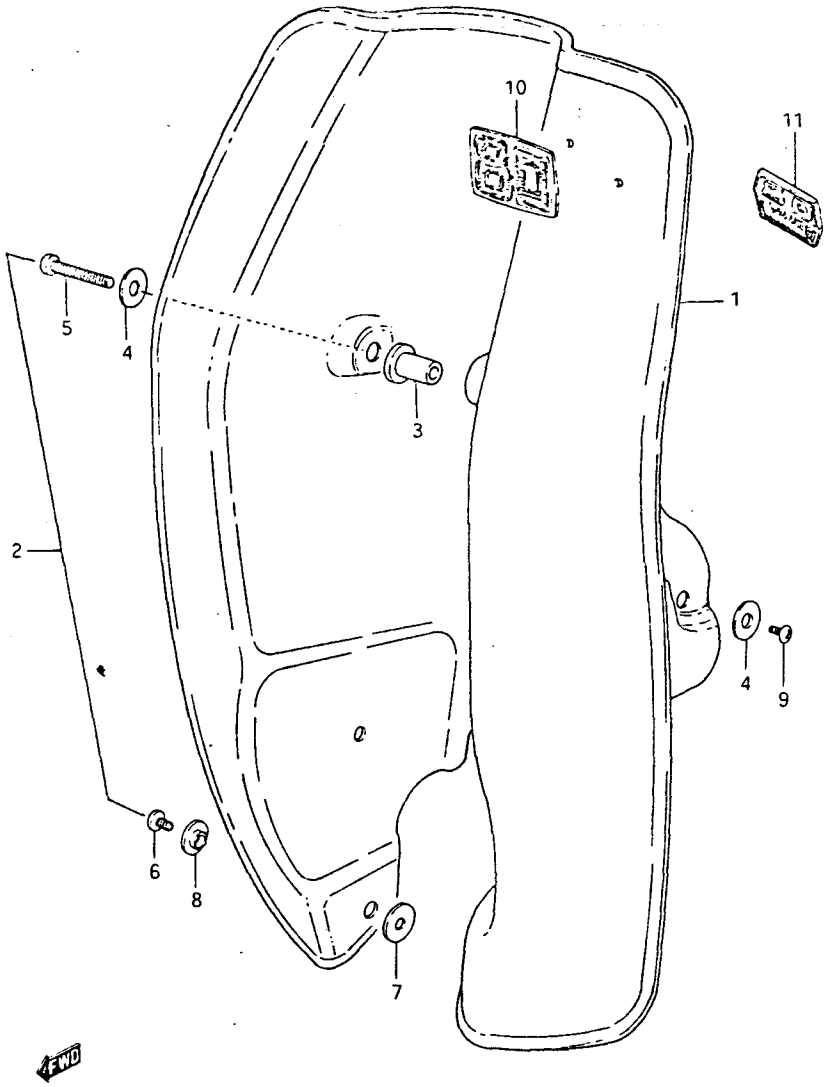

FIG.46 (G- 8) LEG SHIELD

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	48111-35002-189	SHIELD, leg (White)	1	
2	48200-35831	FITTINGS, leg shield	1	
3	48198-35001	.SPACER, front	2	
4	09160-06027	.WASHER (6.5x20x1.2)	4	
5	02112-06358	.SCREW	2	
6	02112-06168	.SCREW	2	
7	09160-06004	.WASHER (6.5x24x1.6)	2	
8	09169-06016	.WASHER	2	
9	02112-06168	.SCREW	2	
10	68161-35020	EMBLEM, leg shield "80"	1	
11	68161-35040	EMBLEM	1	E43

Refer to FIG.47 (G- 9) for E8,E12,E14

FR80Z E1

FIG.47

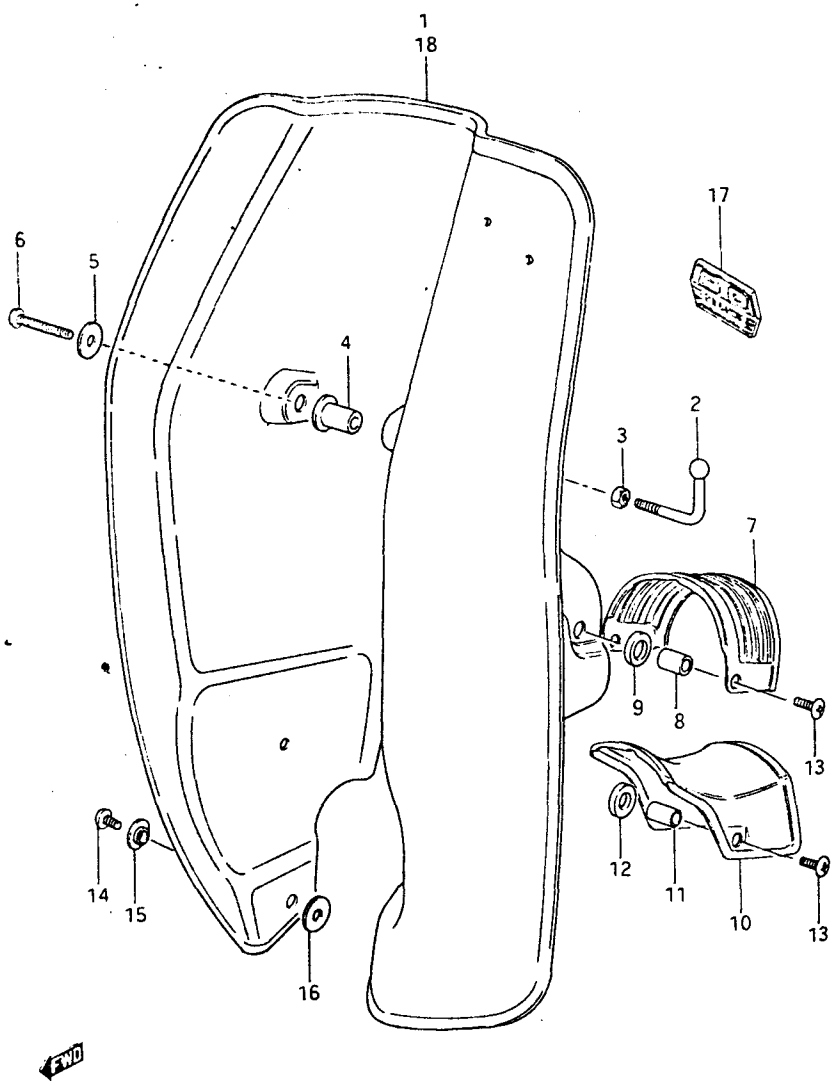

FIG.47 (G- 9) LEG SHIELD (RH, E- [illegible])

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARKS
1	48111-35002-189	LEG SHIELD (WH[illegible]	-	
2	46591-35701	HOLDER, [illegible]	1	E17
3	08310-11068	NUT	1	E12
4	48198-35001	SPACER, front	2	
5	09160-06027	WASHER	2	
6	02112-06358	SCREW	1	
7	48241-35701	MOULDING	1	E8,[illegible]
8	09180-10045	SPACER	2	E8,[illegible]
9	09320-14005	CUSHION	2	E8,[illegible]
10	48241-35300	MOULDING	1	E14
11	09180-08094	SPACER	2	E14
12	09320-12014	CUSHION	2	E14
13	02142-06207	SCREW	2	
14	02112-06168	SCREW	2	
15	09169-06016	WASHER	2	
16	09160-06004	WASHER	2	
17	68161-35040	EMBLEM, "Suzuki"	1	
18	48111-35020-189	LEG SHIELD (WHITE)	1	E12,[illegible]
19	48100-35811	MOULDING SET, [illegible] shield	1	E12,[illegible],Not shown

FR80Z E1

FIG. 48

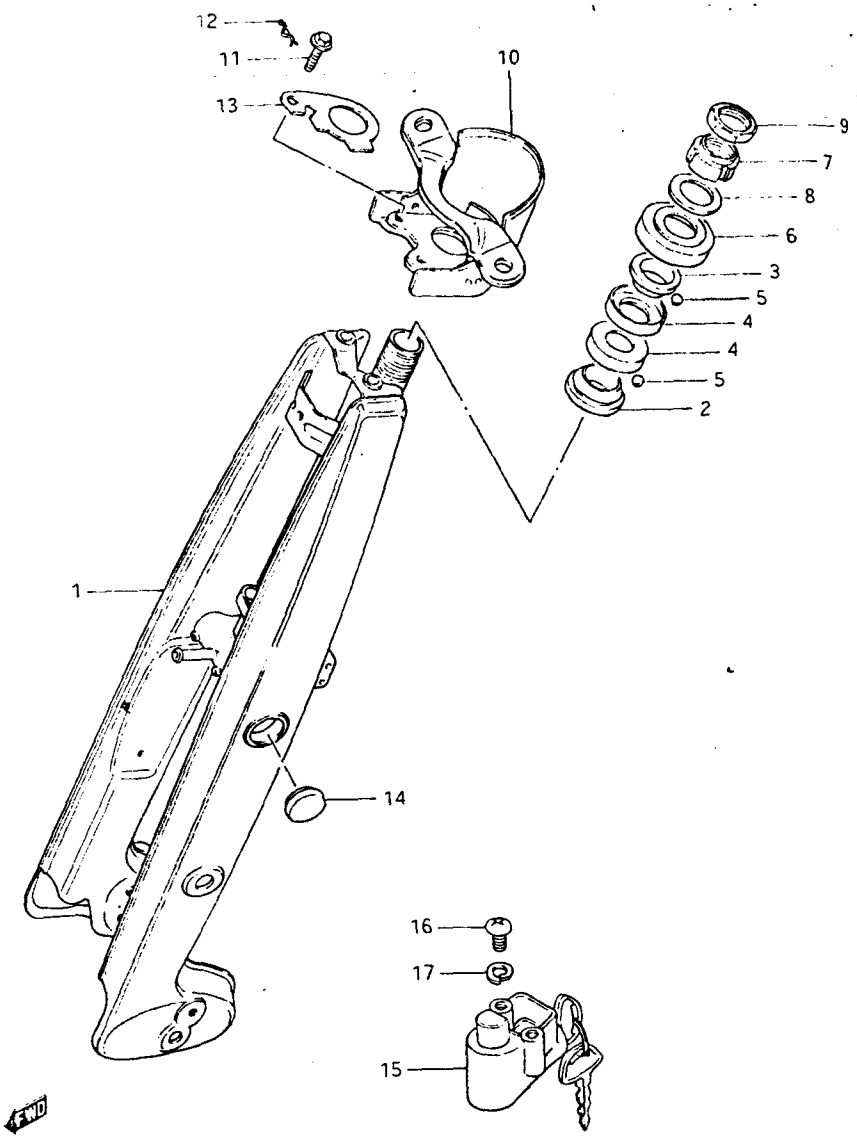

FIG. 48 (H- 2) FRONT FORK

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	51200-35821-061	BODY, front fork (Red)	1	
1-2	51200-35821-04Y	BODY, front fork (Blue)	1	
1-3	51200-35821-138	BODY, front fork (Orange)	1	E45
2	51622-20001	.OUTER RACE, lower	1	
3	51621-25000	OUTER RACE, upper	1	
4	51611-20002	INNER RACE	2	
5	06111-06003	STEEL BALL	44	
6	51643-06001	DUST SEAL, steering upper	1	
7	51631-06000	NUT, steering stem	1	
8	09160-28002	WASHER (28.2x36x1)	1	
9	51353-06000	NUT, fork upper bracket	1	
10-1	51310-35010-061	HEAD, steering stem (Red)	1	
10-2	51310-35010-04Y	HEAD, steering stem (Blue)	1	
10-3	51310-35010-138	HEAD, steering stem (Orange)	1	E45
11	09103-08007	BOLT	2	
12	09385-06001	CLIP	2	
13	51355-35100	WASHER, front fork upper	1	
14	09250-26003	CAP, front fork hole	2	
15	51910-25311	LOCK ASSY, steering	1	
16	02112-05128	SCREW	2	
17	08321-21058	LOCK WASHER	2	

FR80Z E1

FIG.49

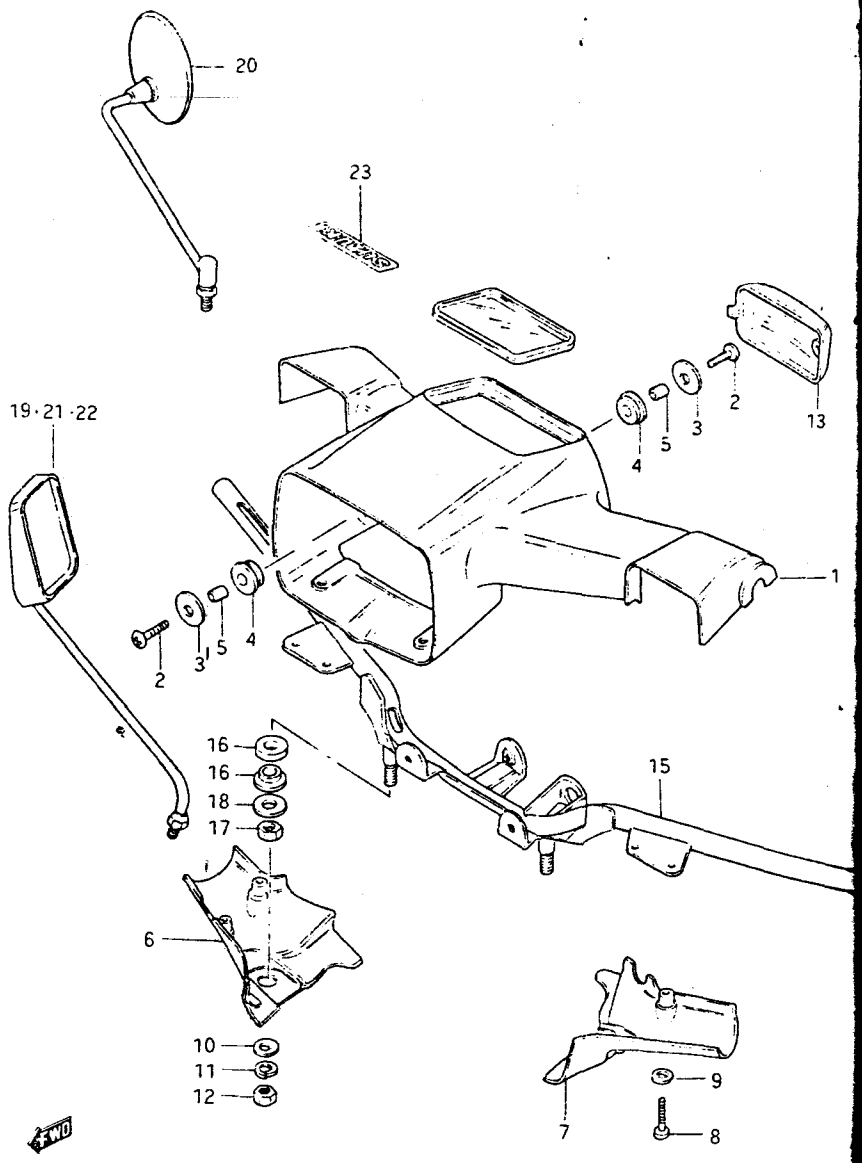

FIG.49 (H- 3) HEADLAMP HOUSING - HANDLEBAR

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	51811-35011-061	HOUSING, headlamp (Red)	1	
2	51811-35011-04Y	HOUSING, headlamp (Blue)	1	
3 *	51811-35011-138	HOUSING, headlamp (Orange)	1	
4	02112-06208	SCREW	3	
5	09160-06012	WASHER	3	
6	09320-10005	CUSHION	3	
7	09180-06030	SPACER (6.8x10x10)	3	
1	51841-35011-061	COVER, handle lower RH (Red)	1	
2	51841-35011-04Y	COVER, handle lower RH (Blue)	1	,, ,,ange
3	51841-35011-138	COVER, handle lower RH	1	
1	51842-35011-061	COVER, handle lower LH (Red)	1	
2	51842-35011-04Y	COVER, handle lower LH (Blue)	1	,, ,,ange
3	51842-35011-138	COVER, handle lower LH	1	
8	03112-04259	SCREW	2	
9	08322-21048	WASHER	2	
10	09160-08005	WASHER	2	,, E12,E14
11	08321-21088	LOCK WASHER	2	
12	08310-22088	NUT	2	
13	51843-35010	COVER, headlamp housing	1	
15	03211-04165	SCREW	1	
16	56110-35010	HANDLEBAR	1	
17	09320-10003	CUSHION	4	
18	08310-22088	NUT	2	
19	09160-08005	WASHER (8.2x26x1.6)	2	
20	56500-35020	MIRROR ASSY, rear view	2	/
21	56500-22011	MIRROR ASSY, rear view	2	/
22	56500-35030	MIRROR ASSY, rear view	2	/
23	56500-35040	MIRROR ASSY, rear view	1	/
	68271-35010	EMBLEM	1	

E1

FIG. 50

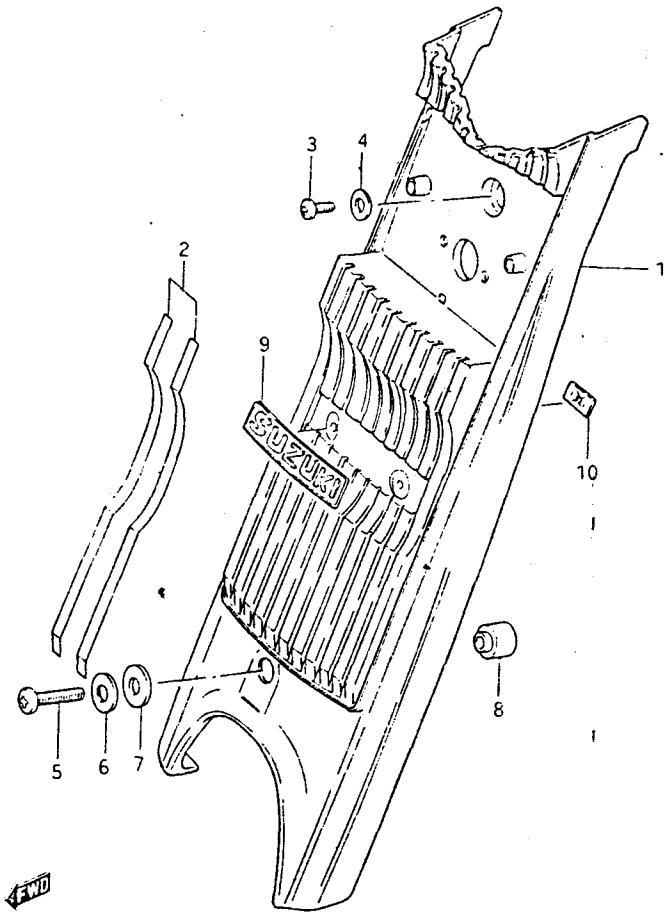

FIG. 50 (H- 4) FRONT FORK COVER

F.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	51871-35011-061	COVER, front fork (Red)	1	
1-2	51871-35011-04Y	COVER, front fork (Blue)	1	
1-3	51871-35011-138	COVER, front fork (Orange)	1	E45
2-1	68215-35010	TAPE, front fork cover	2	
2-2	68215-35010	TAPE, front fork cover	4	E8,E12,E14
3	02112-05208	SCREW	1	
4	08322-21058	WASHER	1	
5	02112-06258	SCREW	1	
6	09160-06007	WASHER (6.5x18x1.6)	1	
7	09320-11004	CUSHION	1	
8	46463-35000	SPACER	1	
9-1	68211-35010	EMBLEM	1	
9-2	68211-35020	EMBLEM	1	E8,E12,E14
10	09148-03002	NUT	2	

FIG.51

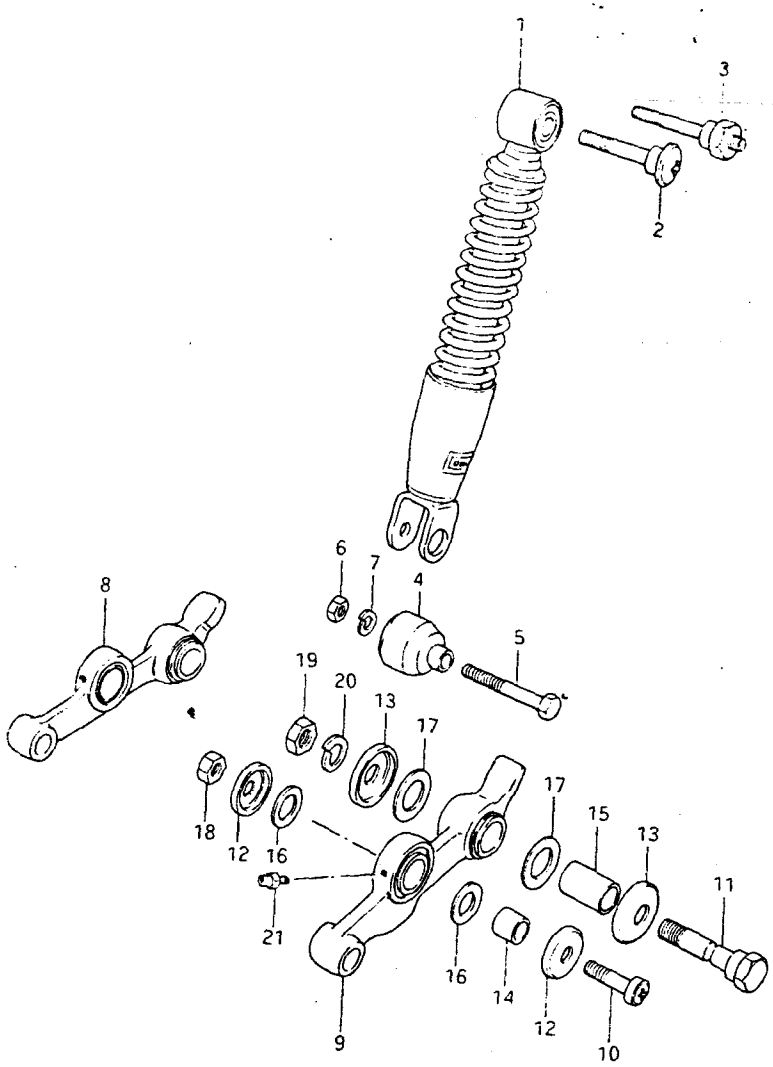

FIG.51 (H- 5) FRONT SHOCK ABSORBER

NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	52100-19111	ABSORBER, front shock	2	
2	52100-19120	ABSORBER, front shock	2	E8
	09139-08003	BOLT, absorber upper	2	
	51351-35600	BOLT, absorber upper	2	E6,E12
	54350-19000	STOPPER, brake	2	
	09100-08002	BOLT (8x47)	2	
	08310-22088	NUT	2	
	08321-21088	LOCK WASHER	2	
	52410-06001	ROCKER ARM, RH	1	
	52420-06001	ROCKER ARM, LH	1	
	09130-08001	SCREW	2	
	52407-35000	BOLT, rocker arm rear	2	
	52451-02000	CAP, center dust seal	4	
	52452-02000	CAP, rear dust seal	4	
	09180-08074	SPACER, center (8x12x12.5)	2	
	09319-10002	SPACER, rear	2	
	09281-19001	DUST SEAL, center	4	
	09281-22001	DUST SEAL, rear	4	
	08310-22088	NUT	2	
	08310-11108	NUT	2	
	08321-21108	LOCK WASHER	2	
	08351-11009	NIPPLE, grease	4	

FIG.52

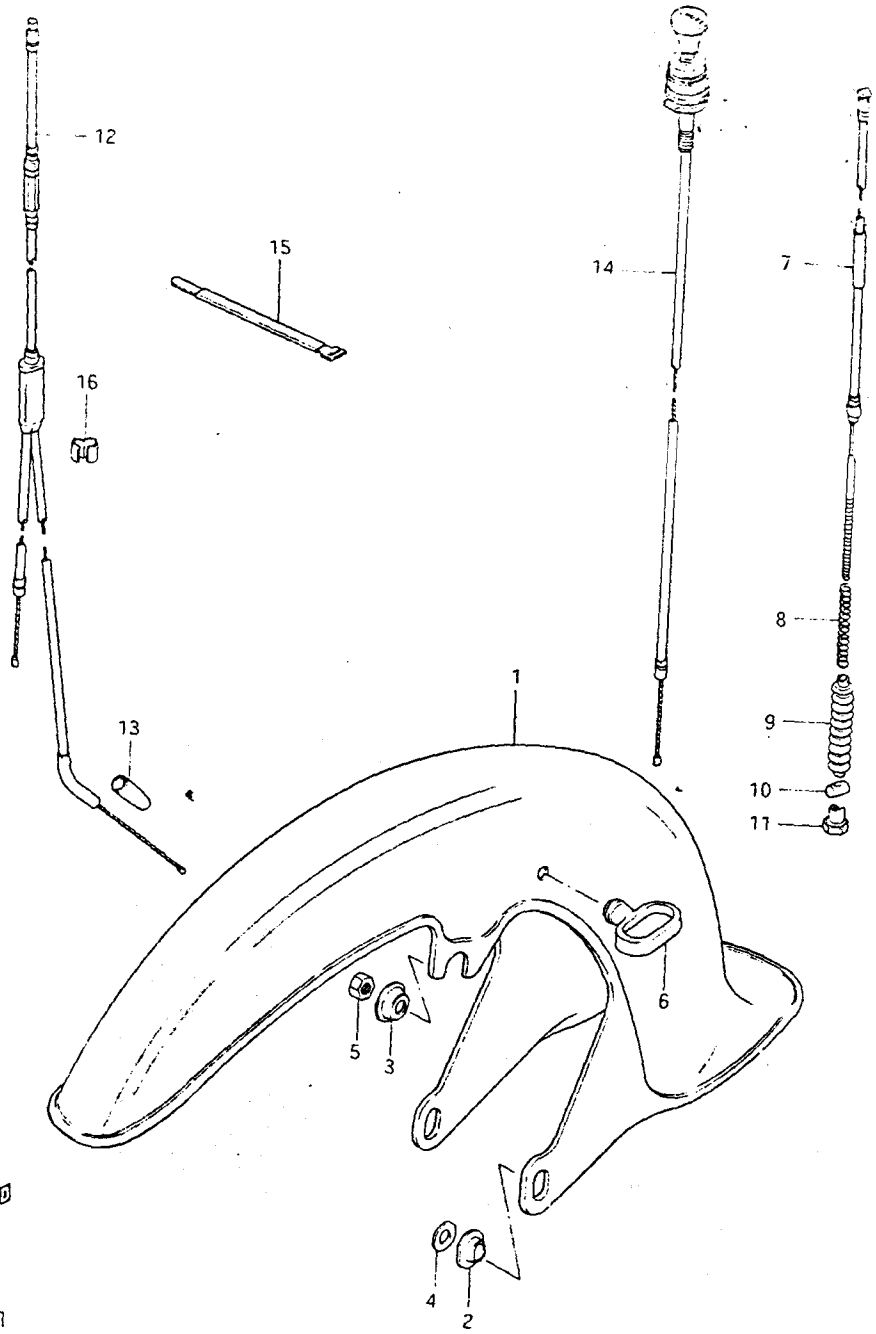

FIG.52 (H- 6) FRONT FENDER

PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
53111-35020-061	FENDER, front (Red)	1	
53111-35020-04Y	FENDER, front (Blue)	1	
53111-35201-061	FENDER, front (Red)	1	E43,E45
53111-35201-04Y	FENDER, front (Blue)	1	E43,E45
53111-35201-138	FENDER, front (Orange)	1	E45
09169-11003	WASHER	2	
09164-08012	WASHER	2	
09160-10041	WASHER (10.3x25x1.5)	2	
08310-22088	NUT	2	
58621-21203	GUIDE, cable	1	
58100-26000	CABLE ASSY, front brake	1	
09440-06003	.SPRING	1	
09287-07001	.BOOT	1	
09209-10001	.PIN	1	
09150-05101	.NUT	1	
58300-35000	CABLE, throttle	1	
09287-07002	BOOT	1	
58400-35010	CABLE, starter	1	
09407-25301	BAND, cable	2	
09408-00002	CLIP	1	

FR80Z E1

0Z E1

FIG. 53

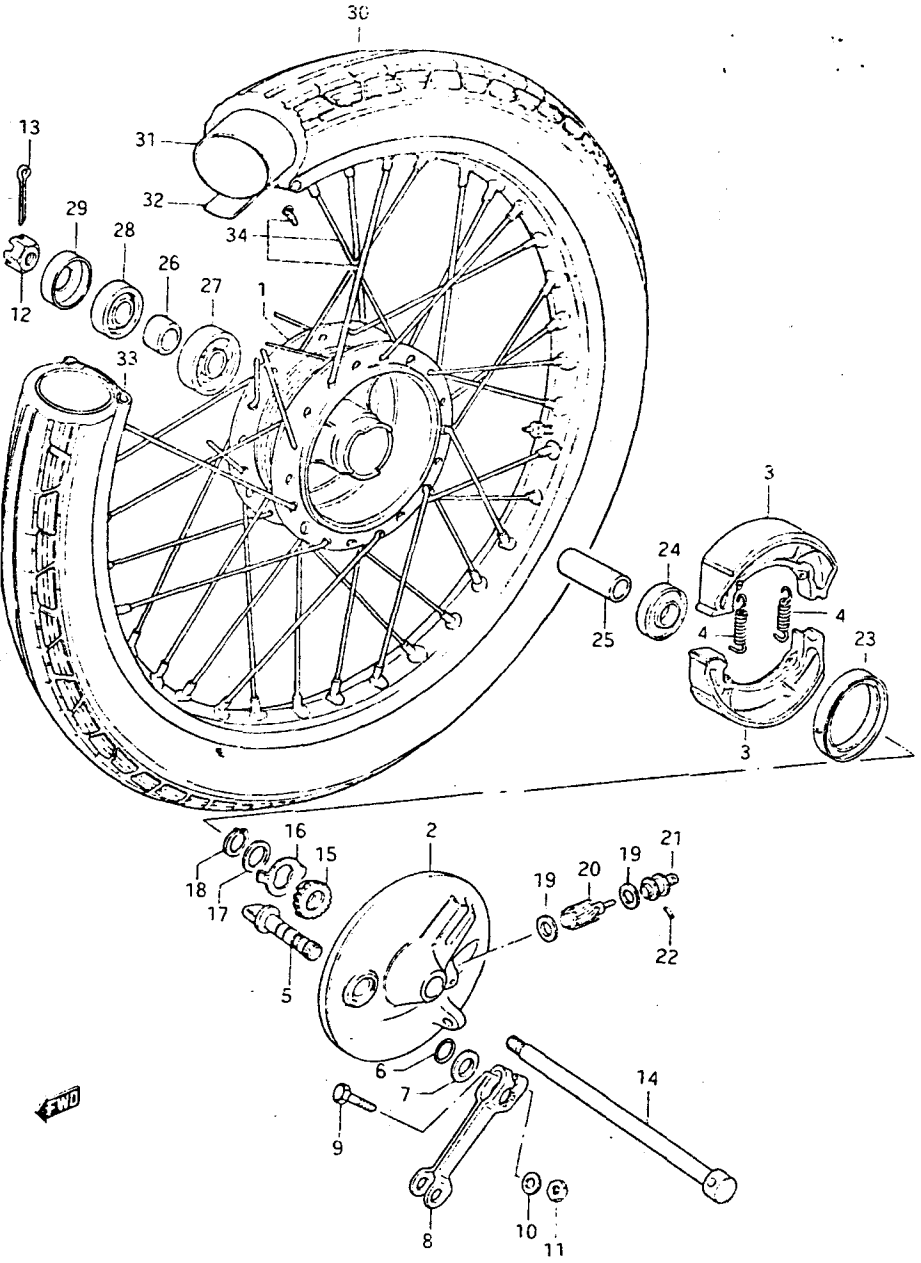

FIG.53 (MC 7, FRONT WHEEL

REF NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY	REMARKS
1	54[illegible]-03001	DRUM, front hub	1	
2	54210-03002	PANEL, front hub	1	
3	54410-35020	SHOE, brake	2	
4	09443-07001	SPRING	2	
5	54441-24304	SHAFT, brake cam	1	from [illegible]-032
6	09280-14003	O RING (ID:13.8,D:2.4)	1	
7	09160-14001	WASHER (14.5x22x1.6)	1	
8	54451-35000	LEVER, brake cam	1	
9	09100-06078	BOLT	1	
10	08322-21068	WASHER	1	
11	08310-11068	NUT	1	
12	08314-31108	NUT	1	
13	04111-20208	COTTER PIN	1	
14	54711-03601	AXLE, front	1	
15	54611-03002	GEAR, speedometer drive	1	NT:24,from 54611-03001
16	54661-03000	DRIVER, speedometer gear	1	
17	09160-16005	WASHER (16x22x1)	1	
18	08331-31159	CIRCLIP	1	
19	09160-05001	WASHER (5.1x9x0.4)	2	
20	54621-03001	GEAR, speedometer driven	1	
21	54632-01001	OUTER BUSHING, driven gear	1	
22	09134-03101	SCREW	1	
23	09285-43001	OIL SEAL	1	
24	08143-63007	BEARING, LH	1	
25	09180-10005	SPACER, bearing (10.2x16x51)	1	
26	09180-10003	SPACER, axle (10x15x12.4)	1	
27	08113-62000	BEARING, RH	1	
28	09284-15001	OIL SEAL	1	
29	54892-01000	COVER	1	
30	55100-09401	TIRE, front (2.25-17)	1	IRC
31	55200-01011	TUBE, inner (2.25-17)	1	
32	55261-01010	PROTECTOR, inner tube	1	
33	55311-01021	RIM, wheel	1	
34	55301-01812	SPOKE SET, front	1	

FIG. 54

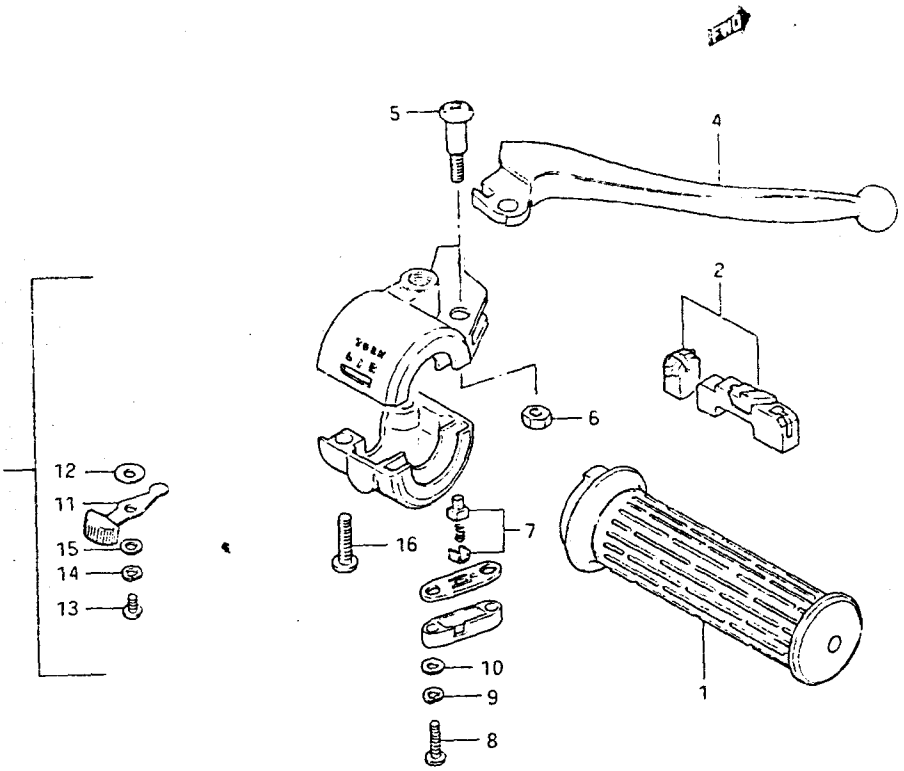

FIG. 54 (H- 8) RIGHT HANDLE SWITCH

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q TY	REMARKS
1-1	57110-35042	GRIP, throttle	1	
1-2	57110-02102	GRIP, throttle	1	E14 Executed locally
2	57100-35820	END PIECE SET, throttle	1	
3	57300-35022	SWITCH ASSY, handle RH	1	
4	57421-19114	.LEVER, brake	1	
5	57431-01011	.BOLT	1	
6	08310-11058	.NUT	1	
7	57465-18601	.HOLDER	1	
8	09125-03105	.SCREW	2	
9	08321-21038	.LOCK WASHER	2	
10	08322-21038	.WASHER	2	
11	57320-01011	.KNOB, turn signal	1	
12	57334-01010	.WASHER	1	
13	09125-03103	.SCREW	1	
14	08321-21038	.LOCK WASHER	1	
15	08322-21038	.WASHER	1	
16	09125-05105	.SCREW	2	

Refer to FIG. 55 (H-9) for E2
Refer to FIG. 56 (H-10) for E6
Refer to FIG. 57 (H-11) for E8, E12

FIG. 55

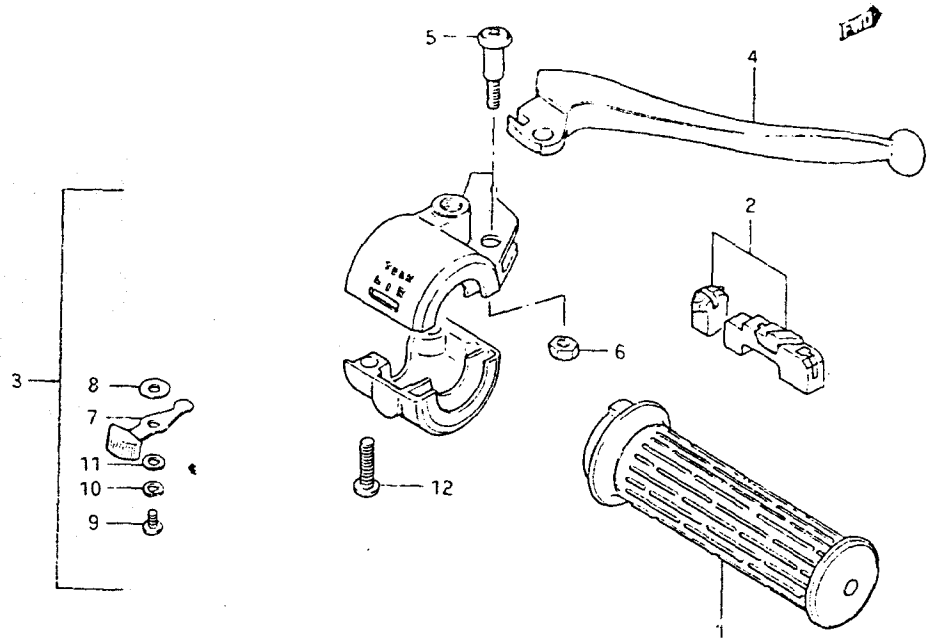

FIG.55 (H- 9) RIGHT HANDLE SWITCH (E2)

No.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
	57110-35042	GRIP, throttle	1	
	57100-35820	END PIECE SET, throttle	1	
	57300-35042	SWITCH ASSY, handle RH	1	
	57421-19114	.LEVER, brake	1	
	57431-01011	.BOLT	1	
	08310-11058	.NUT	1	
	57320-01011	.KNOB, turn signal	1	
	57334-01010	.WASHER	1	
	09125-03103	.SCREW	1	
	08321-21038	.LOCK WASHER	1	
	08322-21038	.WASHER	1	
	09125-05105	.SCREW	2	

FR80Z E1

FIG. 56

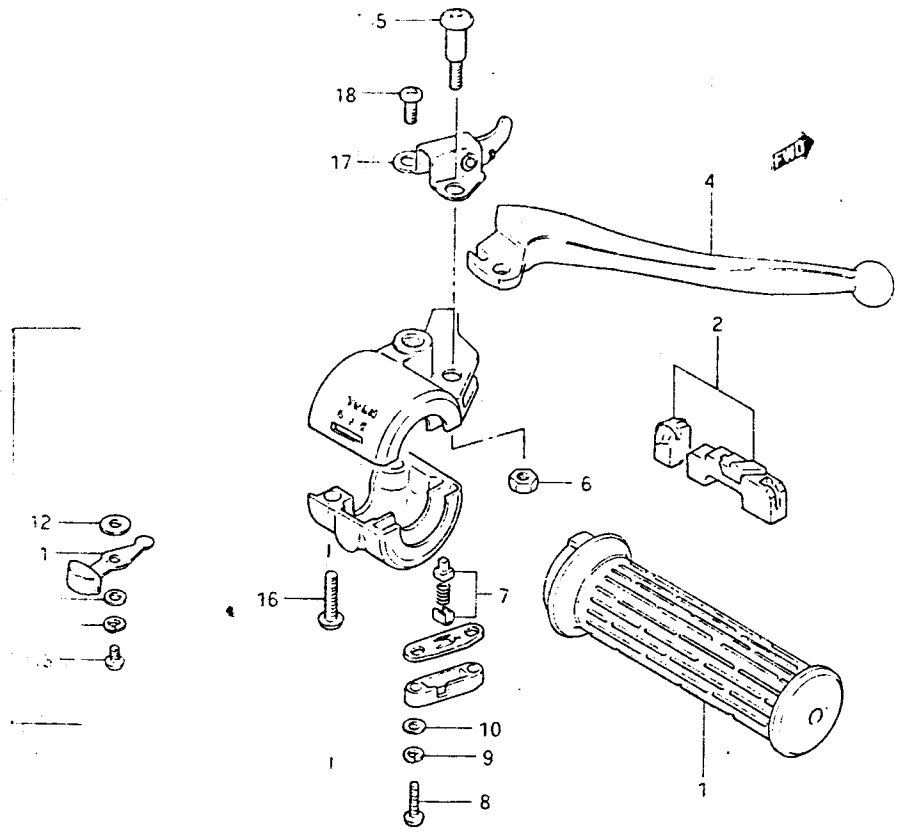

FIG.56 (H-10) RIGHT HANDLE SWITCH (E6)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57110-35042	GRIP, throttle	1	
2	57100-35820	END PIECE SET, throttle	1	
3	57300-35050	SWITCH ASSY, handle RH	1	
4	57420-35050	.LEVER BRAKE	1	
5	57431-35050	.SCREW	1	
6	08310-11058	.NUT	1	
7	57465-18601	.HOLDER	1	
8	09125-03105	.SCREW	2	
9	08321-21038	.LOCK WASHER	2	
10	08322-21038	.WASHER	2	
11	57320-01011	.KNOB	1	
12	57334-01010	.WASHER	1	
13	09125-03103	.SCREW	1	
14	08321-21038	.LOCK WASHER	1	
15	08322-21038	.WASHER	1	
16	09125-05105	.SCREW	2	
17	57780-35050	.BRAKE LOCK LEVER	1	
18	02112-04108	.SCREW	1	

FR80Z E1

0Z E1

FIG. 57

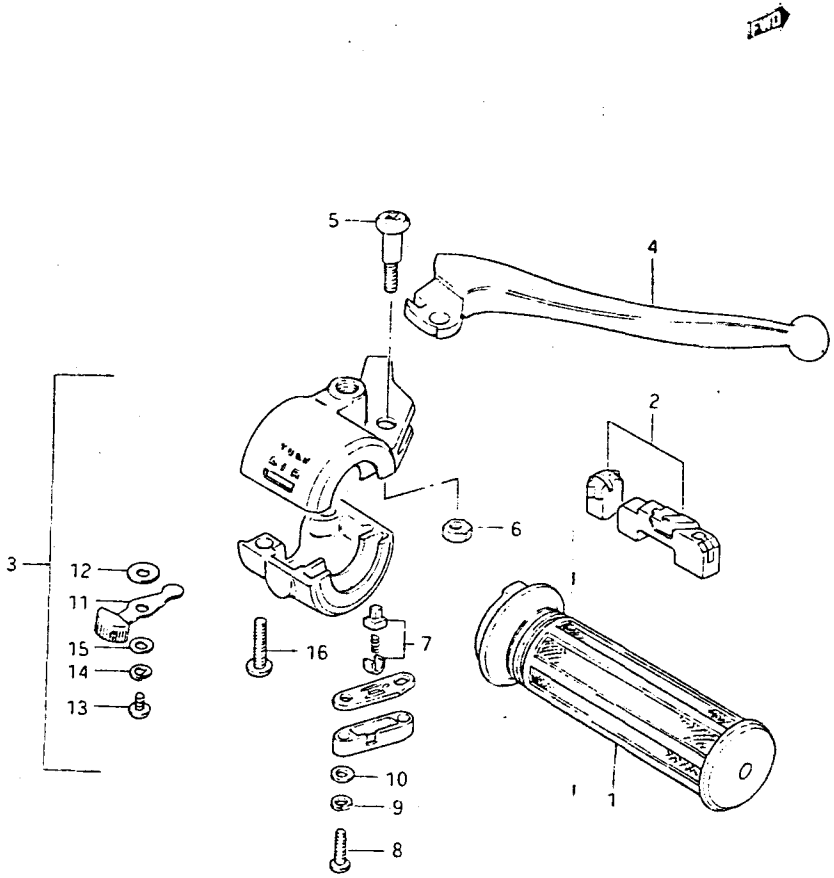

FIG. 57 (H-11) RIGHT HANDLE SWITCH (E8, E12)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57110-02102	GRIP, throttle	1	
2	57100-35820	END PIECE SET, throttle	1	
3	57300-35060	SWITCH ASSY, handle RH	1	
4	57421-35060	.LEVER, brake	1	
5	57431-01011	.BOLT	1	
6	08310-11058	.NUT	1	
7	57465-18601	.HOLDER	1	
8	09125-03105	.SCREW	2	
9	08321-21038	.LOCK WASHER	2	
10	08322-21038	.WASHER	2	
11	57320-01011	.KNOB, turn signal	1	
12	57334-01011	.WASHER	1	
13	09125-03103	.SCREW	1	
14	08321-21038	.LOCK WASHER	1	
15	08322-21038	.WASHER	1	
16	09125-05105	.SCREW	2	

FIG. 58

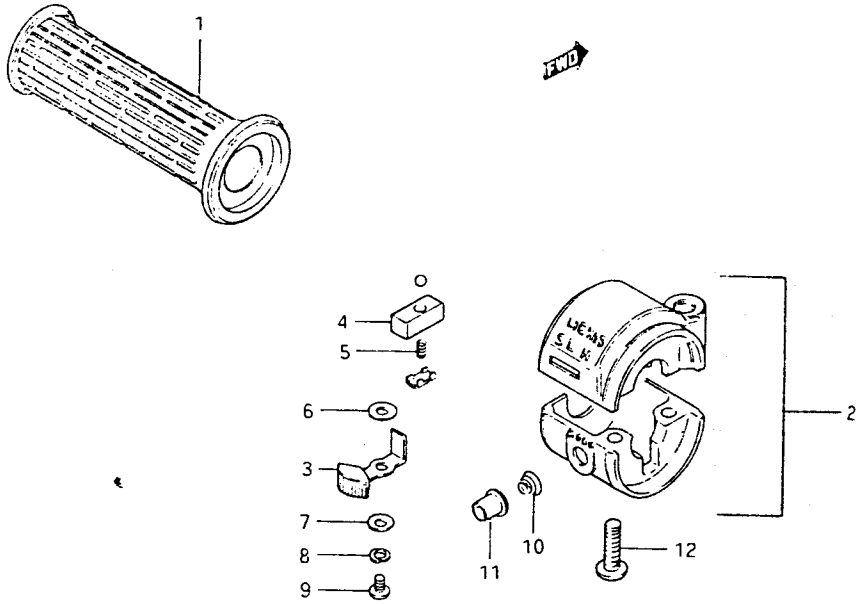

FIG. 58 (H-12) LEFT HANDLE SWITCH

REF. NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	57211-03010	GRIP, LH	1	
1-2	57211-02100	GRIP, LH	1	E14 Executed locally
2	57500-35311	COVER ASSY, switch LH	1	
3	57521-08410	.KNOB, switch	1	
4	57535-08410	.SLIDING BLOCK	1	
5	57537-08410	.SPRING	1	
6	57334-01010	.WASHER	1	
7	08322-21038	.WASHER	1	
8	08321-21038	.LOCK WASHER	2	
9	02112-03068	.SCREW	3	
10	57382-01311	.SPRING	1	
11	57370-01311	.BUTTON, starter	1	
12	09125-05105	.SCREW	2	

Refer to FIG. 59 (H-13) for E2
Refer to FIG. 60 (H-14) for E8, E12

FR80Z E1

FIG. 59

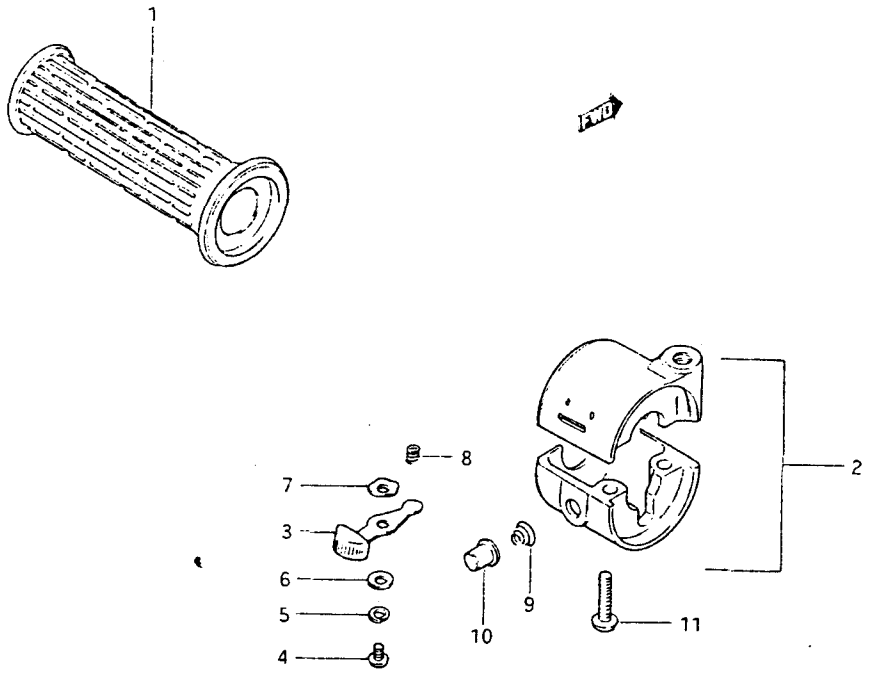

FIG. 59 (H-13) LEFT HANDLE SWITCH (E2)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57211-03010	GRIP, LH	1	
2	57500-35300	COVER ASSY, switch LH	1	
3	57320-01011	.KNOB, switch	1	
4	02112-03068	.SCREW	1	
5	08321-21038	.LOCK WASHER	1	
6	08322-21038	.WASHER	1	
7	57334-01010	.WASHER	1	
8	57337-01010	.SPRING	1	
9	57382-01311	.SPRING	1	
10	57370-01311	.BUTTON, starter	1	
11	09125-05105	.SCREW	2	

FIG.60

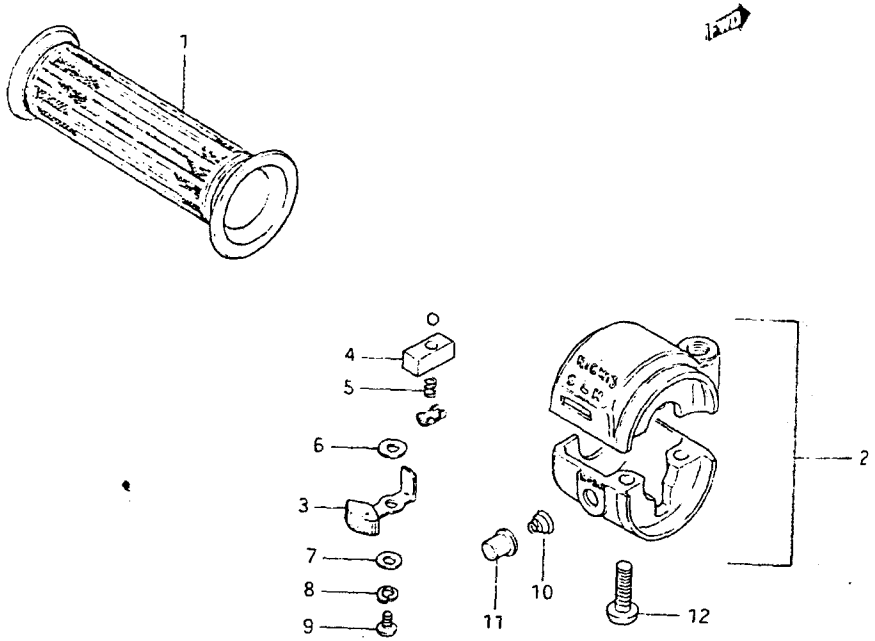

FIG.60 (H-14) LEFT HANDLE SWITCH (E8, E12)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	57211-02100	GRIP, LH	1	
2	57500-35320	COVER ASSY, switch LH	1	
3	57521-08410	.KNOB, switch	1	
4	57535-08410	.SLIDING BLOCK	1	
5	57537-08410	.SPRING	1	
6	57334-01010	.WASHER	1	
7	08322-21038	.WASHER	1	
8	08321-21038	.LOCK WASHER	2	
9	02112-03068	.SCREW	3	
10	57382-01311	.SPRING	1	
11	57370-01311	.BUTTON, starter	1	
12	09125-05105	.SCREW	2	

FR80Z E1

FIG.61

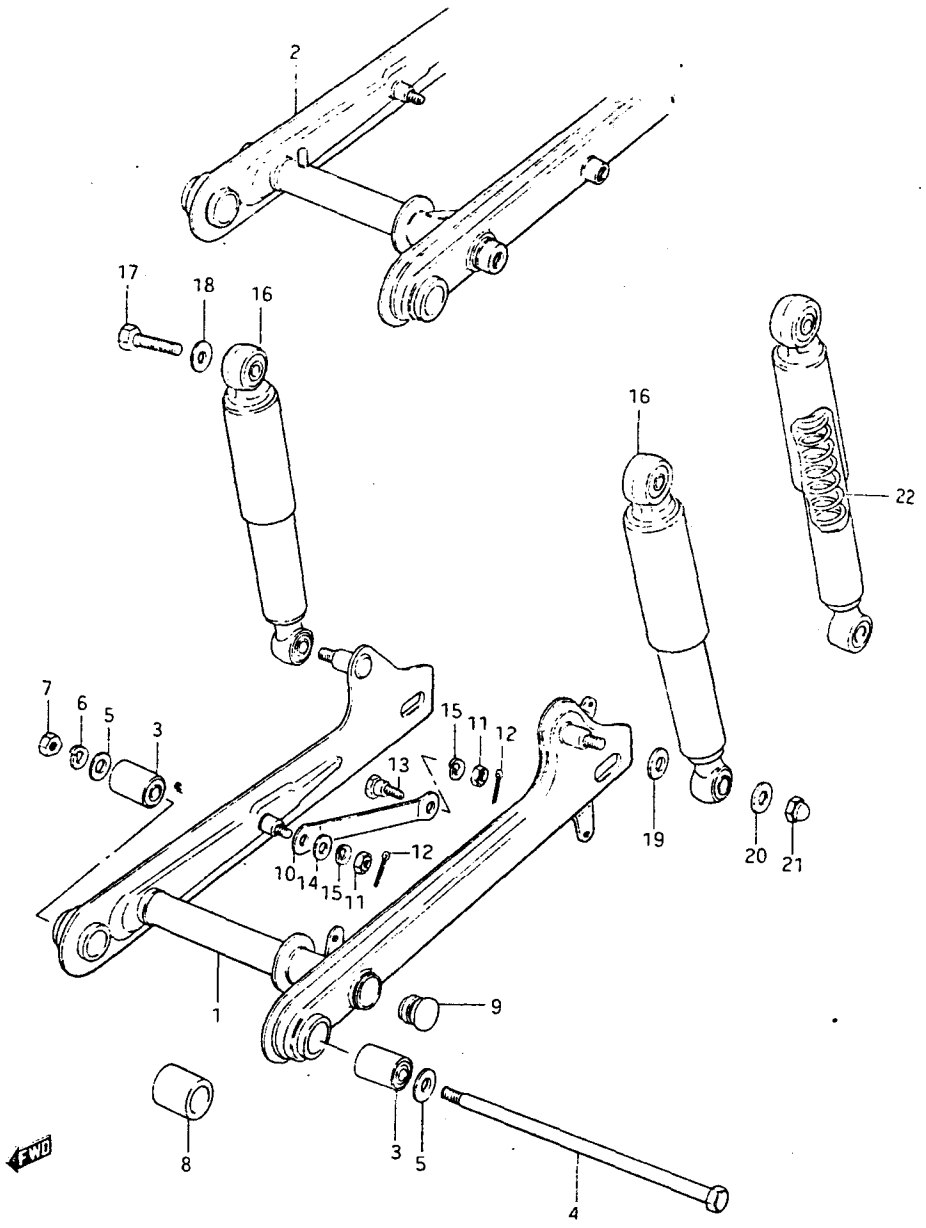

FR80Z E1

FIG.61 (i- 2) REAR SWINGING ARM

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	61100-35880-061	REAR SWINGING ARM SET (Red)	1	
1-2	61100-35880-04Y	REAR SWINGING ARM SET (Blue)	1	
1-3	61100-35880-00J	REAR SWINGING ARM SET (Red)	1	E12 Executed locally
1-4	61100-35880-138	REAR SWINGING ARM SET (Orange)	1	E43
2-1	61100-35890-061	REAR SWINGING ARM SET (Red)	1	E6
2-2	61100-35890-04Y	REAR SWINGING ARM SET (Blue)	1	E6
3	09319-10009	BUSHING, rear swinging arm	2	
4	61211-20001	SHAFT, rear swinging arm	1	
5	08322-21108	WASHER	2	
6	08321-21108	LOCK WASHER	1	
7	08310-11108	NUT	1	
8	09320-22001	CUSHION, housing	1	
9-1	09250-22002	CAP, swinging arm	2	
9-2	09250-22002	CAP, swinging arm	1	E6
10	64311-35000	TORQUE LINK	1	
11	09140-08008	NUT	2	
12	04111-20208	COTTER PIN	2	
13	09111-08013	BOLT	1	
14	08322-21088	WASHER, front	1	
15	08321-21088	LOCK WASHER	2	
16-1	62100-35601-061	ABSORBER, rear shock (Red)	2	
16-2	62100-35601-04Y	ABSORBER, rear shock (Blue)	2	
16-3	62100-35601-138	ABSORBER, rear shock (Orange)	2	E43
16-4	62100-35720-061	ABSORBER, rear shock (Red)	2	E8,E14,E43
16-5	62100-35720-04Y	ABSORBER, rear shock (Blue)	2	E8,E12,E14,E43
16-6	62100-35720-00J	ABSORBER, rear shock (Red)	2	E12 Executed locally
17	09104-10004	BOLT, shock absorber	2	
18	08322-21108	WASHER, upper	2	
19	09160-12012	WASHER, lower	2	
20	08322-21108	WASHER, lower	2	
21	08313-11108	NUT	2	
22	62211-35700	SPRING	2	OPT

FR80Z E1

FIG.62

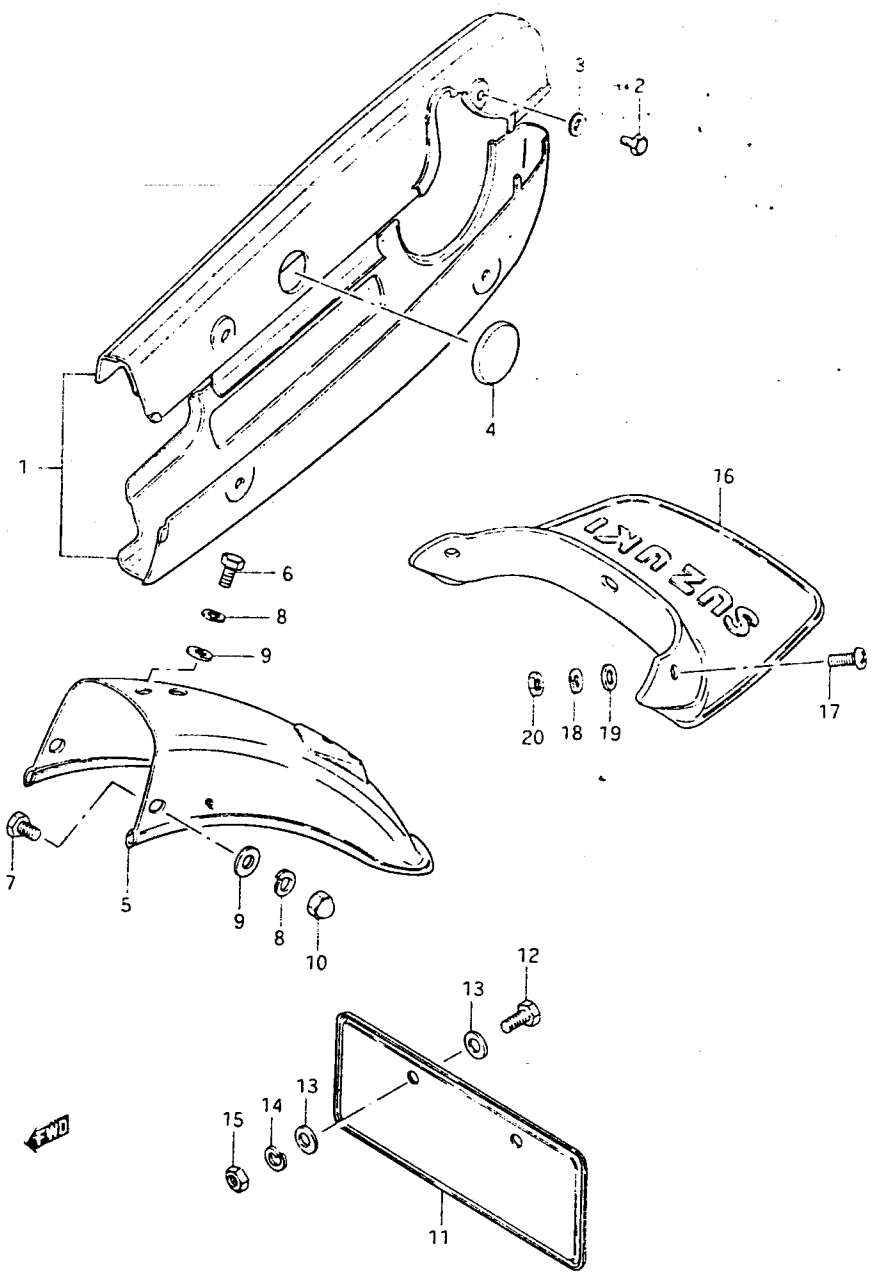

80Z E1

FIG.62 (i- 3) REAR FENDER

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1-1	61300-35860-061	CHAIN CASE SET (Red)	1	
1-2	61300-35860-04Y	CHAIN CASE SET (Blue)	1	
1-3	61300-35860-00J	CHAIN CASE SET (Red)	1	E12 Executed locally
1-4	61300-35860-138	CHAIN CASE SET (Orange)	1	E43
2	09100-06005	BOLT	4	
3	08322-21068	WASHER	4	
4	09250-30001	CAP, chain inspection	2	
5-1	63110-35011-061	FENDER, rear (Red)	1	
5-2	63110-35011-04Y	FENDER, rear (Blue)	1	
5-3	63110-35011-138	FENDER, rear (Orange)	1	E43
5-4	63110-35020-00J	FENDER, rear (Red)	1	E12 Executed locally
5-5	63110-35020-04Y	FENDER, rear (Blue)	1	E12 Executed locally
6	01204-06127	BOLT	1	
7	09100-06010	BOLT (6x12)	2	
8	08321-21068	LOCK WASHER	3	
9	09160-06019	WASHER (6.5x16x1.2)	3	
10	08313-11068	NUT	2	
11	63451-03600	PLATE, licence	1	E6
12	01107-06128	BOLT	2	E6
13	08322-21068	WASHER	4	E6
14	08321-21068	LOCK WASHER	2	E6
15	08310-11068	NUT	2	E6
16	63311-35000	EXTENSION, rear fender	1	E12 Executed locally
17	02142-05107	SCREW	3	E12 Executed locally
18	08321-21058	LOCK WASHER	3	E12 Executed locally
19	08322-21058	WASHER	3	E12 Executed locally
20	08310-11058	NUT	3	E12 EXecuted locally

FR80Z E1

FIG.63

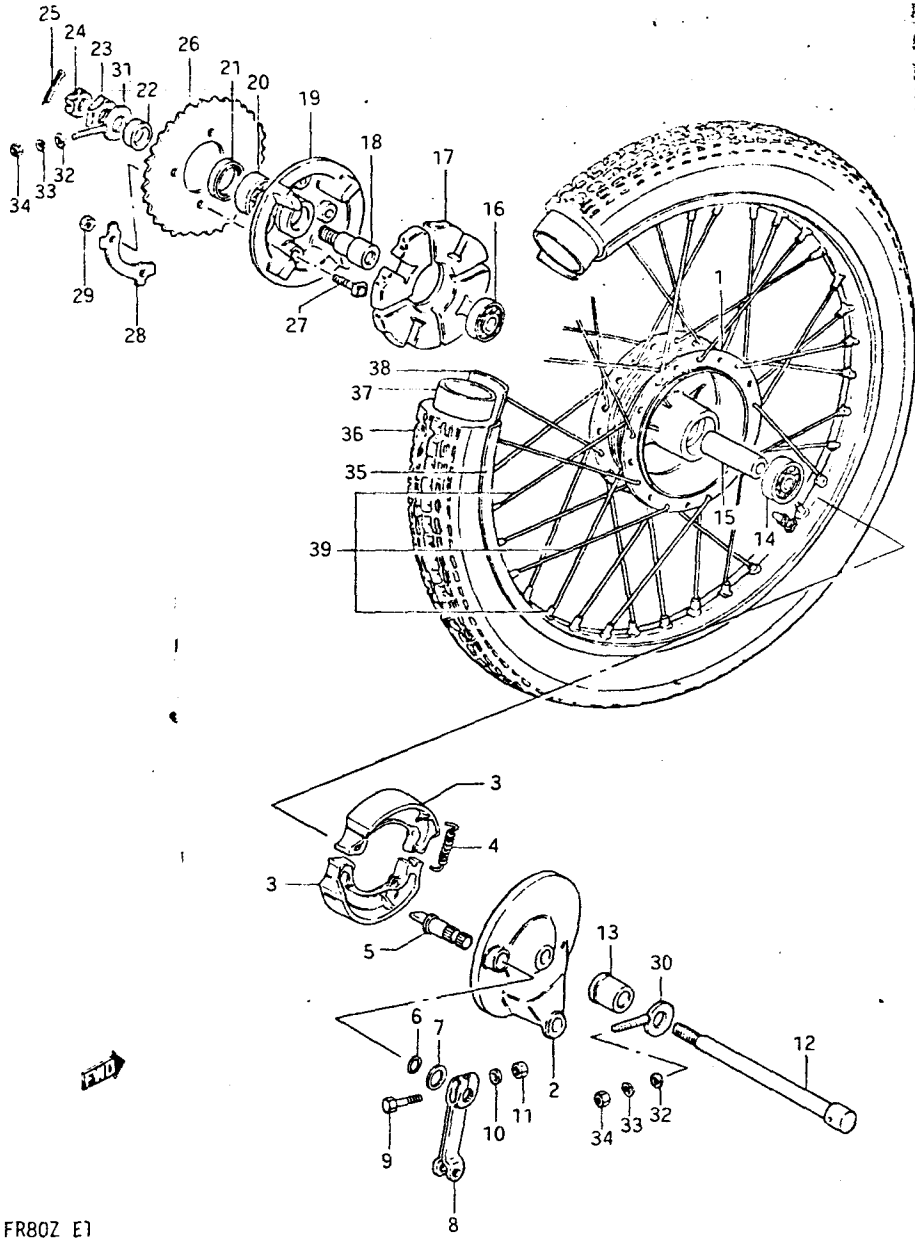

FR80Z E1

FIG.63 (i- 4) REAR WHEEL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	64110-35001	DRUM, rear hub	1	
2	64210-46002	PANEL, rear hub	1	
3	54410-35020	SHOE, brake	2	
4	09443-07001	SPRING	2	
5	54441-29302	SHAFT, brake cam	1	
6	09280-14003	O RING	1	
7	09160-14001	WASHER	1	
8	64451-46100	LEVER, brake cam	1	
9	09100-06078	BOLT	1	
10	08322-21068	WASHER	1	
11	08310-11068	NUT	1	
12	64711-01603	AXLE, rear	1	
13	09180-12005	SPACER, rear axle	1	
14	08143-63017	BEARING, RH	1	
15	09180-12033	SPACER, bearing	1	
16	08143-62017	BEARING, LH	1	
17	64651-01001	ABSORBER, rear hub shock	1	
18	64761-01000	SHAFT, rear sprocket drum	1	
19	64611-01001	DRUM, sprocket mounting	1	
20	09262-17008	BEARING	1	
21	09285-25001	OIL SEAL (25x40x6)	1	
22	09180-17004	SPACER (17x25x10.5)	1	
23	09140-16005	NUT	1	
24	08314-31108	NUT	1	
25	04111-20208	COTTER PIN	1	

Refer to FIG.64 (i-6) for E8, E12, E13, E14

FR80Z E1

FIG.63

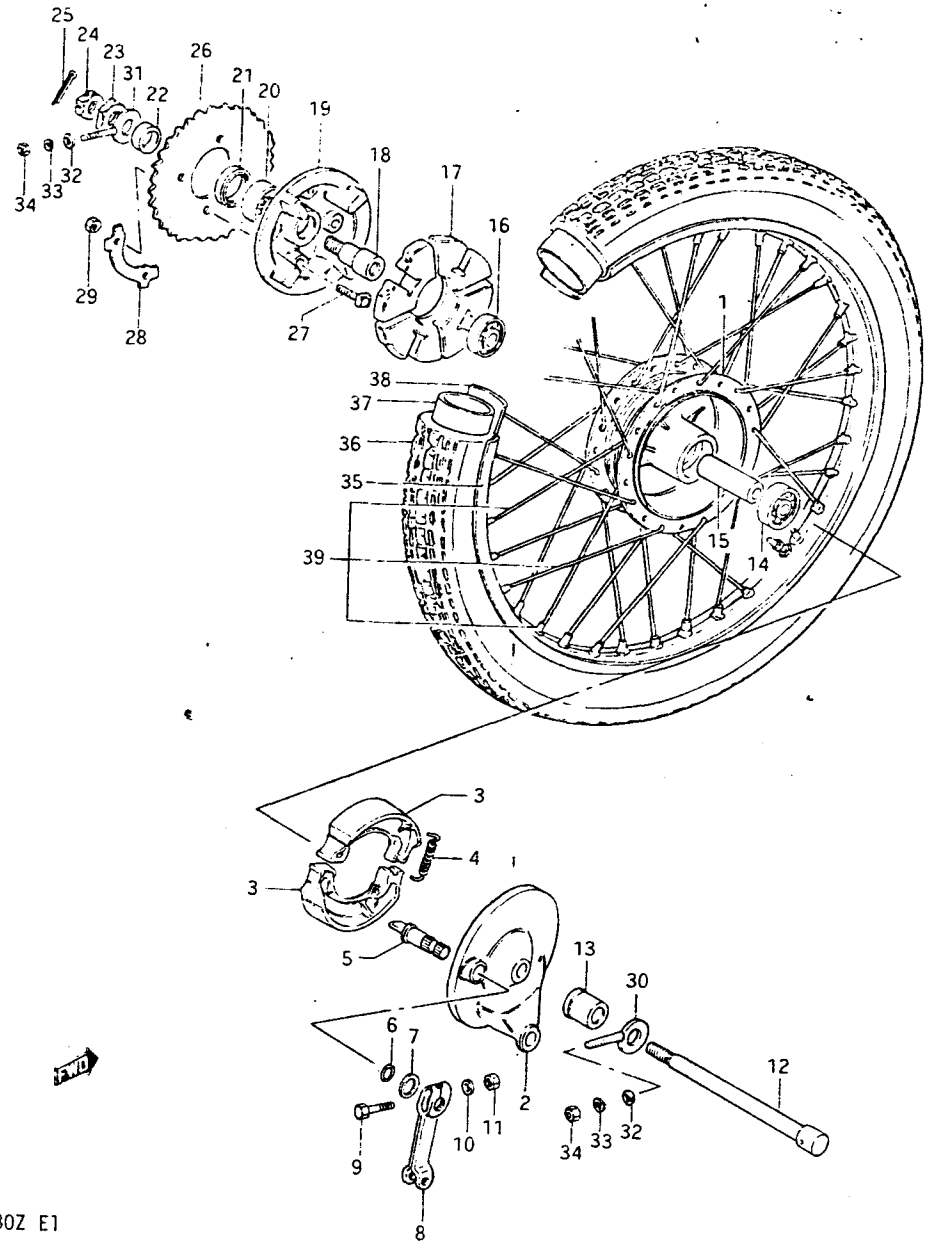

FR80Z E1

FIG.63 (i- 5) REAR WHEEL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
26	64511-01709	SPROCKET (NT:33)	1	
27	09105-08001	BOLT	4	
28	09169-08011	LOCK WASHER	2	
29	08310-12088	NUT	4	
30	61411-01002	ADJUSTER, RH chain	1	
31	61421-01002	ADJUSTER, LH chain	1	
32	08322-21068	WASHER	2	
33	08321-21068	LOCK WASHER	2	
34	08310-11068	NUT	2	
35-1	55311-01021	RIM, wheel (1.20x17)	1	
35-2	55311-03021	RIM, wheel (1.40x17)	1	E9,E43
35-3	55311-07020	RIM, wheel (1.40x17)	1	P95
36-1	65100-01012	TIRE (2.25x17x4P.R)	1	IRC
36-2	65100-03012	TIRE (2.50x17x4P.R)	1	IRC,E9,E43,P95
37-1	55200-01011	TUBE, inner (2.25-17)	1	
37-2	55200-03600	TUBE, inner (2.50-17)	1	E9,E43,P95
38	55261-01010	PROTECTOR, inner tube	1	
39-1	65320-01010	SPOKE SET	1	
39-2	65320-03021	SPOKE SET	1	E9,E43,P95

Refer to FIG.64 (i-6) for E8, E12, E13, E14

FR80Z E1

FIG.64

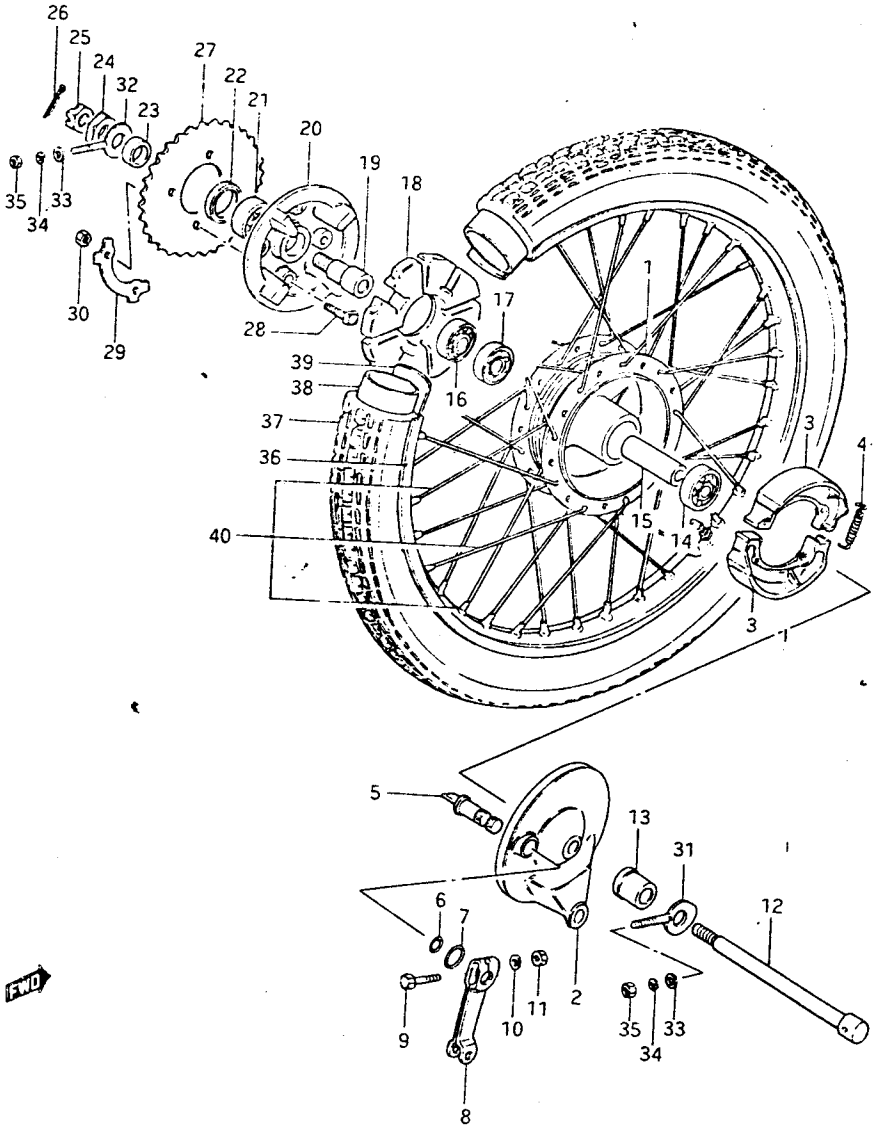

FIG.64 (i- 6) REAR WHEEL (E8, E12, E13, E14)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	64110-35300	DRUM, rear hub	1	
2	64210-46002	PANEL, rear hub	1	
3	54410-35020	SHOE, brake	2	
4	09443-07001	SPRING	2	
5	54441-29302	SHAFT, brake cam	1	
6	09280-14003	O RING	1	
7	09160-14001	WASHER	1	
8	64451-46100	LEVER, brake cam	1	
9	09100-06078	BOLT	1	
10	08322-21068	WASHER	1	
11	08310-11068	NUT	1	
12	64711-01603	AXLE, rear	1	
13	09180-12005	SPACER, rear axle	1	
14	08143-63017	BEARING, RH	1	
15	09180-12084	SPACER, bearing	1	
16	08143-62017	BEARING, LH	1	
17	08113-62017	BEARING, inner LH	1	
18	64651-01001	ABSORBER, rear hub shock	1	
19	64761-01000	SHAFT, rear sprocket drum	1	
20	64611-01001	DRUM, sprocket mounting	1	
21	09262-17008	BEARING	1	
22	09285-25001	OIL SEAL (25x40x6)	1	
23	09180-17004	SPACER (17x25x10.5)	1	
24	09140-16005	NUT	1	
25	08314-31108	NUT	1	
26	04111-20208	COTTER PIN	1	

FR80Z E1

FIG. 64

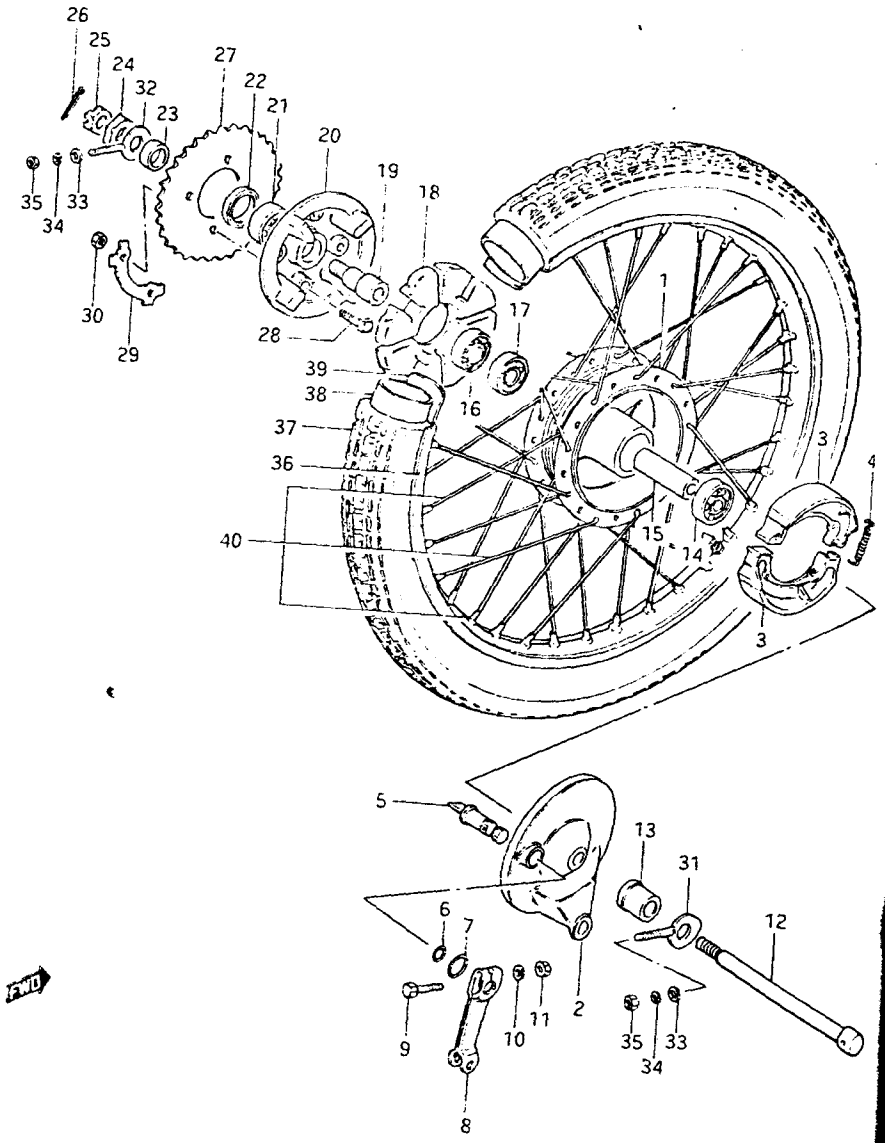

FR80Z E1

FIG. 64 (1- 7) REAR WHEEL (E8, E12, E13, E14)

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
27	64511-01709	SPROCKET (NT:33)	1	
28	09105-08001	BOLT	4	
29	09169-08011	LOCK WASHER	2	
30	08310-12088	NUT	4	
31	61411-01002	ADJUSTER, RH chain	1	
32	61421-01002	ADJUSTER, LH chain	1	
33	08322-21068	WASHER	2	
34	08321-21068	LOCK WASHER	2	
35	08310-11068	NUT	2	
36	55311-03021	RIM, wheel (1.20x17)	1	
37	65100-35011	TIRE, rear (2.50-17-6P.R)	1	IRC
38	55200-03600	TUBE, inner (2.50-17)	1	
39	55261-01010	PROTECTOR, inner tube	1	
40	65320-46730	SPOKE SET	1	

FR80Z E1

FIG.65

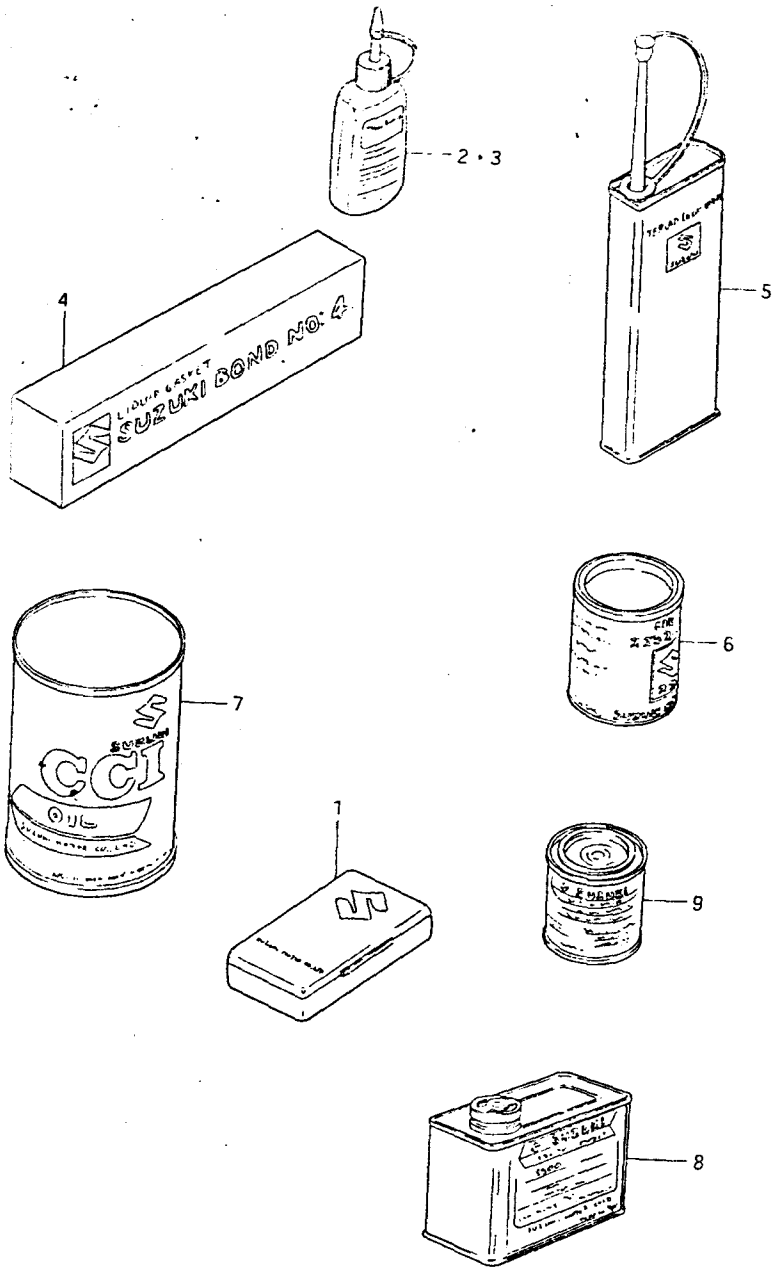

FIG.65 (i- 8) OPTIONAL

REF.NO.	PART NO.	DESCRIPTION	Q'TY	REMARKS
1	09826-00001	TOOL, inner tube repairing	1	
2-1	99000-32030	THREAD LOCK SUPER (1303B)	1	50g
2-2	99000-32050	THREAD LOCK SUPER (1342)	1	50g
3-1	99000-32110	THREAD LOCK, super (1322)	1	50g
3-2	99000-32120	THREAD LOCK, super (1324)	1	50g
4	99000-31030	SUZUKI BOND, No.4	1	100g
5	99000-32040	CEMENT, thread lock	1	200g
6	99000-25030	GREASE, super	1	50g
7-1	99000-21145	CCI OIL (1Lx24)	1	SHELL
7-2	99000-21460	CCI OIL (1Lx24)	1	MITSUBISHI
7-3	99000-21021	CCI OIL (4Lx6)	1	
7-4	99000-21150	CCI OIL (200L)	1	
7-5	99000-21250	CCI SUPER OIL (1Lx24)	1	
7-6	99000-21260	CCI SUPER OIL (4Lx6)	1	
8-1	99000-10105-061	PAINT (Permanent Red)	1	500g
8-2	99000-10105-189	PAINT (Egret White)	1	500g
8-3	99000-10205-04Y	PAINT (Space Blue Metallic)	1	500g
9-1	99000-10109-061	PAINT (Permanent Red)	1	90g
9-2	99000-10109-189	PAINT (Egret White)	1	90g
9-3	99000-10209-04Y	PAINT (Space Blue Metallic)	1	90g

FR80Z E1

INHALTSVERZEICHNIS DER ERSATZTEILNMMERN
INDICE DE No. DE PIEZAS

PARTS NUMBER INDEX

INDEX DE Nº DE PIECE

INHALTSVERZEICHNIS DER ERSATZTEILNMMERN

INDICE DE No. DE PIEZAS

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
10000	
11111-35502	1-01
11141-35610	1-03
11151-08401	1-02
	1-05
11210-35612	1-04-1
11210-35620	1-04-2
11241-35610	1-08
11251-35600	1-06
11252-02300	1-07-1
11252-28000	1-07-2
11300-35673	2-01
11341-35302	3-01-1
11341-35310	3-01-2
11351-35201	3-13-1
11351-35211	3-13-2
11361-35000	3-23-1
11361-35010	3-23-2
11381-01001	3-19
11385-19300	10-01
11400-35842	1-12-1
11400-35880	1-12-2
11481-35302	2-02
11482-35301	3-02
11483-35000	3-14
12110-35623	4-01-1
12110-35623-050	4-01-2
12110-35623-100	4-01-3
12140-25631	4-02-1
12140-25631-050	4-02-2
12140-28630	4-02-3
12151-25000	4-03
12161-05001	4-10
12200-19302	4-06
12211-19300	4-12
12221-19300	4-07
12261-19301	4-08
12511-05000	4-14
12521-23000	2-07
13110-35303	3-21
13125-35301	3-22
13150-35311	4-21
13156-23000	4-22
13200-35050	5
13200-35650	5
13200-35660	5
13200-35670	5
13251-35010	5-05
13252-35013	5-02
13254-01010	5-01
13266-35013	5-22
13267-35011	5-20
13268-35010	5-19
13269-15010	5-18-2
13269-15011	5-18-1
13291-35010	5-29
13295-33010	5-21
13370-43020	5-03
13383-35630	5-13-1
13383-35690	5-13-2
13392-01010	5-04
13394-12110	5-14
13411-01010	5-25
13417-01010	5-24-1
13417-35650	5-24-2
13551-35630	5-17
13573-35010	5-16
13577-48110	5-31
13581-01010	5-15
13615-35010	5-07
13661-16600	5-32
13672-35013	5-30
13681-04010	5-23
13681-16601	5-26
13700-35030	7-01
13700-35050	8-01
13700-35604	6-01
13780-35012	6-02
	7-02
13781-35050	8-02
13818-00010	6-03
13881-35002	7-03
13881-35030	6-07
13881-35050	7-05
13891-35050	8-06
	8-04
14150-35600	9-02-1
14150-35620	9-02-2
14181-05020	9-01-1
14181-35600	9-01-2
14301-35612	9-05-1
14301-35621	9-05-2
14510-06104	9-06
14771-23090	9-10
14771-35301	9-13
14781-35300	9-14
16100-35320	10-03
16292-03112	10-04
16391-05031	10-06
16731-03101	10-05
16816-35301	10-11
16816-35310	10-12
16820-35002	10-10
16910-31000	2-19
20000	
21111-35302	4-24
21200-35302	11-01
21441-35000	11-13
21442-24000	11-14
21443-24000	11-17
21451-24000	11-16
21452-24000	11-15-1
21453-24000	11-15-2
21465-19001	11-04
21466-24000	11-20
21530-06012	11-08
21541-24000	11-05
21542-02000	11-09
21650-19000	11-02
21650-19200	11-03
24121-35300	12-01
24131-19301	12-13
24221-19300	12-03
24231-35300	12-02
24310-35301	12-26

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
32140-39230	17-03
32140-48010	15-03
32150-39230	17-04
32240-43012	15-06
32341-43012	15-10
32351-39210	17-07
32500-02111	19-20
32800-19063	30-16
32831-35000	30-20
32900-39231	19-12
33410-19011	19-01
33410-35030	19-02
33410-35330	19-04
33444-35001	19-06
33510-22010	19-08
33510-39110	19-09
33541-69010	19-10
33542-98000	19-11
33610-03010	18-01
33651-37000	18-03
33651-43200	18-02
34100-35304	20-01-3
34100-35334	20-01-1
34100-35344	20-01-2
34173-35301	20-03-2
34173-35601	20-03-1
34189-35600	20-02
34910-06034	20-08
34951-35012	20-06
35100-35060-999	21-01-2
35100-35310-999	21-01-1
35111-35301	21-02
35121-35060	21-03-2
35121-35300	21-03-1
35128-35301	21-05
35151-35302	21-06
35154-35300	21-07
35171-35300	21-04
35601-35310-999	22-01
	24-01
35601-35320	23-01
35603-35330	24-06
35603-36510-999	23-06
35603-39200-999	22-06
35612-35300	22-02
	22-07
	23-02
	23-07
	24-02
	24-07
35623-35000	29-04
35623-35300	22-03
	23-03
	24-03
35627-43010	26-05
	28-05
35710-35370	28-01
35712-23011	26-02
35712-35330	25-02
	27-02
35712-35370	28-02
35713-27630	26-03
35713-35300	25-03
	27-03
35713-49130	28-03
35720-35322	26-01
35720-35330	25-01
35720-35350	27-01
35723-44130	28-04
35730-35300	25-10
35730-35320	26-10
35730-35350	27-10
35764-26451	28-06
35765-35300	25-12
	26-12
	27-12
35765-35370	28-07
35766-35300	25-11
	26-11
	27-11
35927-36510	28-[illegible]
35950-49080	29-[illegible]
35970-35351	27-10
35998-35000	29-08
36112-35301	29-01-2
36112-35310	29-01-1
36115-35300	29-03
36390-35300	20-09
36450-35300	20-10
36454-35300	20-12

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
36456-35300	20-13
	20-14
36510-30600	19-17
36610-35330	30-01-3
36610-35340	30-01-5
36610-35604	30-01-1
36610-35616	30-01-2
36610-35640	30-01-4
36652-35003	30-05
36653-35002	30-07
36740-35012	18-08
36791-25001	18-10
36851-35300	19-16
36851-35600	30-03
36851-46200	30-02
36862-27690	18-04
37110-35032	30-10-1
37110-35051	30-10-3
37110-35061	30-10-2
37711-05101	13-26
37712-01000	13-28
37720-35301	13-30
37721-05100	13-29
37740-48071	30-14
37880-35000	39-05
38500-35071	30-11
38610-02411	22-12
38610-05200	23-12
38610-06400	22-13
38610-09400	24-11
38620-35301	22-14
	23-13
38620-35311	24-12
38790-02300	24-15

40000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
41100-35020-04Y	31-01-2
41100-35020-061	31-01-1
41100-35020-138	31-01-4
41100-35390	31-01-3
41411-35600	31-02-1
41411-35610	31-02-2
41540-35010	18-05
42100-19011	32-01
	33-01
	34-01
42211-03001	32-02
	33-02
	34-02
42221-03001	32-03
	33-03
	34-03
42231-09000	32-04
	33-04
	34-04
42251-03003	32-05
	33-05
	34-05
42310-20202	33-12
42310-35702	32-12
	34-12
42330-35701	33-17
43110-35003	35-01
43300-25000	35-05
43510-35004	32-08
	33-08
43510-35010	34-08
43551-03001	32-09
	33-09
43551-39110	34-09
43600-03001	32-17
	33-21-1
43600-36000	33-21-2
43610-03001	32-18
	33-22
43610-39310	34-17-1
43612-03001	32-19
	33-23
43612-39310	34-18
43620-39310	34-17-2
43631-39310	34-19
44110-35006-04Y	36-01-2
44110-35006-061	36-01-1
44110-35006-138	36-01-3
44200-35822	36-02
44248-35000	36-03
44300-35052	37-01
44322-27001	37-12
44341-19050	37-02
44346-20050	37-03
44347-20050	37-04
44580-35604	36-09
44583-35600	36-10
44596-35600	36-11
44600-30832	38-03
	39-03
44611-35010	38-01
44611-35020	39-01-1
44611-35030	39-01-2
44643-31000	39-06
44651-05003	38-02
	39-02
44665-35000	38-04
	39-04
44670-35001	38-05
44675-35000	38-06
45100-35011-48F	41-01
45100-35040-48F	40-01
45100-35090-48F	40-03
45100-35601-48F	42-01-2
45100-35610	42-01-1
45100-35620	42-01-3
45100-35630	43-01
45210-27201	42-07
45210-35632	43-08
45211-02000	40-06
	43-02
45221-27201	42-12
45230-27200	42-03
45300-06310-48H	41-07
45300-35041-48F	40-02
45300-35090-866	40-04
45325-35040	40-10
45510-35630-04Y	44-01-2
45510-35630-061	44-01-1
45511-35600	42-16
45512-35600	42-17
45522-02100	44-03
45522-35631	44-10
45523-35631	44-06
45530-35630	44-12

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
45540-35630	44-16
45700-35600-KEY	43-12
46110-35001	41-08
46110-35300	41-09
	42-26
46210-35600	42-18
46210-35610	42-19
46310-35610	40-14-1
	40-14-2
46410-35202	45-08-2
46410-35600	45-01
46410-35610	45-07
46410-35620	45-08-1
46416-35200	45-09
46463-35000	50-08
46500-43811	45-16
46591-35701	47-02
47111-35200-04Y	38-10-2
47111-35200-061	38-10-1
47111-35200-138	38-10-3
47111-35210	38-10-4
	39-10
47130-35002	38-12
	39-12
47211-35020-04Y	38-14-2
47211-35020-061	38-14-1
47211-35020-138	38-14-3
47211-35070	39-14-2
47211-35080	39-14-1
47211-35090	38-14-4
47230-35001	39-16-2
47230-35011	38-16
	39-16-1
48100-35811	47-19
48111-35002-189	46-01
	47-01
48111-35020-189	47-18
48198-35001	46-03
	47-04
48200-35831	46-02
48241-35300	47-10
48241-35701	47-07

50000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
51200-35821-04Y	48-01-2
51200-35821-061	48-01-1
51200-35821-138	48-01-3
51310-35010-04Y	48-10-2
51310-35010-061	48-10-1
51310-35010-138	48-10-3
51351-35600	51-03
51353-06000	48-09
51355-35100	48-13
51611-20002	48-04
51621-25000	48-03
51622-20001	48-02
51631-06000	48-07
51643-06001	48-06
51811-35011-04Y	49-01-2
51811-35011-061	49-01-1
51811-35011-138	49-01-3
51841-35011-04Y	49-06-2
51841-35011-061	49-06-1
51841-35011-138	49-06-3
51842-35011-04Y	49-07-2
51842-35011-061	49-07-1
51842-35011-138	49-07-3
51843-35010	49-13
51871-35011-04Y	50-01-2
51871-35011-061	50-01-1
51871-35011-138	50-01-3
51910-25311	48-15
52100-19111	51-01-1
52100-19120	51-01-2
52407-35000	51-11
52410-06001	51-08
52420-06001	51-09
52451-02000	51-12
52452-02000	51-13
53111-35020-04Y	52-01-2
53111-35020-061	52-01-1
53111-35201-04Y	52-01-4
53111-35201-061	52-01-3
53111-35201-138	52-01-5
54110-46001	53-01
54210-35002	53-02
54350-19000	51-04
54410-35020	53-03
	63-03
	64-03
54441-29302	63-05
	64-05
54441-29304	53-05
54451-35000	53-08
54611-03002	53-15
54621-03001	53-20
54632-01001	53-21
54661-03000	53-16
54711-03601	53-14
54892-01000	53-29
55100-09401	53-30
55200-01011	53-31
	63-37
55200-03600	63-37
	64-38
55261-01010	53-32
	63-38
	64-39
55301-01812	53-34
55311-01021	53-33
	63-35
55311-03021	63-35
	64-36
55311-07020	63-35
56110-35010	49-15
56500-22011	49-20
56500-35020	49-19
56500-35030	49-21
56500-35040	49-22
57100-35820	54-02
	55-02
	56-02
	57-02
57110-02102	54-01
	57-01
57110-35042	54-01
	55-01
	56-01
57211-02100	58-01

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
57211-02100	60-01
57211-03010	58-01-1
	59-01
57300-25022	54-03
57300-35042	55-03
57300-35050	56-03
57300-35060	57-03
57320-01011	54-11
	55-07
	56-11
	57-11
	59-03
57334-01010	54-12
	55-08
	56-12
	58-06
	59-07
	60-06
57334-01011	57-12
-01010	59-08
-01311	58-11
	59-10
	60-11
382-01311	58-10
	59-09
	60-10
57420-35050	56-04
57421-19114	54-04
	55-04
57421-35060	57-04
57431-01011	54-05
	55-05
	57-05
57431-35050	56-05
57465-18601	54-07
	56-07
	57-07
57500-35300	59-02
57500-35311	58-02
-35320	60-02
57521-08410	58-03
	60-03
57535-08410	58-04
	60-04
57537-08410	58-05

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
57780-35050	56-17
58100-26000	52-07
58300-35000	52-12
58400-35010	52-14
58621-21203	52-06

60000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
61100-35880-00J	61-01-3
61100-35880-04Y	61-01-2
61100-35880-061	61-01-1
61100-35880-138	61-01-4
61100-35890-04Y	61-02-2
61100-35890-061	61-02-1
61211-20001	61-04
61300-35860-00J	62-01-3
61300-35860-04Y	62-01-2
61300-35860-061	62-01-1
61300-35860-138	62-01-4
61411-01002	63-30
	64-31
61421-01002	63-31
	64-32
62100-35601-04Y	61-16-2
62100-35601-061	61-16-1
62100-35601-138	61-16-3
62100-35720-00J	61-16-6
62100-35720-04Y	61-16-5
62100-35720-061	61-16-4
62211-35700	61-22
63110-35011-04Y	62-05-2
63110-35011-061	62-05-1
63110-35011-138	62-05-3
63110-35020-00J	62-05-4
63110-35020-04Y	62-05-5
63311-35000	62-16
63451-03600	62-11
64110-35001	63-01

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
64110-35300	64-01
64210-46002	63-02
	64-02
64311-35000	61-10
64451-46100	63-08
	64-08
64511-01709	63-26
	64-27
64611-01001	63-19
	64-20
64651-01001	63-17
	64-18
64711-01603	63-12
	64-12
64761-01000	63-18
	64-19
65100-01012	63-36-
65100-03012	63-36-
65100-35011	64-37
65320-01010	63-39-
65320-03021	63-39-
65320-46730	64-40
68130-35020-84E	38-11-
	39-11-
68130-35020-84F	38-11-
	39-11-
68131-35010	38-19
68131-35022	31-06
68131-35310	38-20
	39-19
68131-35620	31-08
68140-35020-84E	38-15-
	39-15-
68140-35020-84F	38-15-
	39-15-
68140-35030-84E	39-15-
68140-35030-84F	39-15-
68141-35022	31-07
68141-35620	31-09
68160-35630-84E	44-02-
68160-35630-84F	44-02-
68161-35020	46-10
68161-35040	46-11
	47-17
68171-26000	38-18

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
68171-26000	39-18
68211-35010	50-09-1
68211-35020	50-09-2
68215-35010	50-02-1
	50-02-2
68234-25300	3-27
68271-35010	49-23

90000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
94980-19002	31-16
94981-19001	31-17
94991-35630	44-20
95700-35821	42-23
	43-16
99000-10105-061	65-08-1
99000-10105-189	65-08-2
99000-10109-061	65-09-1
99000-10109-189	65-09-2
99000-10205-04Y	65-08-3
99000-10209-04Y	65-09-3
99000-21021	65-07-3
99000-21145	65-07-1
99000-21150	65-07-4
99000-21250	65-07-5
99000-21260	65-07-6
99000-21460	65-07-2
99000-25030	65-06
99000-31030	65-04
99000-32030	65-02-1
99000-32040	65-05
99000-32050	65-02-2
99000-32110	65-03-1
99000-32120	65-03-2

00000

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
01107-06108	6-05
	7-09
	22-15
	23-14
	24-13
	42-24
	43-17
01107-06128	43-09
	44-13
	44-17
	62-12
01107-06168	8-09
	13-13
	37-05
	42-04
	42-13
01107-06208	14-17
	25-13
	26-13
	27-13
01107-06308	45-02
	45-11
01107-08128	44-04
01107-08168	22-10
	23-10
	32-11
	33-11
	34-11
	36-06-2
	40-11
01107-08208	31-03-1
	36-06-1
	41-10
	41-13
	42-20
01107-08606	31-03-2
01107-10258	33-18
01204-06127	62-06
01204-08457	44-07
01517-06128	28-14
01517-06258	9-12
02112-03048	13-35
02112-03068	58-09
	59-04
	60-09

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
02112-03258	22-0
	23-0
	24-0
02112-04088	15-1
02112-04108	5-2
	56-1
02112-04167	16-0
02112-04208	5-1
	13-3
02112-04258	17-0
02112-04308	15-0
	16-0
02112-05068	9-0
	9-1
02112-05088	3-2
	5-0
02112-05108	19-0
02112-05128	19-2
	21-0
	26-0
	48-1
02112-05168	10-0
	19-0
	25-0
	27-0
	36-1
02112-05208	30-1
	50-0
02112-06068	30-0
02112-06088	18-1
	24-1
02112-06108	10-0
	12-1
	19-1
	30-0
	30-2
02112-06128	2-0
	43-1
02112-06168	19-1
	44-2
	46-0
	46-0
	47-1
02112-06208	38-0
	39-0

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF
	49-02		12-06		
02112-06408	3-07	04111-20208	35-04		
	3-09	04111-20258	35-11		
02112-06458	3-08	06111-40813	48-05		
	3-17	08113-61210	12-10	08316-22108	
	3-09	08113-61230	53-27		
02112-06858	3-08	08113-61317	64-17		
	46-05	08117-61230	12-16		
	47-06	08143-61017	63-16		
02112-06408	3-18		64-16	08313-11008	
	3-24	08143-63007	53-24		
02112-06458	2-05	08143-63017	63-14		
02112-06608	3-06		64-14	08313-11008	
	3-16	08211-12261	12-05		
02112-06658	2-04		12-28	08313-11048	
02112-06758	3-05	08211-17282	11-07	08314-21108	
02112-06858	3-04		12-15		
02122-05208	4-23	08221-20265	4-15		
02122-06128	2-08	08310-11058	20-07	08316-16068	
	13-27		25-07		
02112-06208	13-11		26-07		
02122-07105	31-10		27-07		
02142-05107	62-17		2	08316-26038	
02142-05167	8-03		4-06	08316-26088	
02142-06207	47-13		55-06	08321-21038	
02112-06058	22-05		56-06		
	23-05		57-06		
	24-05		62-20		
03111-04258	29-02	08310-11068	40-09		
02112-04259	49-08		43-05		
03211-12008	20-15		47-03		
	49-14		53-11		
03111-04258	6-10		62-15		
	7-08		63-11		
03111-04358	25-04		63-34	08321-21047	
	27-04		64-11		
03111-05168	27-17		64-35	08321-21048	
04111-20208	32-22	08310-11108	51-19		
	33-26		61-07		
	34-21	08310-12088	2-13		
	35-11		9-09		
	53-13		10-18		
	61-12		63-29		
	63-25		64-30	08321-21058	
	64-26	08310-22088	49-12		

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF
	26-06		41-11		35-16
	27-06		41-14		50-04
	30-18		42-21		62-19
	48-17		44-05	08322-21067	35-06
	62-18		44-08		42-05
08321-21067	36-05		45-05		42-14
	37-06		45-14		43-11
	38-08		49-11		43-15
	39-08		51-07		44-15
	40-08		61-15	08322-21068	3-26
	42-06	08321-21108	15-15		8-11
	42-15		16-10		13-16
	42-25		17-10		19-15
	43-04		33-19		22-16
	43-10		51-20		23-15
	43-14		61-06		24-14
	43-18	08322-11068	44-19		53-10
	44-14	08322-11088	2-15		62-03
	44-18		36-07		62-13
	44-22		40-13		63-10
	45-03		41-03		63-32
	45-12		44-09		64-10
08321-21068	6-06		45-06		64-33
	7-10		45-15	08322-21088	31-05
	8-10	08322-11108	33-20		41-12
	18-07	08322-21038	13-34		42-09
	19-14		29-05		42-22
	19-19		54-10		61-14
	30-13		54-15	08322-21108	15-16
	30-22		55-11		16-11
	62-08		56-10		17-11
	62-14		56-15		40-15
	63-33		57-10		61-05
	64-34		57-15		61-18
08321-21088	2-14		58-07		61-20
	9-04		59-06	08331-11149	14-11
	9-08		60-07	08331-31159	53-18
	22-11	08322-21048	13-33	08331-31218	12-09
	23-11		15-07	08332-11058	38-13
	31-04		49-09		38-17
	32-10	08322-21058	19-22		39-13
	33-10		21-10		39-17
	34-10		25-05	08341-31039	4-27
	36-08		27-05		15-17
	40-12		30-19		16-12

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
08341-31039	17-13
08351-11009	51-21
09100-06005	62-02
09100-06010	62-07
09100-06011	30-12
09100-06067	36-04
09100-06078	53-09
	63-09
	64-09
09100-06091	13-25
09100-08002	51-05
09100-08027	2-11
09100-10007	32-14
	34-14
09100-10067	33-14
09103-08007	48-11
09103-08024	2-10
09104-10004	61-17
09105-08001	63-27
	64-28
09108-06008	1-09
09111-06001	40-07
	42-03
09111-06003	13-15
09111-08013	61-13
09119-08014	10-17
09125-03103	54-13
	55-09
	56-13
	57-13
09125-03105	54-08
	56-08
	57-08
09125-04001	15-09
09125-04002	26-04
09125-05105	54-16
	55-12
	56-16
	57-16
	58-12
	59-11
	60-12
09125-05109	10-08
09128-06004	3-10
	18-06
09128-08002	9-03
09130-08001	51-10
09134-03101	52-22
09139-05011	15-18
	16-13
	17-12
09139-06002	14-06
09139-08003	51-02
09140-08008	61-11
09140-10003	15-14
	16-09
	17-09
09140-14002	4-26
09140-16001	11-11
09140-16005	63-23
	64-24
09148-03002	31-12
	38-21
	39-20
	50-10
09150-05101	52-11
09150-06009	35-09
09159-06023	1-10
09160-05001	53-19
09160-05011	28-11
09160-05013	28-10
09160-06004	46-07
	47-16
09160-06007	38-09
	39-09
	50-06
09160-06012	49-03
09160-06019	62-09
09160-06020	44-23
09160-06027	25-14
	26-14
	27-14
	46-04
	47-05
09160-08005	49-10
	49-18
09160-08030	2-16
09160-10041	52-04
09160-10047	32-13
	33-13
09160-12012	34-13
09160-14001	61-19
	53-07
	63-07
	64-07
09160-15002	35-03
09160-16005	53-17
09160-19001	4-09
09160-19006	32-20
	33-24
09160-21005	12-06
09160-28002	48-08
09162-12003	14-07
09164-08012	52-03
09166-14008	4-25
09167-17002	11-10
09167-26001	12-24
09168-06001	3-09
09168-10002	2-18
09169-06016	46-08
09169-08011	47-15
	63-28
	64-29
09169-09007	44-11
09169-11003	52-02
09180-05018	28-09
09180-06030	49-05
09180-06086	13-04
09180-08074	51-14
09180-08094	47-11
09180-10003	53-26
09180-10005	53-25
09180-10045	47-08
09180-12005	63-13
	64-13
09180-12033	63-19
09180-12068	13-21
09180-12084	64-19
09180-16012	4-20
09180-17004	63-22
09180-17030	64-25
09180-20021	11-06
09181-12005	4-13
09200-06010	14-08
	32-21

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.
09200-06010	33-25
	34-20
09200-08006	41-02
09200-20810	3-11
09201-04003	13-08
09206-13001	2-03
	3-03
09209-05012	14-03
09209-10001	52-10
09209-10002	13-05
09209-11002	35-08
09247-10001	2-17
09250-05003	31-13
	31-14
09250-06001	3-15
	31-15
09250-22002	61-09-1
	61-09-2
09250-26003	29-09
	48-14
09250-30001	62-04
09261-04002	13-09
09262-17008	63-20
	64-21
09262-20005	4-16
09262-20073	4-19
09263-12001	12-06
09263-12015	4-04
09263-19009	4-11
09263-36001	13-07
09280-14003	53-06
	63-06
	64-06
09281-19001	51-16
09281-22001	51-17
09283-17006	12-17
09283-20034	4-17
09283-26007	4-18
09284-15001	53-28
09285-12002	13-22
09285-14001	14-14
09285-25001	63-21
	64-22
09285-43001	53-23
09287-07001	52-09
09287-07002	52-13
09300-12008	12-29
09308-05011	30-04
09309-08002	10-16
09319-08010	2-12
09319-10002	51-15
09319-10009	61-03
09319-12013	3-12
09320-10003	49-16
09320-10005	49-04
09320-11004	50-07
09320-12014	47-12
09320-14005	47-09
09320-22001	61-08
09321-08006	42-11
09321-10001	32-07
	33-07
	34-07
09321-14001	42-02
	43-06
09321-14005	40-05
	41-05
	43-07
09329-10001	41-06
09343-04045	10-14
09343-05124	37-08
09343-05129	37-07
09343-05165	2-20
	37-09
09344-03013	2-22
09344-03019	2-21
09380-17005	12-04
09380-30005	11-19
09381-00002	11-18
09381-12001	4-05
09381-30001	12-23
09385-06001	41-04
	42-10
	48-12
09401-04401	10-13
09401-08401	10-15
09401-08402	37-11
09401-10401	37-10
09402-33701	9-11
09402-34306	6-08
09402-40305	7-07
	8-08
	8-05
09402-54303	6-09
09402-58306	8-07
09402-92306	7-06
09404-06412	30-09
09407-25301	52-15
09408-00002	52-16
09408-00012	19-07
09440-04010	14-02
09440-06003	52-08
09440-09004	35-07
09440-13003	11-21
09443-06031	30-15
09443-06041	11-12
09443-07001	53-04
	63-04
	64-04
09443-07013	13-23
09443-07014	13-17
09443-14017	32-16
	33-16
	34-16
09443-16007	32-06
	33-06
	34-06
09444-26005	13-20
09448-11003	45-10
09448-12004	42-08
09448-31016	35-02
09448-38002	14-12
09471-06008	25-09
	27-09
	28-06
09471-06015	21-08-1
09471-06021	22-04
	22-09
	24-04
	24-09
09471-06037	29-06
09471-06042	26-09
09471-06048	23-04
	23-09
09471-06051	20-11

PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF.NO.	PART NO.	FIG.NO.-REF
09471-06052	20-05				
09471-06053	20-04				
09471-06056	21-08-2				
09481-10001	18-09				
09482-00084	1-11-1				
09482-00085	1-11-2				
09482-00141	1-11-3				
09482-00243-111	1-11-4				
09491-75007	5-09-2				
09491-77005	5-09-1				
09492-15003	5-08-1				
09492-17006	5-08-3				
09492-20002	5-08-2				
09494-00173	5-10-1				
09494-00374	5-10-2				
09800-00234	31-18-2				
09800-03800	31-18-1				
09826-00001	65-01				